



Руководство пользователя HTVRONT iPaint™ Painting Machine


Руководство пользователя HTVRONT iPaint™ Painting Machine

Спасибо за покупку HTVRONT iPaint™ Painting Machine. Прежде чем использовать этот продукт впервые, внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

В комплект входит

• Ползунок оси X x 1	• Холст А3 x 2
• Ползунок оси Y x 1	• Набор акриловых красок 48 цветов x 1
• Соединительный винт x 1	• Кисть для акриловой краски x 3
• Крышка винта x 1	• Термостраемая ручка с силиконовым держателем (0,7 мм) x 2
• Отвертка Phillips x 1	• Гелевая ручка (0,4 мм) x 1
• Адаптер питания x 1	• Малярная лента x 1
• USB-кабель Type-C x 1	• Конверт с руководством пользователя x 1

Обзор устройства

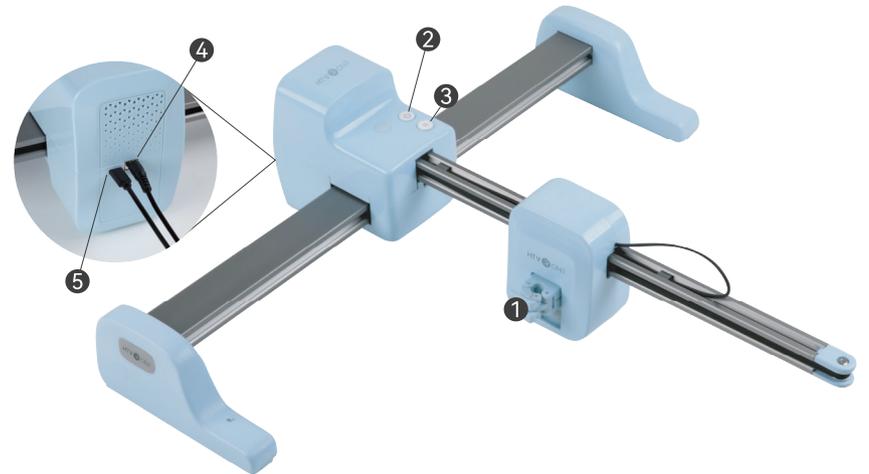

1. Держатель ручки 2. Кнопка питания 3. Кнопка паузы 4. Порт питания 5. Порт USB Type-C

Максимальная область окраски: 29,7 × 42,0 см / 11,7 × 16,5 дюйма
Максимальная толщина материала для окраски: 16 мм / 0,63 дюйма

Подробности кнопок



Питание: Нажмите кнопку "Питание", чтобы включить или выключить устройство;



Pause-Taste: Drücken Sie die „Pause“-Taste, um die Aufgabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.

Details van het indicatielampje


Кнопки	Цвет	Статус
Питание	Белый	Устройство включено.
	Мигающий белый	Устройство сбрасывается.
Пауза	Красный	Задание на рисование приостановлено.
	Зелёный	Устройство подключено через BLUETOOTH® и задание не приостановлено.
	Жёлтый	Задание на рисование приостановлено через соединение BLUETOOTH®.

Примечания по использованию

1. Нормально, что цвета прилагаемых красок могут немного отличаться от тех, что показаны в "IdeaStudio";
2. Перед использованием ручки убедитесь, что чернила текут плавно, а линии четкие. Обратите внимание, что "IdeaStudio" подскажет о необходимом объеме чернил для каждой задачи перед рисованием;
3. Рекомендуется использовать ручку от HTNRONT. Также можно использовать любую другую ручку с диаметром корпуса 8 мм (0,31 дюйма), но совместимость не гарантируется. Ручки требуют наклонного угла, например перьевые ручки, или те, которым требуется давление для выпуска чернил, несовместимы;
4. Siliconовая ручка ручки обычно совпадает с отметкой шкалы B на ручке; для окрашивания оснований толщиной более 15 мм совместите ее с отметкой шкалы A;
5. Рекомендуется использовать термостраемую ручку в течение 6 месяцев; пожалуйста, храните ручки при температуре от 20 до 40°C. Если температура превысит 60°C, чернила могут побелеть. Поместите ручку в морозильник, и чернила снова станут синими;
6. Линии, нарисованные термостраемой ручкой, можно удалить феном, но они могут появиться снова, когда температура опустится ниже -5°C. При необходимости повторно нагрейте, чтобы удалить линии, и храните устройство при температуре выше 0°C;
7. Используйте прилагаемую гелевую ручку для более тонких линий. Обратите внимание, что линии, нарисованные гелевой ручкой, стереть невозможно.

Установка устройства

- 1 Извлеките слайдер оси X и слайдер оси Y;

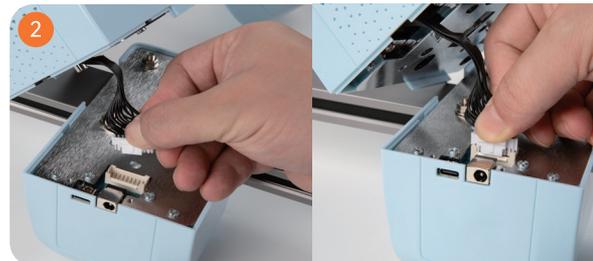

Извлеките разъем слайдера оси Y и вставьте его в гнездо слайдера оси X;



Выровняйте и соберите два слайдера вместе и спрячьте кабели в оси Y для аккуратной организации кабелей;



Вставьте соединительный винт в отверстие для винта и затяните его крестообразной отверткой. Убедитесь, что слайдеры надежно закреплены и не шатаются;



Вставьте крышку винта в отверстие для винта и плотно прижмите.

Установка программного обеспечения

Ссылка для загрузки "IdeaStudio": <https://htvront.com/download>.

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, посетите наш официальный сайт: www.htvront.com.

► Системные требования:

ПК: Windows 10 (64-разрядная) 1809 или выше / macOS 11.0 или выше

Мобильный телефон: Android 9 или выше / iOS 11 или выше

Инструкция по использованию



Примечание:
Снимите ленту, используемую для фиксации кабелей оси Y.



1 Откройте держатель пера. Держите верхнюю часть ручки пера обеими руками, чтобы вставить перо в держатель. Убедитесь, что верхняя часть ручки пера по-прежнему совмещена с отметкой шкалы В на ручке после вставки, затем закройте зажим

Hinweis: Примечание: держатель пера и ручка пера имеют овальную форму и должны быть совмещены для правильной установки.

Используйте разделительную линию на ручке и черную направляющую на держателе, чтобы облегчить выравнивание.



2 Положите холст на ровную поверхность гладкой стороной вверх, закрепите его края клейкой лентой и совместите верхний левый угол холста с черной отметкой устройства на ползунке оси Y. Для оптимальных результатов рисования совместите кончик пера точно с верхним левым углом холста;



3 Вставьте кабель адаптера питания в отверстие на задней панели устройства и подключите адаптер питания к источнику питания; коротко нажмите кнопку «Питание», чтобы включить устройство. (Держатель ручки автоматически сбросится после включения питания; пожалуйста, не останавливайте этот процесс вручную); подключите устройство к компьютеру через USB-кабель или BLUETOOTH®

4 Загрузите или выберите изображение в программном обеспечении. После редактирования следуйте инструкциям в программном обеспечении, чтобы начать рисовать. Держите экран устройства включенным во время процесса рисования, чтобы предотвратить его затемнение или переход в спящий режим;

5 После рисования удалите малярную ленту и холст. Следуйте цветовому руководству программного обеспечения, чтобы смешивать краски или рисовать наборами красок (не входят в комплект) напрямую;

6 После рисования используйте фен или термофен, чтобы нагреть холст, чтобы устранить линию эскиза для более чистой отделки.

Краткая справочная таблица

Подложка	Материал	Толщина	Дополнительные требования
Холсты	Смесь полиэстера и хлопка	/	Поверхность должна быть гладкой и ровной.
Холстовый картон	Смесь полиэстера и хлопка	≤1,6 см/0,63 дюйма	
Натянутый холст	Смесь полиэстера и хлопка	≤1,6 см/0,63 дюйма	
Бумага для рисования	Более 80 г/м ²	≤1,6 см/0,63 дюйма	

Калибровка устройства

- 1 Нажмите "Devices" - "Machine Calibration" в "IdeaStudio" и выберите ваш HTVRONT iPaint™ Painting Machine;
- 2 Установите холст и ручку согласно инструкции, затем нажмите "Start", чтобы автоматически начать рисование калибровочного изображения;
- 3 После рисования измерьте смещение между фактической длиной и обозначенной длиной. Введите значение смещения в программу, если оно менее 1 мм, для автоматической калибровки. В противном случае немедленно свяжитесь со службой поддержки HTVRONT.

Меры предосторожности

1. НЕ используйте этот продукт на открытом воздухе. Он предназначен ТОЛЬКО для бытового использования;
2. Вы можете использовать этот продукт только на ровной и устойчивой поверхности;
3. Пожалуйста, держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов при использовании этого продукта;
4. Пожалуйста, следите за продуктом во время работы; выключайте и отключайте устройство от сети, когда оно не используется;
5. Пожалуйста, отключайте адаптер от сети после использования и перед чисткой продукта;
6. Не промывайте продукт какими-либо жидкостями;
7. Если продукт неисправен или поврежден, немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки клиентов HTVRONT;
8. Дети до 14 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании устройства.

Характеристики

HTVRONT iPaint™ Painting Machine	
Модель продукта: PMF01	Бренд / марка: HTVRONT
Входное напряжение: 100-240 В~ 50/60 Гц 1,0 А макс.	Выходное напряжение: DC12V 2,5A
Вес продукта: 2,6 кг/5,73 фунта	Вес упаковки: 4,8 кг/10,58 фунта
Размеры продукта: 58,0 × 54,8 × 14,4 см/22,8 × 21,6 × 5,7 дюйма	Размеры упаковки: 63,5 × 30,0 × 15,5 см/25,0 × 11,8 × 6,1 дюйма
Максимальная площадь окраски: 29,7 × 42,0 см/11,7 × 16,5 дюйма	
Максимальная толщина подложки для окраски: 16 мм/0,63 дюйма	

FAQs

Q1: Что делать, если некоторые линии бледные или отсутствуют после рисования?

- A1: Убедитесь, что ручка правильно распределяет чернила;
- A2: Убедитесь, что силиконовая накладка на ручку установлена правильно, верхний конец накладки на ручку выровнен по отметкам шкалы (для холста: отметка А, для холста на доске: отметка В), а кончик ручки касается поверхности основы для рисования;
- A3: Убедитесь, что оба ползунка установлены правильно, а соединительный винт надежно закреплен;
- A4: Убедитесь, что устройство находится на ровной чистой поверхности;
- A5: Убедитесь, что основа для рисования ровная, недеформированная и без вмятин;
- A6: Убедитесь, что обе опорные ножки ровные, без препятствий под ними.

Q2: Что делать, если нарисованные линии волнистые?

- A1: Убедитесь, что оба ползунка установлены правильно, а соединительный винт надежно закреплен (но не перетянут);
- A2: Убедитесь, что силиконовая накладка на ручку установлена правильно, верхний конец накладки на ручку выровнен по отметкам шкалы (для холста: отметка А, Для холста: отметка В), а кончик пера касается поверхности подложки для рисования;
- A3: Убедитесь, что перо надежно закреплено в держателе для пера;
- A4: Если вышеуказанные действия не помогли, обратитесь в службу поддержки клиентов HTVRONT.
- A4: Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT.

V3: Что делать, если на холсте видны следы движения пера?

- A1: Убедитесь, что силиконовая накладка на ручку установлена правильно, верхний край накладки на ручку выровнен по отметкам шкалы (для холста: отметка А, для холста: отметка В), а кончик пера касается поверхности подложки для рисования;
- A2: Убедитесь, что подложка для рисования ровная и гладкая, и закрепите ее клейкой лентой;
- A3: Убедитесь, что обе опорные ножки ровные и чистые.

V4: Что делать, если рисунок рисунка смещен или линии не закрываются?

- A1: Надежно закрепите подложку для рисования дополнительной лентой;
- A2: Убедитесь, что подложка для рисования (особенно холст) абсолютно ровная и закрепленная;
- A3: Убедитесь, что устройство находится на ровной чистой поверхности;
- A4: Откалибруйте устройство. Если смещение несоосности превышает 1 мм, обратитесь в службу поддержки клиентов HTVRONT.

Q5: Что делать, если держатель ручки не возвращается в исходное положение после предварительного просмотра?

- A1: Отключите питание и перезапустите устройство;
- A2: Если вышеуказанные шаги не сработали, обратитесь в службу поддержки клиентов HTVRONT.

Q6: Что делать, если линии и цифры, нарисованные гелевой ручкой, все еще видны после раскрашивания?

- A1: Светлая краска может не обеспечить полного покрытия. Попробуйте нанести более толстый слой, дать ему высохнуть, а затем добавить еще 2–3 слоя для лучшего результата.

Ограниченная гарантия на HTVRONT iPaint™ Painting Machine Tumbler

Этот продукт покрывается годовой гарантией с момента покупки. Если в течение гарантийного периода возникнет дефект при обычном использовании, мы предоставим гарантийное обслуживание. Для получения гарантии требуется предъявить доказательство покупки. Аксессуары HTVRONT имеют бесплатную гарантию сроком на три месяца с момента покупки. В случае противоречий между условиями гарантии и применимыми местными законами и нормативными актами, преимущество имеют местные законы.

В пределах, разрешенных применимыми законами, компания HTVRONT не несет ответственности по гарантии в следующих случаях: неисправности, вызванные неправильным использованием, обслуживанием или хранением потребителем; неисправности, вызванные самостоятельным ремонтом или разборкой лицами, не имеющими права на проведение гарантийного ремонта без разрешения нашей компании; продукты, которые могут продолжать использоваться после ремонта, когда срок гарантии истек; повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами. Кроме того, HTVRONT отказывается от всех подразумеваемых и юридических гарантий, включая гарантии товарной пригодности и пригодности для конкретной цели. Отказанные гарантии действуют в течение срока этой гарантии. Для проверки права на гарантию может потребоваться предоставление доказательства покупки.