



Manuale utente di HTVRONT iPaint™ Painting Machine


Manuale utente di HTVRONT iPaint™ Painting Machine

Grazie per aver acquistato la HTVRONT iPaint™ Painting Machine. Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Incluso nella scatola

• Curseur de l'axe X x 1	• Tela A3 x 2
• Curseur de l'axe Y x 1	• Set di colori acrilici (48 tonalità) x 1
• Vis de connexion x 1	• Pennello per pittura acrilica x 3
• Couvercle à vis x 1	• Penna termocancellabile con impugnatura in silicone (0,7 mm) x 2
• Tournevis cruciforme x 1	• Penna a gel (0,4 mm) x 1
• Adaptateur d'alimentation x 1	• Nastro adesivo di mascheratura x 1
• Câble USB de type C x 1	• Busta con guida utente x 1

Panoramica del dispositivo

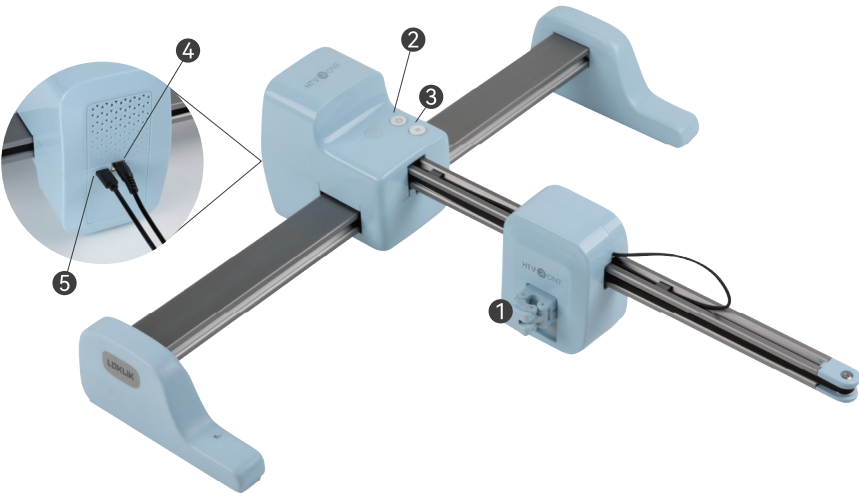

1. Portapenna 2. Pulsante di alimentazione 3. Pulsante di pausa 4. Porta di alimentazione 5. Porta USB Type-C

Area massima di pittura: 29,7 × 42,0 cm / 11,7 × 16,5 pollici

Spessore massimo della tela: 16 mm / 0,63 pollici

Dettagli dei pulsanti

 Alimentazione: Premere il pulsante “Power” per accendere o spegnere il dispositivo;

 Pausa: Premere il pulsante “Pause” per mettere in pausa o continuare l'attività.

Dettagli della spia luminosa


Pulsanti	Colore	Stato
Alimentazione	Bianco	Il dispositivo è acceso.
	Bianco Lampeggiante	Il dispositivo si sta riavviando.
Pausa	Rosso	L'operazione di disegno è in pausa.
	Verde	Il dispositivo è connesso via BLUETOOTH® e non ci sono operazioni in pausa.
	Giallo	L'operazione di disegno è in pausa durante la connessione BLUETOOTH®

Note d'uso

1. È normale che i colori delle vernici fornite possano leggermente differire da quelli mostrati nel “IdeaStudio”;
2. Assicurarsi che l'inchiostro scorra fluidamente e che le linee siano nitide prima di usare la penna. Si noti che il “IdeaStudio” avviserà sulla quantità di inchiostro richiesta per ogni disegno prima dell'uso;
3. Si consiglia di utilizzare una penna originale HTVRONT. Altre penne con diametro di 8 mm (0,31 pollici) potrebbero funzionare, ma la compatibilità non è garantita. Non sono compatibili penne che richiedono un angolo inclinato (come i pennini) o pressione per rilasciare inchiostro;
4. L'impugnatura in silicone della penna va generalmente allineata al segno B sulla scala; per superfici più spesse di 15 mm, allineare al segno A;
5. Si consiglia di utilizzare la penna termocancellabile entro 6 mesi; conservare le penne a temperature tra 20-40°C. Se la temperatura supera i 60°C, l'inchiostro potrebbe diventare bianco. Riporre la penna nel freezer per far ritornare l'inchiostro blu;
6. Le linee tracciate con la penna termocancellabile possono essere rimosse con un phon, ma potrebbero riapparire sotto i -5°C. Se necessario, riscaldare per rimuovere le linee e conservare il dipinto in ambienti sopra gli 0°C;
7. Utilizzare la penna a gel inclusa per linee più fini. Si noti che le linee tracciate con penna a gel non possono essere cancellate.


Installazione del dispositivo

1 Estrarre il cursore dell'asse X e il cursore dell'asse Y;

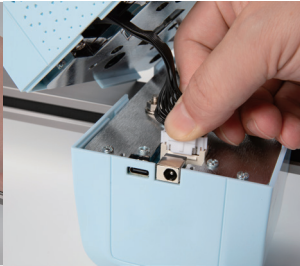

Estrarre il connettore del cursore dell'asse Y e inserirlo nella fessura del cursore dell'asse X;

3

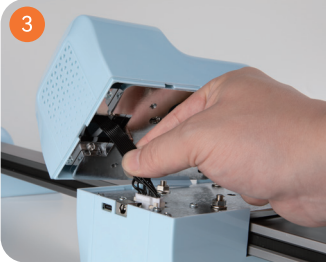

Allineare e assemblare i due cursori, nascondendo i cavi all'interno dell'asse Y per una gestione ordinata dei cavi;

4



Avvitare la vite di collegamento nel foro per vite e serrarla con un cacciavite a croce. Assicurarsi che i cursori siano fissati saldamente senza oscillazioni;

5



Inserire il coperchio della vite nel foro e premerlo con forza.

Installazione del software

"IdeaStudio" Download Link: <https://htvront.com/download>.


In caso di domande o dubbi, consultare il nostro sito Web ufficiale: www.htvront.com.

► Requisiti di sistema:

PC: Windows 10 (64 bit) 1809 o superiore / macOS 11.0 o superiore

Cellulare: Android 9 o superiore / iOS 11 o superiore

Istruzioni per l'uso

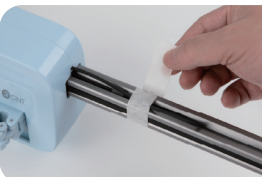

Nota:

Rimuovere il nastro adesivo utilizzato per fissare i cavi dell'asse Y.



1 Aprire il portapenna. Inserire la penna nel supporto afferrando con entrambe le mani la parte superiore dell'impugnatura. Verificare che la parte superiore dell'impugnatura rimanga allineata con il segno di scala B sulla penna dopo l'inserimento, quindi chiudere la morsa.


Nota: Il portapenna e l'impugnatura hanno forma ovale e devono essere allineati correttamente. Utilizzare la linea divisoria sull'impugnatura e la guida nera sul portapenna per facilitare l'allineamento




2 Posizionare la tela su una superficie piana con il lato liscio rivolto verso l'alto, fissarne i bordi con nastro adesivo e allineare l'angolo superiore sinistro della tela con il segno nero sull'asse Y del dispositivo. Per risultati ottimali, allineare perfettamente la punta della penna con l'angolo superiore sinistro della tela;




3 Collegare il cavo dell'alimentatore all'apposito foro sul retro del dispositivo, quindi collegare l'alimentatore alla presa elettrica. Premere brevemente il pulsante "Power" per accendere il dispositivo. (Il portapenna si ripristinerà automaticamente dopo l'accensione; non interrompere manualmente questo processo). Collegare il dispositivo al computer via cavo USB o BLUETOOTH®

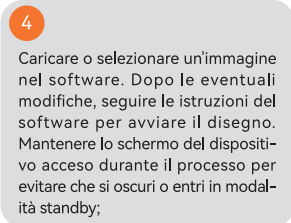

4 Caricare o selezionare un'immagine nel software. Dopo le eventuali modifiche, seguire le istruzioni del software per avviare il disegno. Mantenere lo schermo del dispositivo acceso durante il processo per evitare che si oscuri o entri in modalità standby;

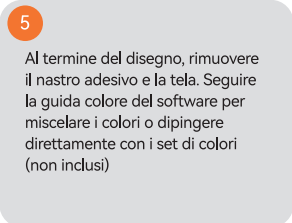

5 Al termine del disegno, rimuovere il nastro adesivo e la tela. Seguire la guida colore del software per miscelare i colori o dipingere direttamente con i set di colori (non inclusi)

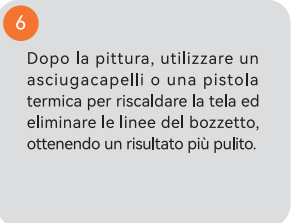

6 Dopo la pittura, utilizzare un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare la tela ed eliminare le linee del bozzetto, ottenendo un risultato più pulito.

Tabella di riferimento rapido

Substrato	Materiale	Spessore	Requisito aggiuntivo
Tele	Miscela di poliestere e cotone	/	La superficie deve essere liscia e piatta.
Tavola per tela	Miscela di poliestere e cotone	≤1,6 cm/0,63 pollici	
Tela su telaio	Miscela di poliestere e cotone	≤1,6 cm/0,63 pollici	
Altra carta da disegno	Oltre 80 gsm	≤1,6 cm/0,63 pollici	

Calibrazione del dispositivo

- 1 Fare clic su "Devices" - "Machine Calibration" in "IdeaStudio" e scegliere la HTVRONT iPaint™ Painting Machine;
- 2 Installare la tela e la penna cancellabile a caldo come indicato, quindi fare clic su "Start" per disegnare automaticamente l'immagine di calibrazione;
- 3 Dopo il disegno, misurare lo scostamento tra la lunghezza effettiva e la lunghezza segnata. Inserire il valore di scostamento nel software se inferiore a 1 mm per la calibrazione automatica. In caso contrario, contattare immediatamente il servizio clienti HTVRONT.

Precauzioni

1. NON utilizzare questo prodotto all'aperto. È destinato SOLO per uso domestico;
2. Utilizzare il prodotto esclusivamente su una superficie piana e stabile;
3. Mantenere il prodotto lontano da materiali infiammabili ed esplosivi durante l'uso;
4. Sorvegliare il prodotto durante il funzionamento; spegnerlo e scollegarlo quando non in uso;
5. Scollegare l'alimentatore dopo l'uso e prima della pulizia del prodotto;
6. Non lavare il prodotto con liquidi;
7. Se il prodotto non funziona correttamente o è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza clienti di HTVRONT;
8. I bambini sotto i 14 anni devono essere supervisionati da un adulto durante l'utilizzo del dispositivo.

Specifiche tecniche

HTVRONT iPaint™ Painting Machine	
Modello prodotto: PMF01	Marca: HTVRONT
Tensione di ingresso: 100-240V~ 50/60Hz 1.0A Max	Tensione di uscita: DC12V 2.5A
Peso del dispositivo: 2,6 kg/5,73 lb	Peso della confezione: 4,8 kg/10,58 lb
Dimensioni del prodotto: 58,0 × 54,8 × 14,4 cm/22,8 × 21,6 × 5,7 pollici	Dimensioni della confezione: 63,5 × 30,0 × 15,5 cm/25,0 × 11,8 × 6,1 pollici
Area massima di pittura: 29,7 × 42,0 cm/11,7 × 16,5 pollici	
Spessore massimo della tela: 16 mm/0,63 pollici	

Domande frequenti (FAQ)

Q1: Cosa fare se alcune linee sono sbiadite o mancanti dopo il disegno?

- A1: Assicurarsi che la penna stia rilasciando correttamente l'inchiostro;
- A2: Assicurarsi che l'impugnatura in silicone sia installata correttamente, con l'estremità superiore allineata alle tacche di riferimento (Per tela: Tacca A, Per tavola da disegno: Tacca B) e che la punta della penna tocchi la superficie del supporto da disegno;
- A3: Assicurarsi che entrambi i carrelli siano installati correttamente e che la vite di collegamento sia ben fissata;
- A4: Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato su una superficie piana e pulita;
- A5: Assicurarsi che il supporto da disegno sia piatto, non deformato e privo di ammaccature;
- A6: Assicurarsi che entrambi i piedini di supporto siano appoggiati in piano, senza ostacoli sottostanti.

Q2: Cosa fare se le linee disegnate risultano ondulate?

- A1: Assicurarsi che entrambi i carrelli siano installati correttamente e che la vite di collegamento sia ben fissata (ma non eccessivamente stretta);
- A2: Verificare che l'impugnatura in silicone sia posizionata correttamente, con l'estremità superiore allineata alle tacche di riferimento (Per tela: Tacca A, Per tavola da disegno: Tacca B) e che la punta della penna tocchi la superficie del supporto pittorico;
- A3: Accertarsi che la penna sia fissata saldamente nel supporto;
- A4: Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, contattare l'assistenza clienti HTVRONT.

Q3: Cosa fare se sulla tela sono visibili tracce del movimento della penna?

- AA1: Assicurarsi che l'impugnatura in silicone sia installata correttamente, con il bordo superiore allineato alle tacche di riferimento (Per tela: Tacca A, Per tavola da disegno: Tacca B) e che la punta della penna tocchi la superficie del supporto pittorico;
- A2: Verificare che il supporto pittorico sia piatto e liscio e fissarlo con nastro adesivo;
- A3: Accertarsi che entrambi i piedini di supporto siano piani e puliti.

Q4: Cosa fare se il disegno risulta disallineato o le linee non si chiudono?

- A1: Fissare saldamente il supporto pittorico con nastro adesivo aggiuntivo;
- A2: Verificare che il supporto pittorico (specialmente la tela) sia perfettamente piano e ben fissato;
- A3: Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato su una superficie piana e pulita;
- A4: Calibrare il dispositivo. Se lo scostamento supera 1 mm, contattare l'assistenza clienti HTVRONT.

P5: Cosa fare se il supporto penna non torna alla posizione originale dopo l'anteprema?

- A1: Scollegare l'alimentazione e riavviare il dispositivo;
- A2: Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti HTVRONT.

Q6: Cosa fare se le linee e i numeri tracciati con la penna gel rimangono visibili dopo la colorazione?

- A1: Le vernici chiare potrebbero non coprire completamente. Provare ad applicare uno strato più spesso, lasciarlo asciugare e poi aggiungere altre 2-3 mani per ottenere risultati migliori.

Garanzia limitata per HTVRONT iPaint™ Painting Machine Tumbler

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.