



Manual do usuário do HTVRONT iPaint™ Painting Machine


Manual do usuário do HTVRONT iPaint™ Painting Machine

Obrigado por adquirir a HTVRONT iPaint™ Painting Machine. Antes de usar este produto pela primeira vez, leia atentamente o manual e guarde-o para futuras consultas.

Incluído na caixa

• ° Slider do eixo X x 1	• ° Ecrã A3 x 2
• ° Slider do eixo Y x 1	• Conjunto de tinta acrílica com 9,48 cores x 1
• Parafuso de ligação x 1	• Pincel de tinta acrílica x 3
• Tampa de Rosca x 1	• Caneta apagável por calor com pega de silicone (0,7 mm) x 2
• Chave de fendas Phillips x 1	• Caneta de gel (0,4 mm) x 1
• Adaptador de corrente x 1	• Fita adesiva x 1
• Cabo USB Tipo C x 1	• Envelope do Manual do Utilizador x 1

Visão geral do dispositivo

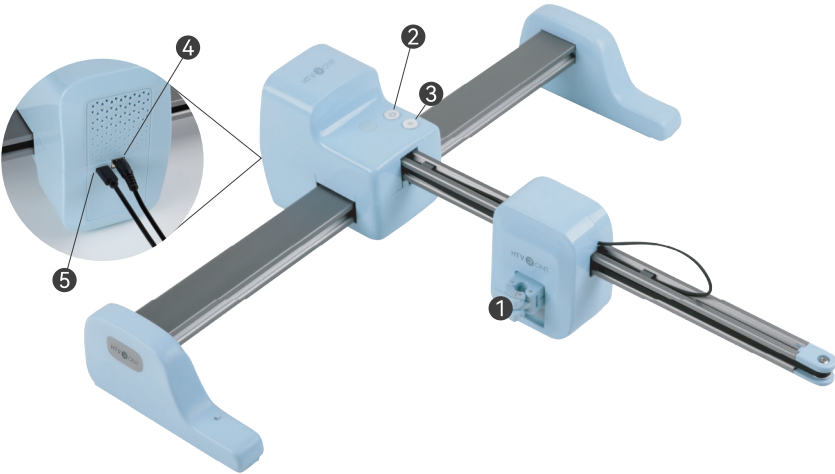

1. Porta-canetas 2. Botão de ligar/desligar 3. Botão de pausa 4. Porta de alimentação 5. Porta USB Tipo C

Área máxima de pintura: 29,7 × 42,0 cm / 11,7 × 16,5 pol.
Espessura máxima do material de pintura: 16 mm / 0,63 pol.

Detalhes dos Botões

Power: Pressione o botão "Power" para ligar ou desligar o dispositivo;

Pause: Pressione o botão "Pause" para pausar ou continuar a tarefa.

Detalhes da luz indicadora

Botões	Cor	Estado
Energia	Branco	O dispositivo está ligado.
	Branco piscando	O dispositivo está reiniciando.
Pausa	Vermelho	A tarefa de desenho está pausada.
	Verde	O dispositivo está conectado via BLUETOOTH® e nenhuma tarefa está pausada.
	Amarelo	A tarefa de desenho está pausada com conexão BLUETOOTH®.

Notas de utilização

1. É normal que as cores das tintas que acompanham o produto possam ser ligeiramente diferentes das apresentadas no “IdeaStudio”;
2. Assegure-se de que a tinta flui suavemente e as linhas estão nítidas antes de utilizar a caneta. Note que o “IdeaStudio” informará o volume de tinta necessário para cada tarefa antes do desenho;
- 3.º Recomenda-se a utilização de uma caneta da HTVRONT. Qualquer outra caneta com um diâmetro de corpo de 8 mm (0,31 polegadas) também pode ser utilizada, mas a compatibilidade não é garantida. As canetas que requerem um ângulo inclinado, como as canetas-tinteiro, ou as que requerem pressão para libertar a tinta não são compatíveis;
4. O cabo da caneta de silicone alinha-se geralmente à marca de escala B na caneta; para suportes de pintura com espessura superior a 15 mm, alinhar com a marca da escala A;
5. Recomenda-se a utilização da caneta apagável por calor no prazo de 6 meses; guarde as canetas numa gama de temperatura de 20 a 40°C. Se a temperatura exceder os 60°C, a tinta pode ficar branca. Coloque a caneta no congelador e a tinta voltará a ficar azul;
6. As linhas desenhadas com a caneta apagável com calor podem ser removidas com um secador de cabelo, mas podem voltar a aparecer quando a temperatura desce abaixo dos -5°C. Se necessário, reaqueça para remover as linhas e guarde o dispositivo em locais acima dos 0°C;
- 7.º Utilize a caneta de gel incluída para linhas mais finas. Note que as linhas desenhadas com a caneta de gel não podem ser apagadas.

Instalação do dispositivo


1

º Retire o deslizador do eixo X e o deslizador do eixo Y;



2

º Retire o conector do deslizador do eixo Y e insira-o na ranhura do deslizador do eixo X;

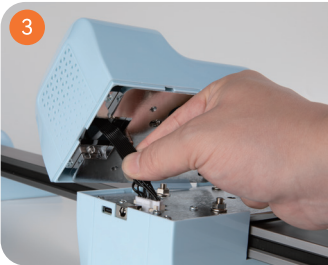

3

º Alinhe e monte dois controlos deslizantes e esconda os cabos no eixo Y para uma organização limpa dos cabos;



4

º Insira o parafuso de ligação no orifício do parafuso e aperte-o com uma chave de fendas Phillips. Certifique-se de que os controlos deslizantes estão seguros e não balançam;



5

º Insira a tampa do parafuso no orifício do parafuso e pressione firmemente.

Instalação de software

Link para download do "IdeaStudio": <https://htvrnt.com/download>.


Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, acesse ao nosso site oficial: www.htvrnt.com.

► Requisitos do sistema:


PC: Windows 10 (64 bits) 1809 ou superior/macOS 11.0 ou superior

Telemóvel: Android 9 ou superior / iOS 11 ou superior

Instruções de Uso

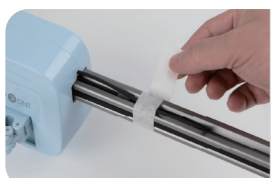

Nota:
Remova a fita usada para fixar os cabos do eixo Y.

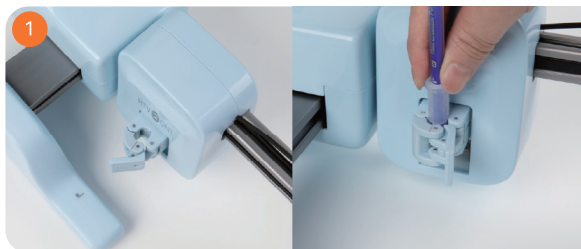

Abra o suporte da caneta. Segure a parte superior do corpo da caneta com ambas as mãos para inseri-la no suporte. Certifique-se de que o topo do corpo da caneta permaneça alinhado com a marca de escala B na caneta após a inserção, depois feche a presilha


Nota: O suporte e o corpo da caneta têm formato oval e devem estar alinhados corretamente para a instalação. Use a linha divisória do corpo da caneta e a linha guia preta do suporte para auxiliar no alinhamento




Coloque a tela (canvas) sobre uma superfície plana com o lado liso voltado para cima, fixe as bordas com fita crepe e alinhe o canto superior esquerdo da tela com a marca preta do dispositivo no deslizante do eixo Y. Para melhores resultados de desenho, alinhe a ponta da caneta exatamente com o canto superior esquerdo da tela;




Insira o cabo do adaptador de energia no orifício na parte traseira do dispositivo e conecte o adaptador à energia; pressione rapidamente o botão "Power" para ligar o dispositivo. (O suporte da caneta será redefinido automaticamente após a energização; não interrompa esse processo manualmente); conecte o dispositivo ao computador via cabo USB ou BLUETOOTH(R)

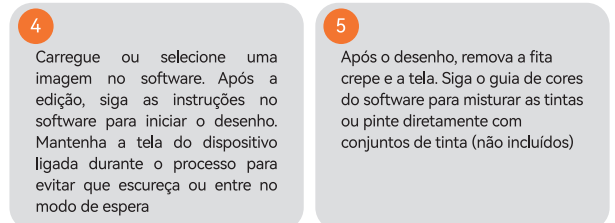

4 Carregue ou selecione uma imagem no software. Após a edição, siga as instruções no software para iniciar o desenho. Mantenha a tela do dispositivo ligada durante o processo para evitar que escureça ou entre no modo de espera

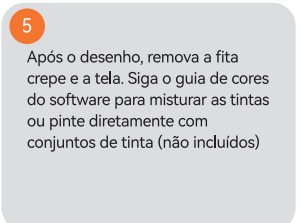

5 Após o desenho, remova a fita crepe e a tela. Siga o guia de cores do software para misturar as tintas ou pinte diretamente com conjuntos de tinta (não incluídos)

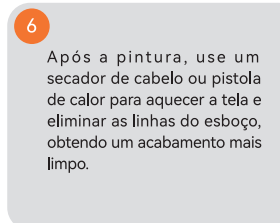

6 Após a pintura, use um secador de cabelo ou pistola de calor para aquecer a tela e eliminar as linhas do esboço, obtendo um acabamento mais limpo.

Tabela de referência rápida

Substrato	Material	Espessura	Requisitos Adicionais
Lonas	Mistura de poliéster e algodão	/	A superfície deve ser lisa e plana.
Painel de lona	Mistura de poliéster e algodão	≤1,6 cm/0,63 in	
Lona esticada	Mistura de poliéster e algodão	≤1,6 cm/0,63 in	
Outro papel para desenho	Mais de 80 g/m ²	≤1,6 cm/0,63 in	

Calibração do Dispositivo

- 1 Clique em "Devices" – "Machine Calibration" no "IdeaStudio" e selecione seu HTVRONT iPaint™ Painting Machine;
- 2 Instale a tela (canvas) e a caneta conforme as instruções, depois clique em "Start" para desenhar automaticamente a imagem de calibração;
- 3 Após o desenho, meça o desvio entre o comprimento real e o comprimento marcado. Insira o valor do desvio no software se for inferior a 1 mm para calibração automática. Caso contrário, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da HTVRONT imediatamente.

Precauções

- 1. NÃO utilize este produto no exterior. É APENAS para uso doméstico;
- 2.º Só pode utilizar este produto numa superfície plana e estável;
- 3. Mantenha este produto afastado de materiais inflamáveis e explosivos;
- 4.º Fique de olho no produto durante a operação; desligue e desligue o dispositivo quando não estiver a ser utilizado;
- 5.º Desligue o adaptador após a utilização e antes de limpar o produto;
- 6. Não enxague o produto com qualquer líquido;
- 7.Se o produto estiver com defeito ou danificado, pare de o utilizar imediatamente e contacte o serviço de apoio ao cliente da HTVRONT;
- 8.As crianças com menos de 14 anos devem estar sob supervisão de um adulto quando utilizam o dispositivo.

Especificações

HTVRONT iPaint™ Painting Machine	
Modelo do produto: PMF01	Marca: HTVRONT
Tensão de entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A máx.	Tensão de saída: DC12V 2.5A
Peso do produto: 2.6 kg/5.73 lb	Peso da embalagem: 4.8 kg/10.58 lb
Dimensões do produto:58,0 × 54,8 × 14,4 cm/22,8 × 21,6 × 5,7 pol.	Dimensões da embalagem: 63,5 × 30,0 × 15,5 cm/25,0 × 11,8 × 6,1 pol.
Área máxima de pintura: 29,7 × 42,0 cm/11,7 × 16,5 pol.	
Espessura máxima do suporte de pintura: 16 mm/0,63 pol.	

Perguntas frequentes

P1: O que fazer se algumas linhas estiverem fracas ou em falta após o desenho?

- A1: Certifique-se de que a caneta está a dispensar tinta corretamente;
- A2: Certifique-se de que o suporte de silicone para caneta está corretamente instalado, que a extremidade superior do suporte está alinhada com as marcas de escala (para tela: Marca A, para tela: Marca B) e que a ponta da caneta toca na superfície do substrato da pintura;
- A3: Certifique-se de que ambos os controlos deslizantes estão corretamente instalados e que o parafuso de ligação está seguro;
- A4: Certifique-se de que o dispositivo se encontra numa superfície plana e limpa;
- A5: Certifique-se de que o substrato do desenho está plano, sem distorções e sem amolgadelas;
- A6: Certifique-se de que ambos os pés de apoio estão planos, sem obstruções por baixo.

P2: O que fazer se as linhas desenhadas estiverem onduladas?

- A1: Certifique-se de que ambos os controlos deslizantes estão instalados corretamente e que o parafuso de ligação está seguro (mas não demasiado apertado).
- A2: Certifique-se de que o suporte de silicone para caneta está corretamente instalado, que a extremidade superior do suporte está alinhada com as marcas de escala (para tela: Marca A, para tela: Marca B) e que a ponta da caneta toca na superfície do substrato da pintura;
- A3: Certifique-se de que a caneta está bem presa no suporte;
- R4: Se os passos acima não funcionarem, contacte o serviço de apoio ao cliente da HTVRONT.

P3: O que fazer se o ecrã apresentar vestígios de movimento da caneta?

- A1: Certifique-se de que o suporte de silicone para caneta está corretamente instalado, que o bordo superior do suporte está alinhado com as marcas de escala (para tela: Marca A, para tela: Marca B) e que a ponta da caneta toca na superfície do substrato da pintura;
- A2: Certifique-se de que o substrato da pintura está plano e liso e fixe-o com fita adesiva;
- A3: Certifique-se de que ambos os pés de apoio estão planos e limpos.

P4: O que fazer se o padrão de desenho estiver desalinhado ou as linhas não fecharem?

- A1: Fixe firmemente o substrato da pintura com fita extra;
- A2: Certifique-se de que o substrato da pintura (especialmente uma tela) está completamente plano e seguro;
- A3: Certifique-se de que o dispositivo se encontra numa superfície plana e limpa;
- A4: Calibre o dispositivo. Se o deslocamento do desalinhamento exceder 1 mm, contacte o apoio ao cliente da HTVRONT.

P5: O que fazer quando o suporte para caneta não regressa à posição original após a visualização?

- A1: Desligue a alimentação e reinicie o dispositivo;
- A2: Se os passos acima não funcionarem, contacte o serviço de apoio ao cliente da HTVRONT.

P6: O que fazer se as linhas e os números desenhados com a caneta de gel ainda estiverem visíveis após a coloração?

- A1: As tintas de cores claras podem não cobrir totalmente. Tente aplicar uma camada mais espessa, deixe secar e depois adicione mais 2 a 3 camadas para obter melhores resultados.

Garantia limitada da HTVRONT iPaint™ Painting Machine Tumbler

Este produto está coberto por uma garantia de um ano a partir da data de compra. Se ocorrer um defeito durante o uso normal dentro do período de garantia, forneceremos o serviço de garantia. É necessário apresentar um comprovante de compra para solicitar o serviço de garantia. Os acessórios HTVRONT têm garantia gratuita por três meses a partir da data de compra. Caso os termos da garantia entrem em conflito com as leis e regulamentos locais aplicáveis, as leis locais prevalecerão.

Nos limites permitidos pela lei aplicável, a HTVRONT não é responsável pela garantia nas seguintes situações: avarias causadas por utilização indevida, manutenção e armazenamento pelos clientes; avarias causadas por autorreparação ou desmontagem por aqueles que não empreendem a reparação com três garantias sem a permissão da nossa empresa; produtos que podem continuar a ser utilizados após a reparação quando a garantia expirar; danos causados por força maior. Enquanto isso, a HTVRONT renuncia todas as garantias implícitas e legais, incluindo garantias de comerciabilidade e adequação a um determinado fim. As garantias que podem ser recusadas são para a duração desta garantia.

Pode ser necessário um comprovativo de compra da garantia.