



Användarhandbok för HTVRONT iPaint™ Painting Machine


Användarhandbok för HTVRONT iPaint™ Painting Machine

Tack för att du köpte HTVRONT iPaint™ Painting Machine. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten för första gången och spara den för framtida referens.

Ingår i lådan

• X-axelreglage x 1	• A3-duk x 2
• Y-axelreglage x 1	• Akrylfärgset med 48 färger x 1
• Anslutningsskruv x 1	• Akrylpensel x 3
• Skruvlock x 1	• Värmesuddbar penna med silikongrepp (0,7 mm) x 2
• Stjärnskruvmejsel x 1	• Gelpenna (0,4 mm) x 1
• Nätadapter x 1	• Maskeringstejp x 1
• USB-kabel av typ C x 1	• Kuvert med användarmanual x 1

"Översikt över enheten

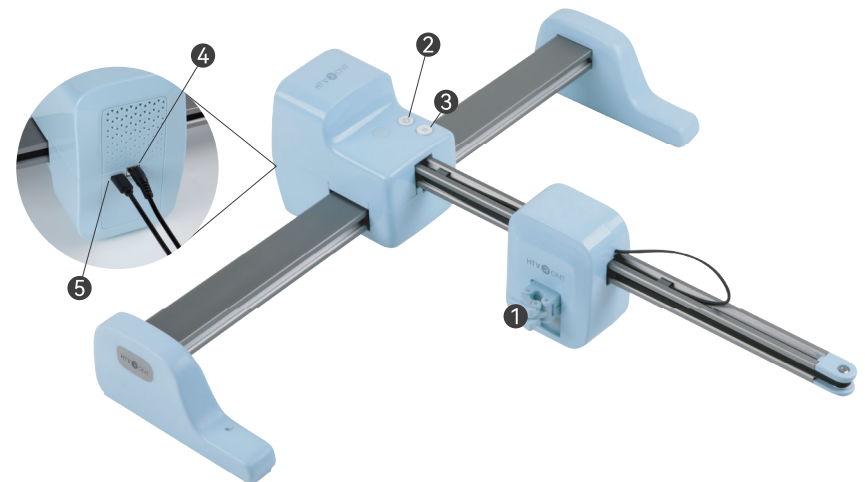

1. Pennhållare 2. Strömbrytare 3. Pausknapp 4. Strömport 5. USB-port av typ C

Maximal målningssyta: 29,7 × 42,0 cm / 11,7 × 16,5 tum

Maximal målningssmaterialtjocklek: 16 mm / 0,63 tum

Knappdetaljer



Power: Tryck på knappen "Power" för att slå på eller stänga av enheten;



Pause: Tryck på knappen "Pause" för att pausa eller återuppta uppgiften.

Detaljer om indikatorlampan


Knappar	Färg	Status
Ström	Vit	Enhetsen är påslagen.
	Blinkande vit	Enhetsen återställs.
Paus	Röd	Rituppgiften är pausad.
	Grön	Enhetsen är ansluten via BLUETOOTH® och ingen uppgift är pausad.
	Gul	Rituppgiften är pausad under BLUETOOTH®-anslutning.

Användarinformation


1. Det är normalt att färgerna på de medföljande färgerna kan skilja sig något från de som visas i "IdeaStudio";
2. Se till att bläcket flyter jämnt och att linjerna är tydliga innan du använder pennan. Observera att "IdeaStudio" kommer att fråga om den erforderliga bläckmängden för varje uppgift innan du ritar;
3. Det rekommenderas att använda en penna från HTVRONT. Alla andra pennor med en diameter på 8 mm (0,31 tum) kan också användas, men kompatibilitet garanteras inte. Pennorna kräver en lutande vinkel, till exempel reservoarpennor, eller de som kräver tryck för att frigöra bläck är inte kompatibla;
4. Silikonpenngreppet är vanligtvis inriktat mot skalmärket B på pennan; för att måla underlag tjockare än 15 mm, inrikta mot skalmärket A;
5. Det rekommenderas att använda den värmeraderbara pennan inom 6 månader; förvara pennorna vid en temperatur på 20–40 °C. Om temperaturen överstiger 60 °C kan bläcket bli vitt. Placera pennan i frysen, och bläcket återgår till blått;
6. Linjer ritade med den värmesuddbara pennan kan tas bort med en hårtork men kan komma tillbaka när temperaturen sjunker under -5 °C. Värm upp igen vid behov för att ta bort linjerna och förvara enheten på platser över 0 °C;
7. Använd den medföljande gelpennan för finare linjer. Observera att linjer ritade med gelpennan inte kan suddas ut.

Installation av enhet

- 1 Ta ut X-axelns och Y-axelns reglage;

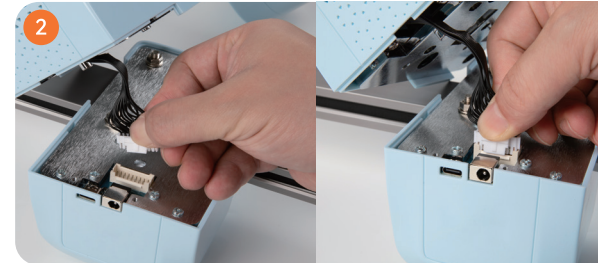

Ta ut Y-axelns reglag-
es kontakt och sätt in
den i X-axelns reglag-
es spår;

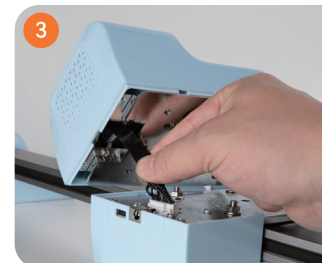

Rikta in och montera de
två reglagen tillsamman
och dölj kablarna i
Y-axeln för en snygg
kabelorganisation;



Sätt i anslutningsskruven i
skruvhålet och dra åt den
med en stjärnskruvmejsel.
Se till att reglagen är
säkrade och inte vinglar;



Sätt i skruvlocket i
skruvhålet och tryck
ordentligt.

Programvaruinstallation

"IdeaStudio" nedladdningslänk: <https://htvront.com/download>


Om du har några frågor eller funderingar, besök vår officiella webbplats: www.htvront.com.

► Systemkrav:


PC: Windows 10 (64-bitars) version 1809 eller senare / macOS 11.0 eller senare

Mobil: Android 9 eller senare / iOS 11 eller senare

Instruktioner för användning

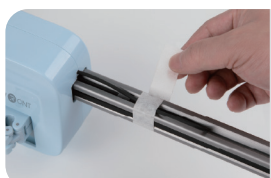

Observera:
Ta bort tejp som används för att fixera Y-axelkablarna.

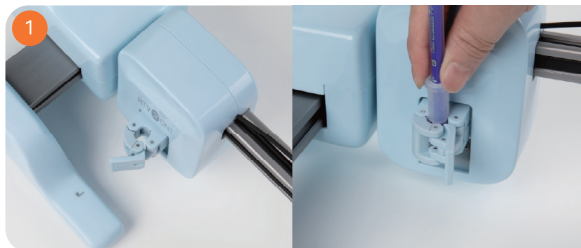

1 Öppna pennhållaren. Håll i den övre delen av penngreppet med båda händerna och sätt in pennan i hållaren. Se till att den övre delen av penngreppet fortfarande är i linje med skalmärket B på pennan efter isättning, och stäng sedan klämman.

Hinweis: Observera: Pennhållaren och penngreppet är ovala och måste justeras korrekt för att installeras ordentligt. Använd skiljelinjen på greppet och den svarta riktlinjen på hållaren för att hjälpa till med justeringen.



2 Placera duken på en plan yta med den släta sidan uppåt, fäst kanterna med maskeringstejp och justera dukens övre vänstra hörn med enhetens svarta markering på Y-axelns skjutreglage. För bästa ritresultat, justera pennspetsen exakt med dukens övre vänstra hörn;



3 Sätt in strömadapters kabel i hålet på baksidan av enheten och anslut adaptern till strömmen; tryck kort på knappen "Power" för att slå på enheten. (Pennhållaren återställs automatiskt efter att strömmen slagits på; stoppa inte denna process manuellt); anslut enheten till datorn via USB-kabel eller BLUETOOTH®

4 Ladda upp eller välj en bild i programvaran. Efter redigering, följ instruktionerna i programmet för att börja rita. Håll skärmen på enheten aktiv under ritningen för att förhindra att den slocknar eller går in i viloläge;

5 När ritningen är klar, ta bort maskeringstejpen och duken. Följ färgguiden i programmet för att blanda färger eller måla direkt med färgset (ingår ej);

6 Efter målning, använd en hårtork eller värmepistol för att värma duken och ta bort skisslinjen för en renare finish.

Snabbreferenstabell

Underlag	Material	Tjocklek	Ytterligare krav
Lärf	Polyester-bomullsmix	/	Ytan måste vara slät och jämn.
Canvasbräde	Polyester-bomullsmix	≤1,6 cm/0,63 in	
Spänd canvas	Polyester-bomullsmix	≤1,6 cm/0,63 in	
Annan ritpapper	Över 80 gsm	≤1,6 cm/0,63 in	

Enhetskalibrering

- 1 Klicka på "Devices" - "Machine Calibration" i "IdeaStudio" och välj din HTVRONT iPaint™ Painting Machine;
- 2 Installera duken och pennan enligt instruktionerna, klicka sedan på "Start" för att automatiskt rita kalibreringsbilden;
- 3 Efter ritningen, mät avvikelsen mellan den faktiska längden och den markerade längden. Ange avvikelsevärde i programvaran om det är under 1 mm för automatisk kalibrering. Kontakta annars HTVRONTs kundtjänst omedelbart.

Försiktighetsåtgärder

1. Använd INTE denna produkt utomhus. Den är ENDAST för hushållsbruk;
2. Du kan endast använda denna produkt på en plan och stabil yta;
3. Håll borta från brandfarliga och explosiva material när du använder denna produkt;
4. Håll ett öga på produkten under drift; stäng av och dra ur sladden när den inte används;
5. Dra ur adaptern efter användning och innan du rengör produkten;
6. Skölj inte produkten med några vätskor;
7. Om produkten inte fungerar som den ska eller är skadad, sluta använda produkten omedelbart och kontakta HTVRONTs kundtjänst;
8. Barn under 14 år måste ha vuxenövervakning när de använder enheten.

Specifikationer

HTVRONT iPaint™ Painting Machine	
Produktmodell: PMF01	Varumärke: HTVRONT
Ingångsspänning: 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A max	Utgångsspänning: DC12V 2,5A
Produktvikt: 2,6 kg/5,73 lb	Förpackningsvikt: 4,8 kg/10,58 lb
Produktmått: 58,0 × 54,8 × 14,4 cm/22,8 × 21,6 × 5,7 tum	Förpackningsmått: 63,5 × 30,0 × 15,5 cm/25,0 × 11,8 × 6,1 tum
Maximal målningsyta: 29,7 × 42,0 cm/11,7 × 16,5 tum	
Maximal målningsunderlagstjocklek: 16 mm/0,63 tum	

Vanliga frågor

F1: Vad ska man göra om vissa linjer är svaga eller saknas efter att man ritat?

- A1: Se till att pennan matar ut bläck korrekt;
- A2: Se till att silikongreppet är korrekt installerat, att pennngreppets övre ände är i linje med skalmarkeringarna (för canvas: Mark A, för canvasbräda: Mark B) och att pennspetsen vidrör målarunderlagets yta;
- A3: Se till att båda reglagen är korrekt installerade och att anslutningsskruven är säker;
- A4: Se till att enheten står på en plan, ren yta;
- A5: Se till att ritunderlaget är plant, oförvrängt och fritt från bucklor;
- A6: Se till att båda stödfötterna är plana, utan hinder under.

F2: Vad ska man göra om de ritade linjerna är vågiga?

- A1: Se till att båda reglagen är korrekt installerade och att anslutningsskruven är säker (men inte för hårt åtdragen;)
- A2: Se till att silikongreppet är korrekt installerat, att pennngreppets övre ände är i linje med skalmarkeringarna (för canvas: Mark A, för canvasbräda: Mark B) och att pennspetsen vidrör målningen substratets yta;
- A3: Se till att pennan sitter ordentligt fast i pennhållaren;
- A4: Om ovanstående steg inte fungerar, vänligen kontakta HTVRONTs kundtjänst.

Fråga 3: Vad ska man göra om duken visar spår av pennrörelser?

- A1: Se till att silikonpennngreppet är korrekt installerat, att pennngreppets övre kant är i linje med skalmarkeringarna (för duk: Markering A, för duktavla: Markering B) och att pennspetsen vidrör målarsubstratets yta;
- A2: Se till att målarsubstratet är plant och slätt och fäst det med maskeringstejp;
- A3: Se till att båda stödfötterna är plana och rena.

Fråga 4: Vad ska man göra om ritmönstret är feljusterat eller linjerna inte sluter sig?

- A1: Fäst målarsubstratet ordentligt med extra tejp;
- A2: Se till att målarsubstratet (särskilt en duk) är helt plant och säkrat;
- A3: Se till att enheten står på en plan, ren yta;
- A4: Kalibrera enheten. Om feljusteringen överstiger 1 mm, kontakta HTVRONTs kundtjänst.

Fråga 5: Vad ska man göra när pennhållaren inte återgår till ursprungsläget efter förhandsgranskning?

Svar 1: Stäng av strömmen och starta om enheten.

Svar 2: Om ovanstående steg inte fungerar, kontakta HTVRONTs kundtjänst.

Fråga 6: Vad ska man göra om linjerna och siffrorna som ritats med gelpennan fortfarande är synliga efter färgning?

Svar 1: Ljus färg kanske inte ger full täckning. Försök att applicera ett tjockare lager, låt det torka och lägg sedan till 2–3 lager till för bättre resultat.

HTVRONT iPaint™ Painting Machine Tumbler Begränsad Garanti

Denna produkt täcks av en ettårig garanti från inköpsdatumet. Om ett fel uppstår vid normal användning under garantiperioden, tillhandahåller vi garantiservice. Kvitto på köp krävs för att begära garantiservice. HTVRONT-tillbehör täcks av en gratis garanti i tre månader från inköpsdatumet. Om några garantiåtaganden strider mot tillämpliga lokala lagar och förordningar, kommer de lokala lagarna att gälla.

I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar, ansvarar inte HTVRONT för garantin i följande situationer: funktionsfel orsakade av felaktig användning, underhåll och förvaring av konsumenten; funktionsfel orsakade av självreparation eller demontering av personer som inte har rätt att utföra garantiåtgärder utan vårt företags tillstånd; produkter som kan fortsätta användas efter reparation när garantin har löpt ut; skador orsakade av force majeure. Samtidigt friskriver sig HTVRONT från alla implicita och lagstadgade garantier, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. De garantier som får förnekas gäller under garantiperioden. Bevis på köp kan krävas för att verifiera garantianspråk.