



HTV  ONT | 自动热压机  
使用说明书

## 产品介绍

感谢您选购HTVRONT自动烫画机，在首次使用本产品前，请详阅此产品说明书及保留作日后参考使用。


• HTVRONT自动烫画机 ×1	• 高温布 ×1
• 热压垫 ×1	• 使用指南包 ×1

## 功能说明

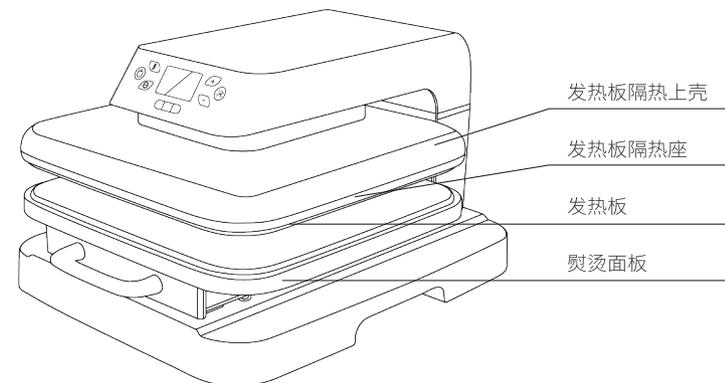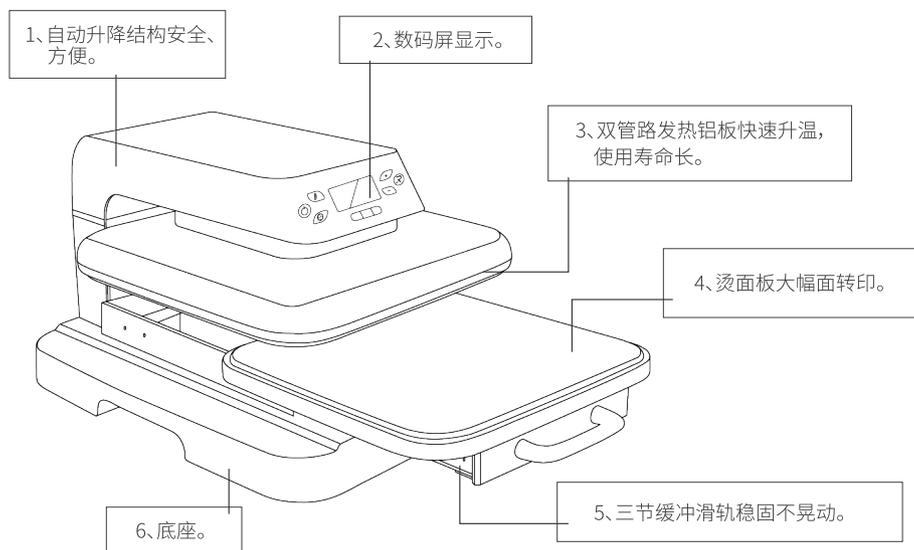

## 按键说明

打开电源开关，将温度/时间解锁，通过上下键进行温度/时间设定，待温度达到设定温度时，按客户需求选择对应的模式，按下启动键，产品开始下压，熨烫完成后会提示完成，产品复位升起。

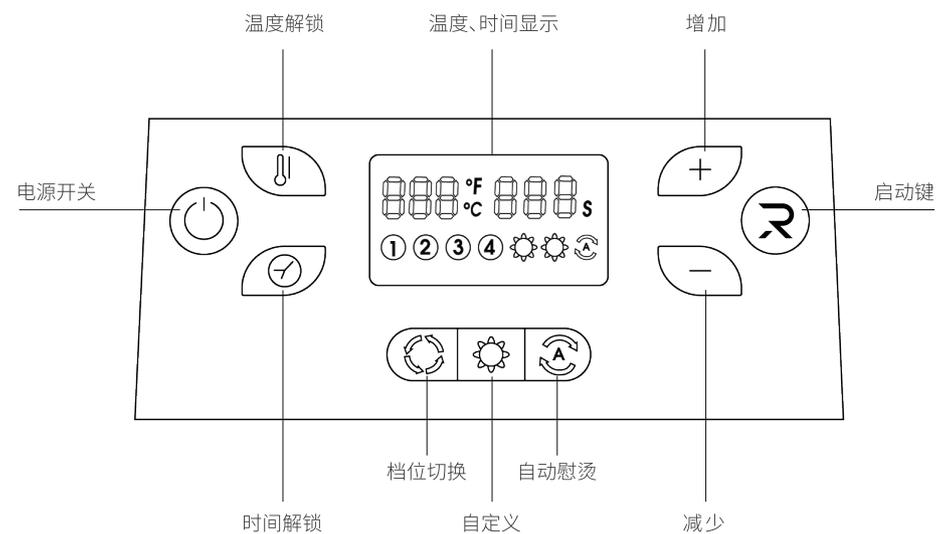

- 1.产品接通电源后,开关键白灯闪烁,按动一次开关按键,开始加热,默认加热(100°C、20S),达到设定温度后启动键长亮绿灯及蜂鸣器提示。
- 2.温度设置键:按动一次“温度设置键”进入温度设定模式,按“+”按键、“-”按键进行温度设置,再按一次“温度设置键”退出温度设置模式,无操作3S退出该模式。
- 3.时间设置键:按动一次“时间设置键”进入时间设定模式,按“+”按键、“-”按键进行时间设置,再按一次“时间设置键”退出时间设置模式,无操作3S退出该模式。
- 4.“+”键:增加温度、时间设置(注:短按一次,温度增加“5°C”一次,时间增加“1S”一次,长按3S温度增加“5°C”、时间增加“5S”一次)。
- 5.“-”键:减少温度、时间设置(注:短按一次,温度减少“5°C”一次,时间减少“1S”一次,长按3S温度减少“5°C”、时间减少“5S”一次)。
- 6.“启动”键:按动一次“启动”键进入熨烫模式,控制电机反转,升降机构开始下压,熨烫时间完成后,控制电机正转,升降机构升起复位,熨烫完成蜂鸣器提示完成,熨烫模式没有完成时再按一次“启动键”提前退出该模式,升降机构复位。(注:熨烫板没有推到位时按启动键,白绿灯闪伴随滴滴滴声音提示)。
- 7.“档位切换”键:按下“档位切换”键进入档位切换模式,“档位切换”键有4种模式,每按一次“档位切换”键循环切换档位,滴胶数码屏对应模式图标(①②③④)亮起,进入该模式后,温度、时间不可调节,长按1.5S“档位切换”键退出该模式。

模式一: 温度150°C、时间15S	模式三: 温度165°C、时间20S
模式二: 温度160°C、时间15S	模式四: 温度200°C、时间40S

- 8.“自定义”键:1、按下1次“自定义”键进入自定义模式,显示屏图标亮起,用户按所需设置温度和时间。再次按下“自定义”键进入第二组自定义设定,显示屏图标亮起,用户按所需设置温度和时间。长按1.5S后退出该模式。
- 9.“自动熨烫”键:按下“自动熨烫”键进入自动熨烫模式,显示屏图标亮起,当熨烫面板推到位时,产品开始下压,无需再按“启动键”,(该模式也可手动按启动键控制),再次按“自动熨烫”键退出该模式。
- 10.摄氏度和华氏度双模式切换:长按温度设置2S切换,对应温度自动转换,默认出厂设置为摄氏度显示效果。
- 11.从高温调回低温时,降温过程是启动键绿灯一直闪烁,该过程可以下压。
- 12.“急停”功能,当产品在下压过程中,按任意按键产品都会复位升起。
- 13.通电按下开关键开机后,产品先复位升起。
- 14.断电记忆功能:单关机不断电时,记住上次使用模式,断电后,记住正常工作模式设定温度和时间,自定义2个温度和时间。
- 15.15分钟无操作自动关闭,关机前10秒蜂鸣器提示并电源灯闪白灯,声音稍微放大,需要在40分贝环境中,2m左右能听到提示音。
- 16.异常报警故障代码:
  - 1、不加热异常:正常升温过程中,1分钟内NTC探头检测不到温度上升,蜂鸣器报警提示及显示屏显示“E1”,切断发热体电源。
  - 2、升温异常:正常升温过程中,达到设定温度后,NTC探头检测到温度还在上升并超过设定温度5°C以上,蜂鸣器报警提示及显示屏显示“E2”,切断发热体电源。
  - 3、手动拉出行程开关没有闭合时,按下“启动”键时,蜂鸣器报警提示及白绿灯一直闪烁,发热体正常工作,手动拉出行程开关需闭合后,故障提示才能取消。

材料	面料	温度	设置	剥离方式
PU热转印膜	棉、涤纶等	温度:145°C~155°C 时间:15秒	20.5~27kg	冷却剥离
闪光热转印膜	棉、涤纶等	温度:150°C~160°C 时间:15秒	20.5~27kg	冷却剥离
热升华纸	涤纶、棉≤30%等	温度:180°C~200°C 时间:35~45秒	20.5~27kg	冷却剥离
热转印纸(深色面料)	100%棉	温度:155°C~165°C 时间:15秒	27kg	
热转印纸(浅色面料)	100%棉	温度:155°C~165°C 时间:15秒	20.5~27kg	

### 警告

- 1.请勿将HTVRONT自动烫画机浸入水中。
- 2.请勿触碰高温发热部件——发热板。
- 3.每次使用完后,须待烫画机完全冷却后才能收纳存放,避免烫画机未冷却而烫伤。

### 使用需知

- 1.为防止漏电及其它危险,请按照说明书使用本产品,切勿作其它用途。
- 2.使用前请先检查正确供电电压为220V。
- 3.请定期检查电源线,防止意外发生。如电源线损坏,须由制造厂家或具备资质的服务机构专业人员更换电源线。
- 4.拔下插头时,须手握插头拔下,切勿用力拉扯电源线直接拔出。
- 5.本产品应在平稳表面和安全环境下进行操作。
- 6.不可在潮湿环境下使用本产品。
- 7.请勿在室外使用本产品,本产品仅用于家用。

## 注意事项

- 1、本产品并非玩具，使用时远离儿童及动植物。
- 2、本机器属加热类功能产品，使用后须待产品完全冷却后才可进行检查、收纳，以免烫伤。
- 3、发热底板、发热板隔热座、发热板隔热上壳、熨烫面板使用时温度很高，请勿用手直接接触，以免烫伤。
- 4、请勿把本产品、电源线及电源插头浸于水中，请勿用任何液体冲洗本产品。
- 5、使用时禁止让电源线接触到产品的发热板发生意外。
- 6、当使用本产品时，必须留意看管，以免发生意外。
- 7、本产品并不倾向提供给体能弱，反应迟缓，有精神障碍的人或缺乏相关经验和常识者（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人士指导或帮助下安全使用。

## 注意

为防止本产品漏电及其它危险，每次使用完毕后或需要清洁本机前，必须先把电源关掉，当发现机器或电源线损坏时，请立即停用，切勿自行拆卸修理，应立即联系本公司维修中心处理。

乐立克—TOP QUALITY AT A GREAT PRICE!

想了解更多关于乐立克的咨询，请关注官方服务号：



服务电话: 17375859361