


In der Box enthalten

Vielen Dank für den Kauf von dem HTVRONT Automatic Heat Press. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| • HTVRONT Automatic Heat Press×1 | • Wärmeisolierendes Pad×1 |
| • Teflonfolie×1 | • Anleitungen für den Benutzer×1 |

Geräte-Übersicht

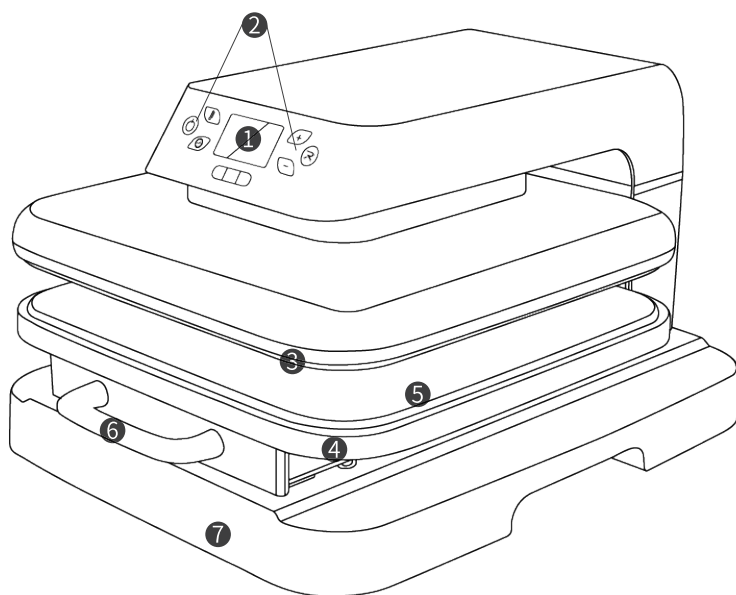

- | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------|
| 1. LED-Bildschirm | 2. Tasten | 3. Hitzeplatte |
| 4. Bügelbrett | 5. Wärmeisolierendes Pad | |
| 6. Brettgriff | 7. Basis | |

Dauer: 1 - 199 Sek.
Temperatur: 100 - 210°C (210 - 410°F)

Tasteninformationen



Einschalten

Nach dem Einschalten des Geräts blinkt die Taste „Einschalten“ weiß. Drücken Sie die „Einschalten“-Taste, um das Gerät hochzufahren.



Temperatur

Drücken Sie die „Temperatur“-Taste und der Temperaturwert blinkt. Stellen Sie die Temperatur umgehend anhand der „+“ oder „-“ Taste ein. Langdrücken Sie die „Temperatur“-Taste für 2 Sekunden, um die Einheiten zu konvertieren.



Dauer

Drücken Sie die „Dauer“-Taste und der Dauer-Wert blinkt. Stellen Sie die Dauer umgehend anhand der „+“ oder „-“ -Taste ein.



Erhöhen

Kurzdrücken (1mal drücken): Die Temperatur wird um 5°C(5°F) erhöht; die Dauer wird um 1 Sek erhöht. Langdrücken: Erhöht die Temperatur oder die Dauer kontinuierlich um 5 Einheiten, bis Sie die Taste freigeben.



Verringern

Kurzdrücken (1mal drücken): Die Temperatur wird um 5°C(5°F) verringert; die Dauer wird um 1 Sek verringert. Langdrücken: Verringern Sie die Temperatur oder die Dauer kontinuierlich um 5 Einheiten, bis Sie die Taste freigeben.



Start

Drücken Sie die „Start“-Taste, um automatisch mit Countdown aufzutragen. Die „Start“-Taste blinkt beim Vorheizen rot und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.



Modus

Drücken Sie die „Modus“-Taste, um zwischen 4 Modi zu wechseln. Das entsprechende Modus-Symbol (①②③④) leuchtet jeweils auf der digitalen Anzeige auf. Sobald ein Modus aktiviert ist, sind die Temperatur und die Dauer fest eingestellt. Drücken Sie die „Modus“-Taste für 1,5 s, um den Modus zu verlassen.

Mode ① 150°C (300°F) /15 s Mode ③ 165°C (330°F) /20 s
Mode ② 160°C (320°F) /15 s Mode ④ 200°C (390°F) /40 s



Benutzerdefiniert

Drücken Sie die Taste „Benutzerdefiniert“, um die Einstellungen anzupassen. Drücken Sie die Taste „Temperatur“, oder „Dauer“ und stellen Sie die Temperatur oder Dauer umgehend anhand der Taste „+“, oder „-“, ein (max. zwei Modi). Zum Beenden die Taste „Benutzerdefiniert“ 1,5s lang drücken.



Automatik

Nach der Einstellung von Temperatur und Dauer drücken Sie die Taste „Auto“, um das automatische Bügeln zu starten. Sobald der Bügeltisch aufgesetzt ist, drückt das Gerät kontinuierlich auf das Bügelmaterial, ohne die Taste „Start“ zu drücken. Drücken Sie erneut die Taste „Auto“, um den Modus zu beenden.

Benutzerhinweise

1. Si prega di stirare i tessuti prima di trasferirvi le immagini;
2. Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato spinto completamente in posizione. In caso contrario, verranno emessi dei segnali acustici;
3. Il processo di stiratura viene eseguito dopo il conto alla rovescia;
4. Al riavvio della macchina, lo schermo visualizzerà le ultime impostazioni.

Anweisungen zur Verwendung

Schritt 1 Schalten Sie das Gerät ein.

Schritt 2 Drücken Sie die „Einschalten“-Taste, um das Gerät einzuschalten (Standardeinstellung: 100°C/210°F, 20 s).

Schritt 3 Stellen Sie zum Vorheizen des Geräts die richtige Temperatur und Zeit ein. Die „Start“-Taste leuchtet während des Vorgangs rot.

Schritt 4 Sobald die „Start“-Taste grün leuchtet, ziehen Sie den Bügeltisch heraus und stellen Sie sicher, dass eine wärmeisolierende Pad vorhanden ist.

Schritt 5 Legen Sie die Textilie auf das Pad und bügeln Sie sie faltenfrei.

Schritt 6 Legen Sie die Materialien auf die Textilie und die Teflonfolie obendrauf.

Schritt 7 Drücken Sie die „Start“-Taste und bügeln Sie.

Funktionen



Gedächtnismodus

Die eingestellte Temperatur und Zeit wird für den nächsten Vorgang gespeichert.



Automatisches Herunterfahren

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten ohne Bedienung automatisch ab. In den letzten 10 Sekunden vor dem Herunterfahren piept das Gerät und Lichter blinken.



Not-Aus

Drücken Sie beim Schließen des Wärmebereichs eine beliebige Taste, damit der Wärmebereich zurückgesetzt und geöffnet wird.



Speicherfunktion

Langdrücken Sie die Tasten „Dauer“ und „Verringern“ 3 Sekunden lang, das Gerät schließt anschließend die Heizplatte und das Bügelbrett automatisch, für die bessere Aufbewahrung.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien. Es dient ausschließlich der Verwendung im Haushalt;
2. Verwenden Sie das Produkt auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche. Achten Sie während der Verwendung bitte auf die Sicherheit des Umfelds;
3. Überwachen Sie das Gerät während der Verwendung, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie den Stecker, während Sie es verlassen;
4. Wenn Pieptöne und „E1“ oder „E2“ auf der Anzeige erscheinen, schalten Sie das Gerät bitte umgehend aus und starten Sie es neu. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne;
5. Berühren Sie die Heizplatte nach dem Einschalten nicht, um Verbrennungen zu vermeiden;
6. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs die Heizplatte nicht berührt;
7. Bitte trennen Sie nach der Verwendung oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker;
8. Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts umgehend ein und wenden Sie sich an den HTVRONT-Kundendienst, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt ist;
9. Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten ein;
10. Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gerät AUSSCHLIESSLICH unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Spezifikationen

Materialien	Textilien	Einstellungen	Hinweis
PU Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Temp.: 145 - 155°C (293 - 311°F) Zeit: 15 s	Kalt/warm ablösen
PVC Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Temp.: 145 - 155°C (293 - 311°F) Zeit: 15 s	Kalt/warm ablösen
Glitzer Heat Transfer Vinyl	Baumwolle, Polyester usw.	Temp.: 150 - 160°C (302 - 320°F) Zeit: 15 s	Kalt/warm ablösen
Thermosublimationspapier	Polyester, Baumwolle ≤ 30 % usw.	Temp.: 180 - 200°C (356 - 392°F) Zeit: 15 s	Warm ablösen
Themotransferpapier (Dunkle Textilien)	100 % Baumwolle	Temp.: 150 - 160°C (302 - 320°F) Zeit: 15 s	
Themotransferpapier (Helle Textilien)	100 % Baumwolle	Temp.: 150 - 160°C (302 - 320°F) Zeit: 15 s	

HTVRONT Automatic Heat Press

Modell	HPM15	Strom-Verbrauch	1400 - 1600 W ; 1500 W
Eingangsspannung	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperatur	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Zeit	1 - 199 Sek.
Produktgröße	19.7 × 16.3 × 11.4 Zoll (50.0 × 41.4 × 29.0 cm)	Verpackungsgröße	22.6 × 17.7 × 13.6 Zoll (57.5 × 45.0 × 34.5 cm)
Produktgewicht	16.7 kg (36.7 Pfund)	Verpackungsgewicht	18.5 kg (40.8 Pfund)

HTVRONT Automatic Heat Press Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum mit einer einjährigen Garantie abgedeckt. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt bei normaler Verwendung auf, stellen wir einen Garantieservice zur Verfügung. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. HTVRONT-Zubehörteile sind ab dem Kaufdatum für drei Monate mit einer kostenlosen Garantie abgedeckt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Garantiebedingungen und geltendem lokalen Recht haben die lokalen Gesetze Vorrang.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.