




Mode d'emploi de la Presse à
chaud automatique

Inclus dans la boîte

Merci d'avoir acheté la HTVRONT Automatic Heat Press . Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.

• 1 HTVRONT Automatic Heat Press	• 1 Feuille de Teflon
• 1 Tapis d'isolation thermique	• 1 Enveloppe de Guide de l'utilisateur

Présentation de la machine

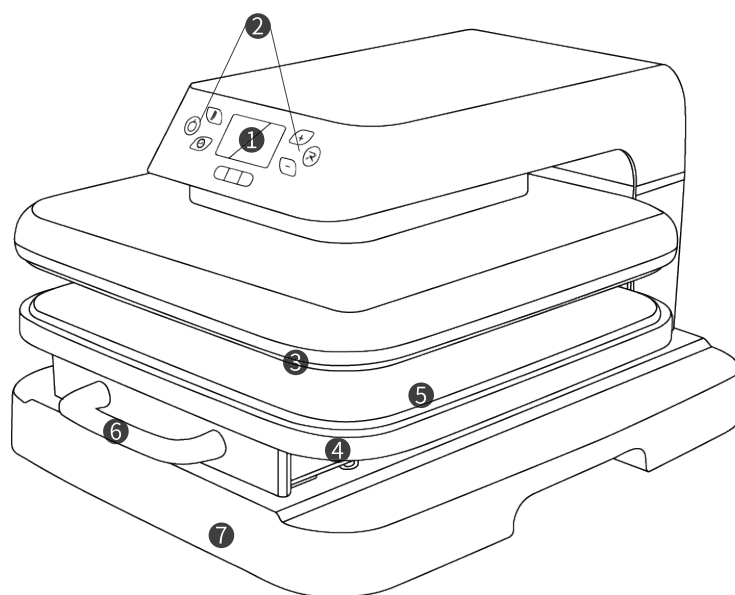

- | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Écran LED | 2. Boutons | 3. Plaque chauffante | Durée : 1 - 199 s |
| 4. Plaque à repasser | 5. Tapis d'isolation thermique | 6. Poignée de la planche | Temp : 100 - 210°C (210 - 410°F) |
| 7. Base | | | |

Fonctions des boutons



Alimentation

Après allumage, le bouton « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour allumer la machine.



Température

Appuyez sur « Température ». La valeur de la température clignote. Ajustez la température immédiatement avec le bouton « + » ou « - ». Maintenez le bouton « Température » appuyé pendant 2 secondes pour sélectionner l'unité de température.



Durée

Appuyez sur « Durée ». La valeur de la durée clignote. Ajustez la durée immédiatement avec le bouton « + » ou « - ».



Augmentation

Pression brève (appuyer une fois) : La température sera augmentée de 5°C(5°F) ; la durée sera augmentée de 1 secondes.
Pression prolongée : Réduit la température ou la durée de 5 unités en continu jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.



Réduction

Pression brève (appuyer une fois) : La température sera réduite de 5°C(5°F) ; la durée sera réduite de 1 secondes.
Pression prolongée : Réduit la température ou la durée de 5 unités en continu jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.



Démarrer

Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour commencer à presser avec une minuterie. Le bouton « Démarrer » clignote en rouge pendant le préchauffage, puis s'allume en vert lorsque la température réglée est atteinte.



Mode

Appuyez sur le bouton « Mode » pour basculer entre les 4 modes. L'icône de mode correspondante (①②③④) s'allumera sur l'écran digital. Lorsqu'un mode est activé, la température et la durée sont fixées. Appuyez sur le bouton « Mode » pendant 1,5 seconde pour quitter le mode.

Mode ① 150°C (300°F) /15 s Mode ③ 165°C (330°F) /20 s

Mode ② 160°C (320°F) /15 s Mode ④ 200°C (390°F) /40 s



Personnalisé

Appuyez sur le bouton « Personnalisé » pour personnaliser les réglages. Appuyez sur le bouton « Temp » ou « Durée » pour ajuster directement la température ou la durée avec le bouton « + » ou « - » (max. : deux modes). Appuyez sur le bouton « Personnalisé » pendant 1,5 seconde pour quitter.



Auto

Après avoir réglé la température et la durée, appuyez sur le bouton « Auto » pour commencer le repassage automatique. Une fois que la planche à repasser est poussée en position, la machine pressera sur votre projet en continu sans nécessiter d'appuyer sur le bouton « Démarrer ». Appuyez sur le bouton « Auto » de nouveau pour quitter le mode.

Remarques d'utilisation

1. Veuillez repasser les tissus avant d'y transférer les images;
2. Assurez-vous que la planche à repasser est complètement poussée en position. Si cela n'est pas fait, la machine émettra des bips;
3. Le processus de repassage se termine à la fin du compte à rebours;
4. L'écran affichera les derniers réglages lorsque la machine est redémarrée.

Instructions d'utilisation

- Étape 1** Allumez la machine.
- Étape 2** Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour allumer la machine (réglage par défaut : 100°C/210°F, 20 s).
- Étape 3** Réglez la température désirée et le temps de préchauffage de la machine. Le bouton « Démarrer » s'illumine en rouge pendant le processus.
- Étape 4** Lorsque le bouton « Démarrer » s'illumine en vert, tirez sur la planche à repasser et assurez-vous que le tapis d'isolation thermique est bien présent.
- Étape 5** Placez le tissu sur le tapis et repassez-le jusqu'à élimination de tous les plis.
- Étape 6** Placez les matériaux sur le tissu, et la feuille de Teflon par-dessus.
- Étape 7** Appuyez sur le bouton « Démarrer » et commencez à repasser.

Fonctions

- 

Mode Mémoire
La température réglée et la durée seront mémorisées pour la prochaine utilisation.
- 

Miser hors-tension automatique
La machine s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Elle émettra des tonalités d'avertissement, et les voyants clignoteront 10 secondes avant la mise hors tension.
- 

Arrêt d'urgence
Appuyez sur n'importe quel bouton pendant la fermeture du compartiment de chauffe pour interrompre le processus et l'ouvrir.
- 

Fonction de préparation au stockage
Maintenez les boutons « Durée » et « Réduction » appuyés pendant 3 secondes, et la machine fermera la plaque chauffante et la planche à repasser automatiquement pour optimiser le stockage.

Précautions

1. N'utilisez pas ce produit en extérieur. Il est destiné à une utilisation domestique uniquement;
2. Ce produit doit travailler sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Soyez particulièrement vigilant dans l'environnement entourant le produit pendant l'utilisation;
3. Surveillez le produit pendant son fonctionnement pour éviter les accidents. Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation avant de laisser la machine sans surveillance;
4. Si vous entendez des bips et que l'écran affiche « E1 » ou « E2 », coupez immédiatement l'alimentation et redémarrez la machine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions;
5. Ne touchez pas la plaque chauffante après l'allumage, pour éviter les brûlures;
6. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec la plaque chauffante pendant le fonctionnement;
7. Débranchez le cordon d'alimentation après l'utilisation et avant de nettoyer le produit;
8. Cessez d'utiliser le produit immédiatement et contactez le service client de HTVRONT si le produit subit une défaillance ou qu'il est endommagé;
9. N'immergez pas le produit dans n'importe quel liquide;
10. Les enfants de moins de 14 ans DOIVENT utiliser la machine sous la supervision d'un adulte.

Spécifications

Matériaux	Tissu	Paramètres	Remarque
PU vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc.	Temp : 145 - 155°C (293 - 311°F) Temps : 15 s	Peeling Froid/Chaud
PVC vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc.	Temp : 145 - 155°C (293 - 311°F) Temps : 15 s	Peeling Froid/Chaud
Paillettes vinyle de transfert thermique	Coton, polyester, etc.	Temp : 150 - 160°C (302 - 320°F) Temps : 15 s	Peeling Froid/Chaud
Papier de Sublimation	Polyester, coton ≤ 30 %, etc.	Temp : 180 - 200°C (356 - 392°F) Temps : 35 - 45 s	Peeling Chaud
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Foncé)	100 % coton	Temp : 150 - 160°C (302 - 320°F) Temps : 15 s	
Papier de Transfert à Chaud (Tissu Clair)	100 % coton	Temp : 150 - 160°C (302 - 320°F) Temps : 15 s	

HTVRONT Automatic Heat Press

Modèle	HPM15	Alimentation Consommation	1400 - 1600 W ; 1500 W
Tension en entrée	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Température	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Durée	1 - 199 s
Dimensions du produit	19.7 × 16.3 × 11.4 pouces (50.0 × 41.9 × 29.0 cm)	Dimensions de l'emballage	22.6 × 17.7 × 13.6 pouces (57.5 × 45.0 × 34.5 cm)
Poids du produit	16.7 kg (36.7 lb)	Poids total	18.5 kg (40.8 lb)

HTVRONT Automatic Heat Press Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Si un défaut survient lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, nous fournirons un service de garantie. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Les accessoires HTVRONT sont couverts par une garantie gratuite de trois mois à partir de la date d'achat. En cas de conflit entre les termes de la garantie et les lois et règlements locaux applicables, les lois locales prévaudront.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.