



Manuale d'uso della
Termopressa automatica


Contenuto della confezione

Dettagli sui pulsanti

Ringraziamo per aver acquistato la HTVRONT Automatic Heat Press. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per consultazioni future.

- | | |
|--|--------------------------|
| • HTVRONT Automatic Heat Press × 1 | • Foglio in teflon × 1 |
| • Cuscinetto di isolamento termico × 1 | • Busta guida utente × 1 |

Panoramica della macchina

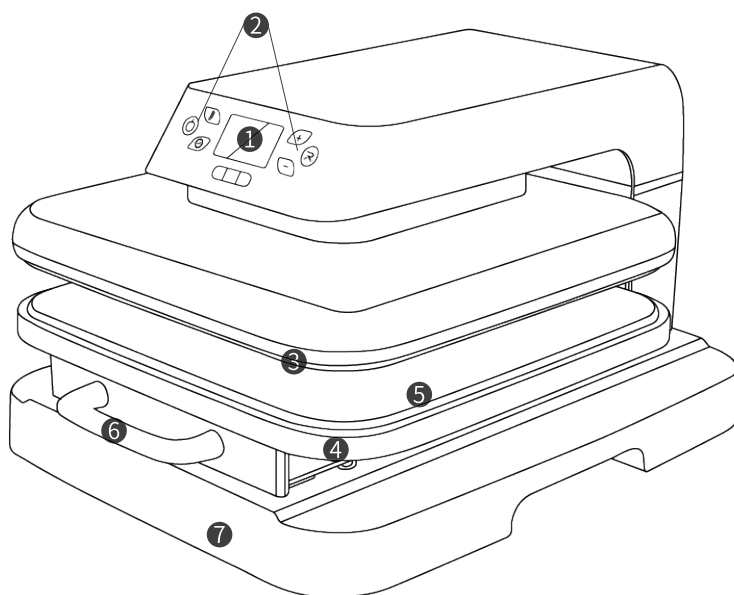

1. Schermo LED 2. Pulsanti 3. Piastra termica
4. Asse da stiro 5. Cuscinetto di isolamento termico
6. Manico del pannello 7. Base

Tempo: 1 - 199 s
Temp: 100 - 210°C (210 - 410°F)

**Accendi**

Dopo l'accensione, il tasto "Accendi" lampeggia di colore bianco. Premere il tasto "Accendi" per accendere la macchina.

**Temp**

Premendo "Temp", il valore della temperatura lampeggia. Regolare subito la temperatura con il pulsante "+" o "-". Premere a lungo il tasto "Temp" per 2 secondi per convertire le unità.

**Tempo**

Premere "Tempo" e il valore del tempo lampeggia. Regolare subito il tempo con il pulsante "+" o "-".

**Aumenta**

Premere brevemente (premere una volta): La temperatura aumenterà di 5°C (5°F); il tempo aumenterà di 1 s. Premere a lungo: Aumentare la temperatura o il tempo di 5 unità in modo continuo fino a quando non si smette di premere.

**Diminuisci**

Premere brevemente (premere una volta): La temperatura diminuirà di 5°C (5°F); il tempo diminuirà di 1 s. Premere a lungo: Diminuire la temperatura o il tempo di 5 unità in modo continuo fino a quando non si smette di premere.

**Avvia**

Premere il tasto "Avvia" per stampare automaticamente con un conto alla rovescia. Il tasto "Avvia" lampeggia in rosso durante il preriscaldamento e diventa verde una volta raggiunta la temperatura impostata.

**Modalità**

Premere il tasto "Modalità" per passare da una modalità all'altra (4 modalità). L'icona della modalità corrispondente (①②③④) si accende ed è visibile sullo schermo digitale. Una volta attivata una modalità, la temperatura e il tempo sono fissi. Premere il tasto "Modalità" per 1,5 secondi per uscire dalla modalità.

Modalità ① 150°C (300°F) / 15 s Modalità ③ 165°C (330°F) / 20 s
Modalità ② 160°C (320°F) / 15 s Modalità ④ 200°C (390°F) / 40 s

**Personalizzata**

Premere il tasto "Personalizza" per personalizzare le impostazioni. Premere il tasto "Temp" o "Tempo" e regolare immediatamente la temperatura o l'ora con il tasto "+" o "-" (massimo due modalità). Premere il tasto "Personalizza" per 1,5 secondi per uscire.

**Auto**

Dopo aver impostato la temperatura e il tempo, premere il tasto "Auto" per avviare la stiratura automatica. Una volta posizionato l'asse da stiro, la macchina stamperà il progetto in modo continuo senza premere il tasto "Avvia". Premere nuovamente il tasto "Auto" per uscire dalla modalità.

Note d'uso

1. Si prega di stirare i tessuti prima di trasferirvi le immagini;
2. Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato spinto completamente in posizione. In caso contrario, verranno emessi dei segnali acustici;
3. Il processo di stiratura viene eseguito dopo il conto alla rovescia;
4. Al riavvio della macchina, lo schermo visualizzerà le ultime impostazioni.

Istruzioni per l'uso

- Fase 1** Accendere la macchina.
- Fase 2** Premere il tasto "Accendi" per accendere la macchina (impostazione predefinita: 100°C/210°F, 20 s).
- Fase 3** Impostare la temperatura e il tempo corretti per preriscaldare la macchina. Il tasto "Avvia" è rosso durante il processo.
- Fase 4** Una volta che il tasto "Avvia" diventa verde, estrarre l'asse da stiro e verificare la presenza di un cuscinetto termoisolante.
- Fase 5** Posizionare il tessuto sul cuscinetto e stirarlo fino a quando non scompaiono eventuali grinze.
- Fase 6** Posizionare i materiali sul tessuto e poi il foglio in teflon.
- Paso 7** Premere il tasto "Avvia" e stirare.

Funzioni

**Modalità di memoria**

La temperatura e l'ora impostate vengono memorizzate per l'operazione successiva.

**Spegnimento automatico**

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Negli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento si sentiranno dei segnali acustici e lampeggeranno delle luci.

**Arresto di emergenza**

Premendo un pulsante qualsiasi quando l'area di riscaldamento si sta chiudendo, l'area di riscaldamento si resetta e si apre.

**Funzione di stoccaggio**

Premere a lungo i tasti "Tempo" e "Diminuisci" per 3 secondi, quindi l'apparecchio chiuderà automaticamente la piastra e l'asse da stiro per riporli comodamente.

Precauzioni

1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto. È solo per uso domestico;
2. Questo prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Durante l'uso, prestare attenzione alla sicurezza dell'ambiente circostante;
3. Quando si utilizza questo prodotto, si prega di tenerlo d'occhio per evitare che si verifichino incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non è in uso;
4. Quando si sentono dei segnali acustici e sullo schermo compaiono le scritte "E1" o "E2", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Non esitate a contattarci in caso di domande;
5. Non toccare la piastra calda dopo l'accensione per evitare ustioni;
6. Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi la piastra calda durante il funzionamento;
7. Scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto;
8. Si prega di interrompere immediatamente l'uso del prodotto e di contattare il servizio clienti HTVRONT in caso di malfunzionamento o di danneggiamento del prodotto;
9. Non immergere il prodotto in alcun liquido;
10. I bambini di età inferiore a 14 anni DEVONO utilizzare il macchinario sotto il controllo di un adulto.

Specifiche

Materiali	Tessuto	Impostazioni	Nota
Vinilo Termotrasferibile PU	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tempo: 15 s	Peeling freddo/caldo
Vinilo Termotrasferibile PVC	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tempo: 15 s	Peeling freddo/caldo
Vinile termotrasferibile glitter	Cotone, poliestere, ecc.	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tempo: 15 s	Peeling freddo/caldo
Carta per sublimazione	Poliestere, cotone ≤ 30 %, ecc	Temp: 180 - 200°C (356 - 392°F) Tempo: 35 - 45 s	Peeling caldo
Carta a trasferimento termico (Tessuto scuro)	100 % cotone	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tempo: 15 s	
Carta a trasferimento termico (Tessuto chiaro)	100 % cotone	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tempo: 15 s	

HTVRONT Automatic Heat Press

Modelo	HPM15	Potenza Consumo	1400 - 1600 W ; 1500 W
Tensione di ingresso	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperatura	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Tempo	1 - 199 s
Dimensioni del prodotto	19.7 × 16.3 × 11.4 pollici (50.0 × 41.4 × 29.0 cm)	Dimensioni della confezione	22.6 × 17.7 × 13.6 pollici (57.5 × 45.0 × 34.5 cm)
Peso del prodotto	16.7 kg(36.7 lb)	Confezione Peso	18.5 kg (40.8 lb)

HTVRONT Automatic Heat Press Garanzia limitata

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.