


Dołączone do Opakowania

Dziękujemy za zakup urządzenia HTVRONT Automatic Heat Press. Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

• HTVRONT Automatic Heat Press x 1	• Mata do prasy termicznej x 1
• Arkusz teflonowy x 1	• Koperta z instrukcją obsługi x 1

Przegląd urządzenia

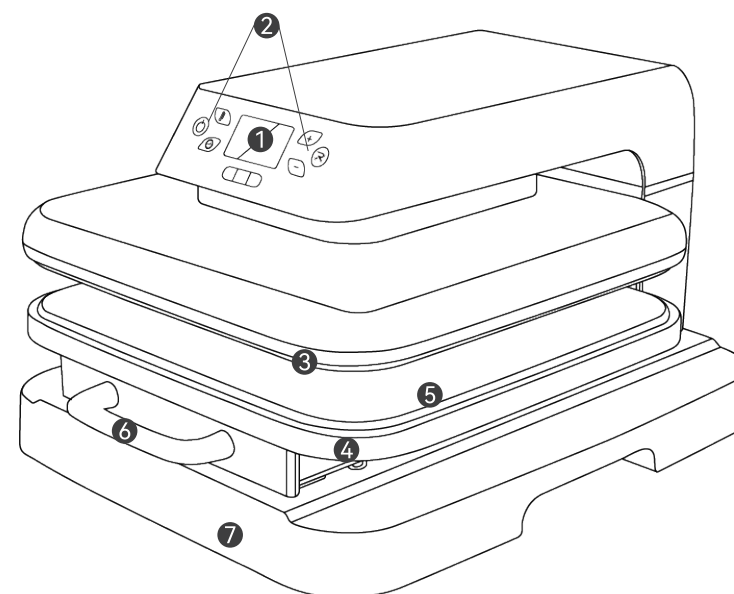

1. Ekran LED	2. Przyciski	3. Płyta grzewcza	Czas: 1 ~ 199 s
4.Deska do prasowania		5.Mata do prasy termicznej	Temp: 100 - 210°C (210 - 410°F)
6.Uchwyt płyty	7.Podstawa		

Szczegóły przycisków

Uwagi dotyczące użytkowania



Zasilanie
Po włączeniu zasilania przycisk „Zasilanie” miga na biało. Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby wyłączyć urządzenie.



Temp
Naciśnij przycisk „Temp”, a wartość temperatury zacznie migać. Natychmiast dostosuj temperaturę za pomocą przycisku „+” lub „-”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Temp” przez 2 s, aby przeliczyć jednostki.



Czas
Naciśnij „Czas”, a wartość czasu zacznie migać. Natychmiast dostosuj czas za pomocą przycisku „+” lub „-”.



Zwiększenie
Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temperatura wzrośnie o 5°C (5°F); czas wzrośnie o 1 s. Długie naciśnięcie: Zwiększanie temperatury lub czasu o 5 jednostek w sposób ciągły, aż do zatrzymania naciśnięcia.



Zmniejszanie
Krótkie naciśnięcie (jednokrotne naciśnięcie): Temp. zmniejszy się o 5°C (5°F); czas zmniejszy się o 1 s. Długie naciśnięcie: Zmniejszanie temperatury lub czasu o 5 jednostek w sposób ciągły, aż do zatrzymania naciśnięcia.



Start
Naciśnij przycisk „Start”, aby prasować automatycznie z odliczaniem. Przycisk „Start” miga na czerwono podczas podgrzewania, a następnie zmienia kolor na zielony po osiągnięciu ustawionej temperatury.



Tryb
Naciśnij przycisk „Tryb”, aby przełączać między 4 trybami. Odpowiednia ikona trybu (①②③④) zaświeci się odpowiednio na ekranie cyfrowym. Po wybraniu trybu temperatura i czas są ustawione na stałe. Naciśnij przycisk „Tryb” przez 1,5 s, aby wyjść z trybu.

Tryb①150°C (300°F)/15 s Tryb③165°C (330°F)/20 s
Tryb②160°C (320°F)/15 s Tryb④200°C (390°F)/40 s



Niestandardowe
Naciśnij przycisk „Niestandardowe”, aby dostosować ustawienia (maks.: dwa tryby). Naciśnij przycisk „Temp” lub „Czas” i natychmiast dostosuj temperaturę lub czas za pomocą przycisku „+” lub „-”. Naciśnij przycisk „Niestandardowe” przez 1,5 s, aby wyjść.



Auto
Po ustawieniu temperatury i czasu naciśnij przycisk „Auto”, aby rozpocząć automatyczne prasowanie. Po wsunięciu deski do prasowania urządzenie będzie dociskać projekt w sposób ciągły bez naciskania przycisku „Start”. Naciśnij ponownie przycisk „Auto”, aby wyjść z trybu.

1. Przed przeniesieniem obrazów na tkaniny należy je wyprasować;
 2. Upewnij się, że deska do prasowania została całkowicie wsunięta. W przeciwnym razie zostaną wyemitowane sygnały dźwiękowe;
 3. Proces prasowania zostanie zakończony po odliczaniu;
- Po ponownym uruchomieniu urządzenia na ekranie zostaną wyświetlone ostatnie ustawienia.

Instrukcje użytkowania

Krok 1 Podłącz urządzenie;

Krok 2 Naciśnij przycisk „Zasilanie”, aby włączyć urządzenie (ustawienie domyślne: 100°C/210°F, 20 s);

Krok 3 Ustaw odpowiednią temperaturę i czas odliczania urządzenia. Podczas tego procesu przycisk „Start” jest czerwony;





Krok 4 Gdy przycisk „Start” zmieni kolor na zielony, wyciągnij deskę do prasowania i upewnij się, że znajduje się na niej mata do prasowania;

Krok 5 Umieść tkaninę na macie i prasuj, aż nie będzie żadnych zmarszczek;

Krok 6 Umieść materiały na tkaninie, a następnie arkusz teflonu na wierzchu;

Krok 7 Naciśnij przycisk „Start” i prasuj.

Funkcje

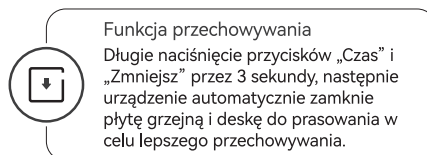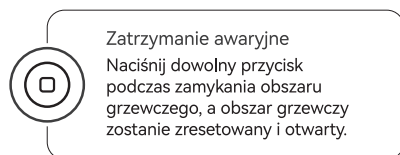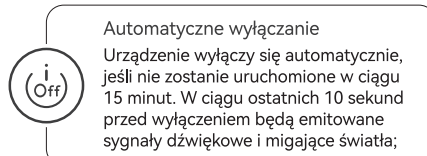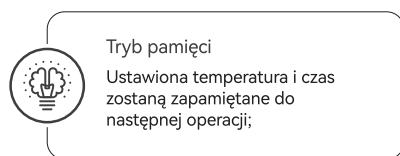

Środki ostrożności

1. Nie używaj tego produktu na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego;
2. Produkt musi pracować na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo otoczenia;
3. Podczas korzystania z tego produktu należy je uważnie obserwować, aby uniknąć wypadków. Wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający przed odejściem;
4. Gdy na ekranie pojawią się sygnały dźwiękowe i „E1” lub „E2”, należy natychmiast odłączyć zasilanie i uruchomić je ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami;
5. Nie dotykać płyty grzejnej po włączeniu zasilania, aby uniknąć poparzeń;
6. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał płyty grzejnej podczas pracy;
7. Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający;
8. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta HTVRONT, gdy produkt ulegnie awarii lub uszkodzeniu;
9. Nie zanurzać produktu w żadnym płynie;
10. Dzieci poniżej 14 roku życia MUSZĄ być pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.

Specyfikacja

Materiały	Obiekty	Ustawienia	Uwaga
Winył termotransferowy PVC	Bawełna, poliester itp.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Czas: 15 s	Obieranie na zimno/ciepło
Winył termotransferowy PU	Bawełna, poliester itp.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Czas: 15 s	Obieranie na zimno/ciepło
Winył termotransferowy z brokatem	Bawełna, poliester itp.	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Czas: 15 s	Odklejanie na zimno
Papier sublimacyjny	Poliester, bawełna ≤ 30% itp	Temp: 180 - 200°C (356 - 392°F) Czas: 35 - 45 s	Papier termotransferowy
Papier termotransferowy (ciemna tkanina)	100% bawełna	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Czas: 15 s	
Papier termotransferowy (jasna tkanina)	100% bawełna	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Czas: 15 s	

Спецификация

HTVRONT Automatic Heat Press

Model	HPM15	Pobór mocy	1400 - 1600 W ; 1500 W
Napięcie wejściowe	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperatura	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Czas	1 - 199 s
Rozmiar produktu	50.0 × 41.4 × 29.0 cm (19.7 × 16.3 × 11.4 cala)	Rozmiar opakowania	57.5 × 45.0 × 34.5 cm (22.6 × 17.7 × 13.6 cala)
Waga produktu	16,7 kg(36,7 lb)	Waga opakowania	18,5 kg(40.8 lb)

HTVRONT Automatic Heat Press Ograniczona gwarancja

Okres gwarancji na to urządzenie wynosi jeden rok od daty zakupu. Inne akcesoria HTVRONT są objęte bezpłatną gwarancją w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Usługa gwarancyjna jest dostępna w przypadku wystąpienia usterki podczas standardowego użytkowania w okresie gwarancyjnym. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy przedstawić dowód zakupu.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, HTVRONT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących sytuacjach:

usterki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i przechowywaniem przez konsumentów; usterki spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie podejmują się naprawy objętej trzema gwarancjami bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie, gdy gwarancja wygasła; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie HTVRONT zrzeka się wszelkich dorozumianych i prawnych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które mogą zostać odrzucone, obowiązują przez okres obowiązywania niniejszej gwarancji.

Do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych może być wymagany dowód zakupu.