


Inkluderat i förpackningen

Tack för att du köpte HTVRONT Automatic Heat Press. Innan du använder denna produkt för första gången, läs denna produktmanual noggrant och spara den för framtida referens.

• HTVRONT Automatic Heat Press x 1	• Värmepressmatta x 1
• Teflonark x 1	• Användarguidekuvert x 1

Maskinöversikt

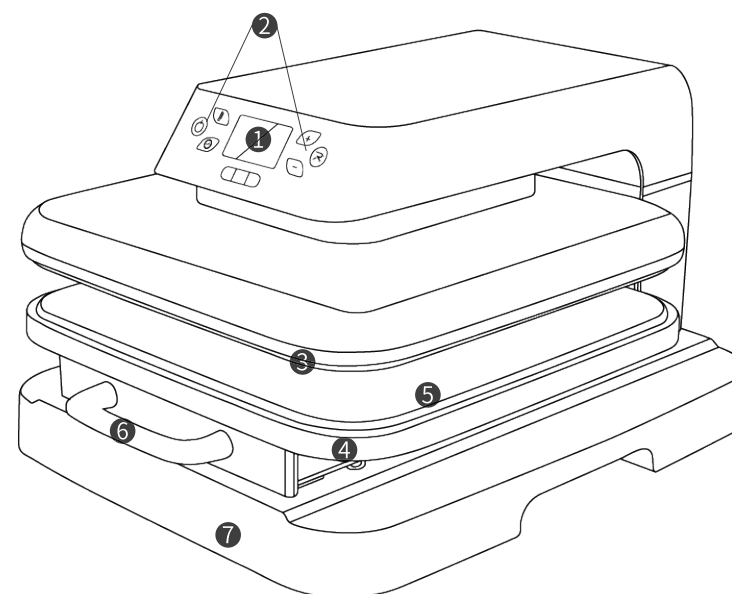

1. LED-skärm
2. Knapp
3. Värmeplatta
4. Strykbräda

5. Värmepressmatta
6. Brädehandtag
7. Bas

Tid: 1 ~ 199 s
Temperatur: 100 - 210°C (210 - 410°F)

Detaljer om knappar

Användningsanvisningar



Ström
Efter att ha maskinen är strömsatt blinkar "Ström"-knappen vitt. Tryck på "Ström"-knappen för att slå på maskinen.



Temperatur
Tryck på "Temp" och temperaturvärdet blinkar. Justera temperaturen omedelbart med "+" eller "-" knappen. Håll inne "Temp"-knappen i 2 sekunder för att byta enheter.



Tid
Tryck på "Tid" och tidsvärdet blinkar. Justera tiden omedelbart med "+" eller "-" knappen.



Öka
Korttryck (tryck en gång): Temp ökar med 5°C (5°F); tid ökar med 1 s.
Håll in: Öka temperaturen eller tiden med 5 enheter kontinuerligt tills du slutar trycka.



Minska
Korttryck (tryck en gång): Temp minskar med 5°C (5°F); tid minskar med 1 s.
Håll in: Minska temperaturen eller tiden med 5 enheter kontinuerligt tills du slutar trycka.



Starta
Tryck på "Start"-knappen för att stryka automatiskt med en nedräkning. "Start"-knappen blinkar röd när förvärmning sker, och blir grön när den når den inställda temperaturen.



Läge
Tryck på "Läge"-knappen för att växla mellan 4 lägen. Den motsvarande lägesikonen (①②③④) kommer att lysa upp på den digitala skärmen. När du har kommit in i ett läge är temperaturen och tiden fastställda. Tryck på "Läge"-knappen i 1,5 s för att lämna läget.

Läge① 150°C (300°F)/15 s	Läge③ 165°C (330°F)/20 s
Läge② 160°C (320°F)/15 s	Läge④ 200°C (390°F)/40 s



Anpassad
Tryck på "Anpassad"-knappen för att anpassa inställningarna (max: två lägen). Tryck på "Temp"- eller "Tid"-knappen och justera temperaturen eller tiden omedelbart med "+" eller "-" knappen. Tryck på "Anpassad"-knappen i 1,5 s för att lämna.



Auto
Efter att ha ställt in temperaturen och tiden, tryck på "Auto"-knappen för att starta automatisk strykning. När strykbrädet har tryckts på plats kommer maskinen att trycka ner på projektet kontinuerligt utan att trycka på "Start"-knappen. Tryck på "Auto"-knappen igen för att lämna läget.

1. Vänligen stryk tygerna innan du överför bilderna till dem;
2. Se till att strykbrädet har tryckts helt på plats. Annars kommer det att pipa;
3. Strykningsprocessen är klar efter nedräkningen;
4. Skärmen kommer att visa de senaste inställningarna när maskinen startas om.

Bruksanvisning

Steg 1 Maskinen är strömsatt;

Steg 2 Tryck på "Ström"-knappen för att sätta på maskinen (Standardinställning: 100°C/210°F, 20 sekunder)

Steg 3 Ställ in rätt temperatur och tid för att förvärma maskinen. "Start"-knappen är röd under processen;

Steg 4 När "Start"-knappen blir grön, dra ut strykbrädet och se till att det finns en värmepressmatta;

Steg 5 Lägg tyget på mattan och stryk det tills det inte finns några veck;

Steg 6 Lägg materialen på tyget, lägg sedan Teflonarket ovanpå;

Steg 7 Tryck på "Start"-knappen och stryk.

Funktioner



Minnesläge

Den inställda temperaturen och tiden kommer att komma ihåg för nästa operation;



Automatisk avstängning

Denna maskin stängs av automatiskt om det inte sker någon åtgärd inom 15 minuter. Det kommer att pipa och blinka i de sista 10 sekunderna före avstängning;



Nödstopp

Tryck på någon knapp när värmeområdet stängs, och värmeområdet kommer att återställas och öppnas;



Förvaringsfunktion

Håll "Tid"- och "Minska"-knapparna nedtryckta i 3 sekunder, så stänger maskinen automatiskt värmeplattan och strykbrädet för bättre förvaring.

Försiktighetsåtgärder

1. Använd inte denna produkt utomhus. Endast för hushållsbruk;
2. Denna produkt måste användas på en stabil, plan och värmebeständig yta. Var vänlig och var uppmärksam på säkerheten i dess omgivning under användning;
3. När du använder denna produkt, vänligen håll ett öga på den för att undvika olyckor. Stäng av produkten och koppla ur strömkabeln när du lämnar;
4. När det hörs pip och "E1" eller "E2" visas på skärmen, vänligen stäng av strömmen omedelbart och starta om. Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor;
5. Rör inte värmeplattan efter att ha slagit på den för att undvika brännskador;
6. Låt inte strömkabeln komma i kontakt med värmeplattan under drift;
7. Koppla ur strömkabeln efter användning eller innan du rengör produkten;
8. Sluta använda produkten omedelbart och kontakta HTVRONT:s kundtjänst om produkten är defekt eller skadad;
9. Sänk inte ner produkten i någon vätska;
10. Barn under 14 år MÅSTE ha vuxen tillsyn när de använder maskinen.

Specifikation

Material	Objekt	Inställningar	Anmärkning
PVC Värmeöverföringsvinyl	Bomull, polyester, etc.	Temperatur: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tid: 15 s	Kall/Varm Peel
PU Värmeöverföringsvinyl	Bomull, polyester, etc.	Temperatur: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tid: 15 s	Kall/Varm Peel
Glitter Värmeöverföringsvinyl	Bomull, polyester, etc.	Temperatur: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tid: 15 s	Kall Peel
Sublimeringspapper	Polyester, bomull ≤ 30%, etc.	Temperatur: 180 - 200°C (356 - 392°F) Tid: 35 - 45 s	Kall Peel
Värmeöverföringspapper (mörka tyger)	100% Bomull	Temperatur: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tid: 15 s	
Värmeöverföringspapper (ljusa tyger)	100% Bomull	Temperatur: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tid: 15 s	

HTVRONT Automatic Heat Press

Modell	HPM15	Effektförbrukning	1400 - 1600 W ; 1500 W
Ingångsspänning	220-240 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz;		
Temperatur	100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)	Tid	1 - 199 s
Produktstorlek	50,0 x 41,4 x 29,0 cm (19,7 x 16,3 x 11,4 in)	Förpackningsstorlek	57,5 x 45,0 x 34,5 cm (22,6 x 17,7 x 13,6 in)
Produktvikt	16,7 kg(36,7 lb)	Paketvikt	18,5 kg(40.8 lb)

HTVRONT Automatic Heat Press Begränsad garanti

Garanti perioden för denna maskin är ett år från inköpsdatum. Andra HTVRONT tillbehör garanteras kostnadsfritt inom tre månader från inköpsdatum. Garantiservice är tillgänglig vid funktionsfel vid normal användning under garantiperioden. Om konsumenter behöver garantiservice måste de kunna uppvisa ett köpebevis.

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, HTVRONT ansvarar inte för garantin i följande situationer:

funktionsfel orsakade av felaktig användning, underhåll och förvaring av konsumenten; funktionsfel orsakade av självreparation eller demontering av personer som inte har tillstånd att utföra reparationer enligt de tre garantireglerna; produkter som kan fortsätta användas efter reparation när garantin har löpt ut; skador orsakade av force majeure. Samtidigt avsäger sig HTVRONT alla underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive garantier för handelbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. De garantier som får neglas är under garantiperiodens längd.

Köpebevis kan krävas för att verifiera garantiens giltighet.