



**Benutzerhandbuch der LOKLiK
H17 Phone Case Heat Press**

Lieferumfang

Vielen Dank, dass Sie sich für die LOKLiK H17 Phone Case Heat Press entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.



Geräteübersicht



1. LOKLiK H17 Phone Case Heat Press	2. Bildschirm	3. Tasten
4. Heizplatte Oben	5. Heizplatte Unten	6. Handgriff

Details zu Tasten

	Power-Taste Ein-/Ausschalten: Nach dem Anschließen des Netzteils blinkt die "Power"-Taste weiß auf. Durch einen Kurzdruck wird das Gerät ein oder ausgeschaltet. *Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die "Power"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
	Temp Einmaliges Drücken (gelbes Licht leuchtet): Temperatur der oberen Heizplatte einstellen; Einmaliges Drücken (rotes Licht leuchtet): Temperatur der unteren Heizplatte einstellen. *Die Anzeigeleuchte schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine +/- Einstellung vorgenommen wird; Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen °C und °F zu wechseln.
	Zeit Einmaliges Drücken (gelbes Licht leuchtet): Vorwärmzeit einstellen; Einmaliges Drücken (rotes Licht leuchtet): Hitzeübertragungszeit einstellen. *Die Leuchte schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine +/- Einstellung vorgenommen wird.
	Erhöhen Durch einen einmaligen Druck wird die Temperatur um 5°C (5°F) und die Zeit um 5 Sekunden erhöht; durch einen langen Druck (über 2 Sekunden) wird die Temperatur kontinuierlich um 10°C (10°F) und die Zeit um 10 Sekunden erhöht.
	Reduzieren Durch einen einmaligen Druck wird die Temperatur um 5°C (5°F) und die Zeit um 5 Sekunden reduziert; durch einen langen Druck (über 2 Sekunden) wird die Temperatur kontinuierlich um 10°C (10°F) und die Zeit um 10 Sekunden reduziert.
	Start Grüne Leuchte: Die Temperatur hat den eingestellten Wert erreicht – Aktivieren Sie das Vakuum und die Hitzeübertragung; Rote Leuchte: Die Temperatur hat den eingestellten Wert noch nicht erreicht.

Details of Indicator Light

Tasten	Farbe	Status
Power	Blinkt weiß	Netzteil angeschlossen
	Weiß	Eingeschaltet
Temp	Blinkt gelb	Temperatur der oberen Heizplatte einstellbar
	Rot	Temperatur der unteren Heizplatte einstellbar
Zeit	Gelb	Vorwärmzeit einstellbar
	Rot	Hitzeübertragungszeit einstellbar
Start	Blinkt rot	Heizung oder Kühlung in Betrieb
	Grün	Zieltemperatur erreicht
	Blinkt grün für 3 s	Hitzeübertragung abschliessen

Funktionen

	Speicher-Modus Die eingestellte Temperatur und Zeit werden für den nächsten Vorgang gespeichert.
	Automatische Abschaltung Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 15 Minuten nach Erreichen der eingestellten Temperatur keine Bedienung erfolgt. In den letzten 10 Sekunden vor der Abschaltung ertönt ein Signalton und die "Power"-Taste blinkt weiß.
	Standardeinstellungen wiederherstellen Halten Sie die "Power"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Standardeinstellungen für Temperatur und Zeit zurückzusetzen.

Verwendungshinweise

- 1, Tragen Sie während des Betriebs stets hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden;
- 2, Beim Aufheizen der Kammer stellen Sie die Halterung zum Vorheizen hinein. Eine Vorwärmzeit von mehr als 5 Minuten wird empfohlen;
- 3, Verwenden Sie nur Sublimationsfolien im Format A4 und achten Sie darauf, dass beide Seiten flach in der Heizkammer liegen, um eine erfolgreiche Vakuumversiegelung und eine präzise Designübertragung zu gewährleisten;
- 4, Neben Handyhüllen können mit diesem Gerät auch andere sublimationsbeschichtete Artikel wie Abzeichen, Keramikplatten, Schlüsselanhänger und Untersetzer gepresst werden;
- 5, Beim Drücken einer beliebigen Taste während der Hitzeübertragung wird der Vorgang abgebrochen und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück;
- 6, Sublimationsfolien sind Einwegfolien und können nicht für Hitzeübertragungen wiederverwendet werden;


Quick Reference Chart

Substrate	Material	Tool	Temp Heizplatte Oben	Temp Heizplatte Unten	Vorwärmzeit	Übertragungszeit	Peeling Methode
Handyhülle	TPU/PC	Universalhalterungs-Set für Handyhülle	135°C/275°F	135°C/275°F	2-10s	300-350s	Heißabzug
Abzeichen	Metal	Abzeichen-Befestigungsset	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10s	330s	Heißabzug
Keramikplatte	Keramik	Grundplatte	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10s	300s	Heißabzug
Untersetzer	Leder	Grundplatte	135°C/275°F	125°C/255°F	2-10s	300s	Heißabzug
Schlüsselanhänger	MDF	Grundplatte	135°C/275°F	135°C/275°F	2-10s	300s	Heißabzug

*Preheating softens the film, resulting in better transfer quality.


Gebrauchsanweisungen

1. Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie die Temperatur und die Zeit ein und warten Sie dann auf die Aufheizung;

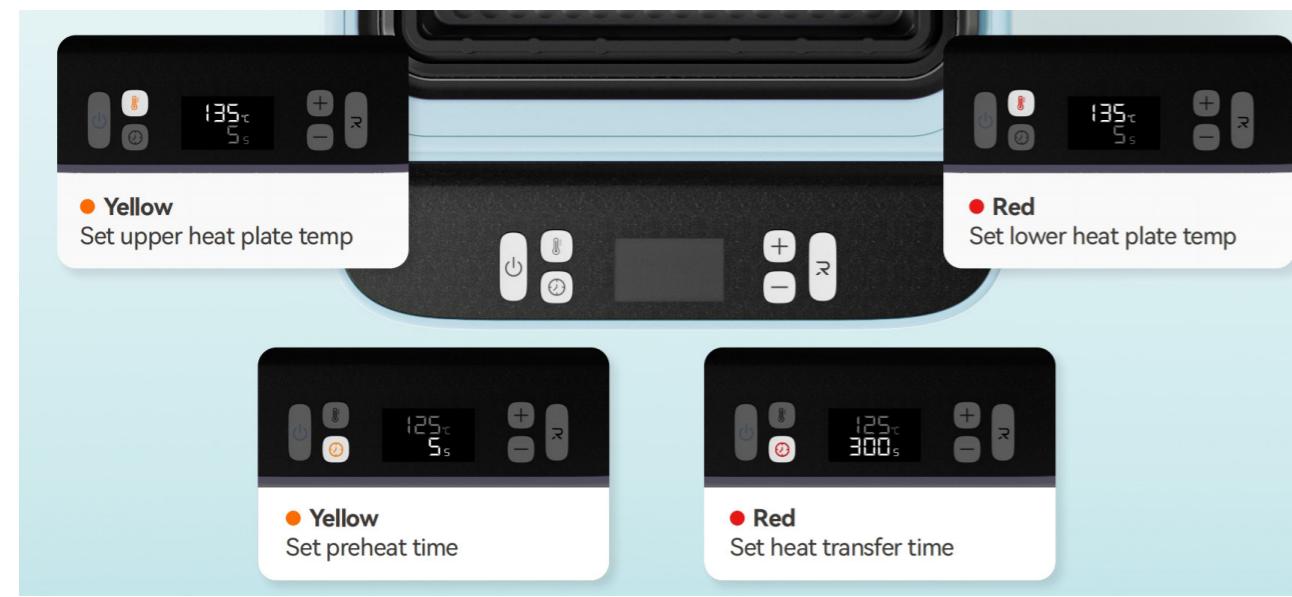

2. Platzieren Sie die Halterung in der Heizkammer und schließen Sie die obere Heizplatte für mindestens 5 Minuten zum Vorheizen.(Verwenden Sie eine Universalhalterung, wenn Sie größere Handyhüllen verarbeiten.)

* Es ist normal, dass sich die Halterung nach dem Einsetzen leicht bewegen lässt.

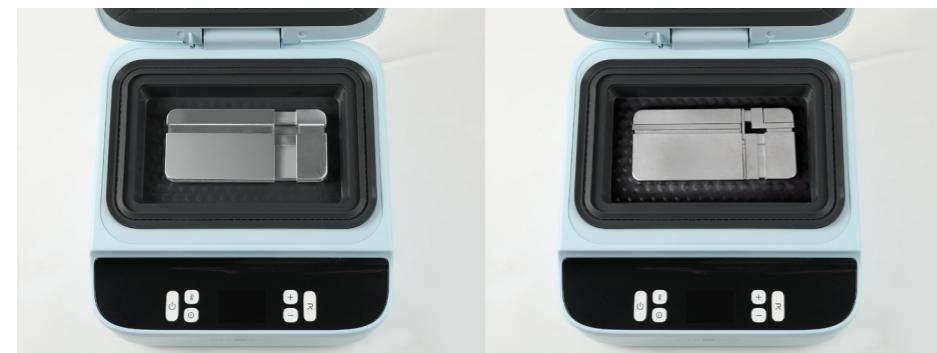

3. Kleben Sie das Pad in die Handyhülle und setzen Sie diese dann durch festen Druck nach unten links auf die Halterung.

*Achten Sie darauf, die Handyhülle vor dem Pressen gründlich zu reinigen.



4. Verwenden Sie einen Sublimationsdrucker, um die Sublimationsfolie zu bedrucken (die matte Seite ist die Druckoberfläche);Nachdem die grüne Anzeigeleuchte 10 Minuten lang durchgehend leuchtet, legen Sie die Sublimationsfolie (matte Seite nach oben) auf die obere Heizplatte, um sie mindestens 5 Minuten zu trocknen. (Die Oberflächentemperatur liegt über 40°C.)

*LOKLiK IdeaStudio™ kann beim Drucken unterstützen.



5. Heben Sie die obere Heizplatte an, legen Sie die Sublimationsfolie flach mit der matten Seite nach unten ein und achten Sie darauf, dass die Ränder die Silikonfläche vollständig abdecken. Schließen Sie anschließend die Heizplatte;

* Das Gerät gibt einen Signalton ab, sobald die obere Heizplatte angehoben oder geschlossen wird.



6. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, drücken Sie kurz die Starttaste, um mit dem Vakuumieren und der Hitzeübertragung zu beginnen;

*Öffnen Sie während dieses Vorgangs nicht den Deckel und drücken Sie keine Tasten.




7. Wenn die Hitzeübertragung abgeschlossen ist, tragen Sie hitzebeständige Handschuhe, um die Heizplatte zu öffnen und die Sublimationsfolie abzuziehen, solange sie noch heiß ist. Nehmen Sie die Handyhülle aus der Halterung.





【Anweisungen zur Installation des Abzeichens】

Setzen Sie die Abzeichen-Halterung und die Grundplatte wie abgebildet in das Gerät ein. Führen Sie den Abzeichenstift in die Aussparung ein und befestigen Sie das Abzeichen sicher. Das LOKLiK IdeaStudio™ unterstützt beim Druckvorgang, um eine präzise Designpositionierung zu gewährleisten.

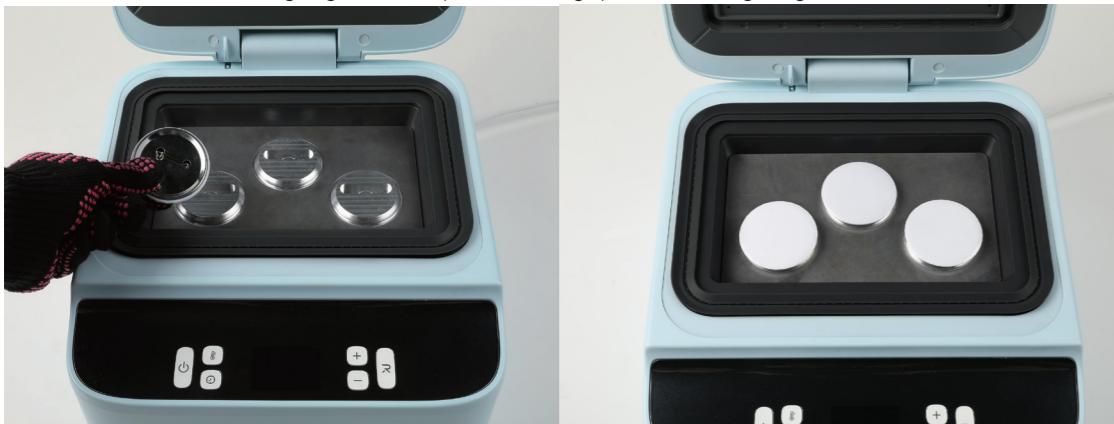

【Einbuanleitung für flache Substrate】


Legen Sie die Grundplatte wie abgebildet ins Gerät und legen Sie dann Untersetzer, Keramikplatten oder andere Substrate ein. Wenn Sie mehrere Gegenstände auf einmal drücken, achten Sie auf einen Abstand von mindestens 1 cm zwischen ihnen.

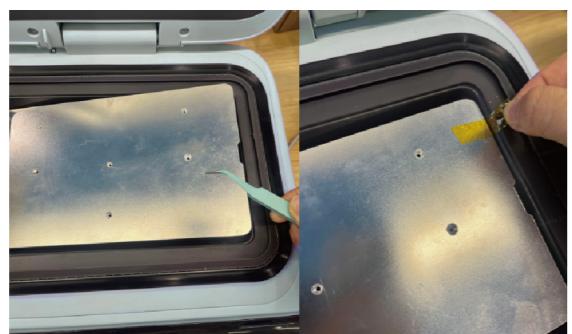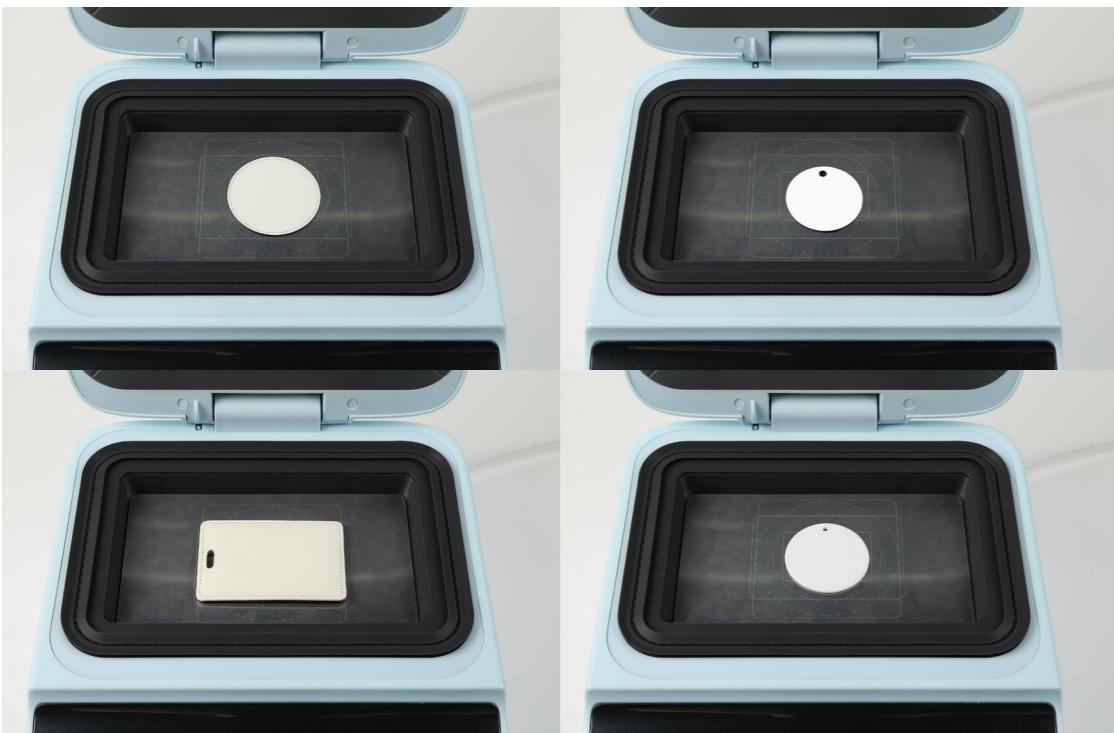


* Ledersubstrate können nach dem Pressen an der Grundplatte haften. Verwenden Sie eine Pinzette, um sie vorsichtig zu lösen, oder legen Sie ein Blatt einfaches Papier darunter, um ein Anhaften zu verhindern.

* Verwenden Sie eine Pinzette, um die Bodenplatte zu bewegen, oder kleben Sie hitzebeständiges Klebeband an den Rand, um das Anheben zu erleichtern.

【Anweisungen zum Drucken über LOKLiK IdeaStudio™】

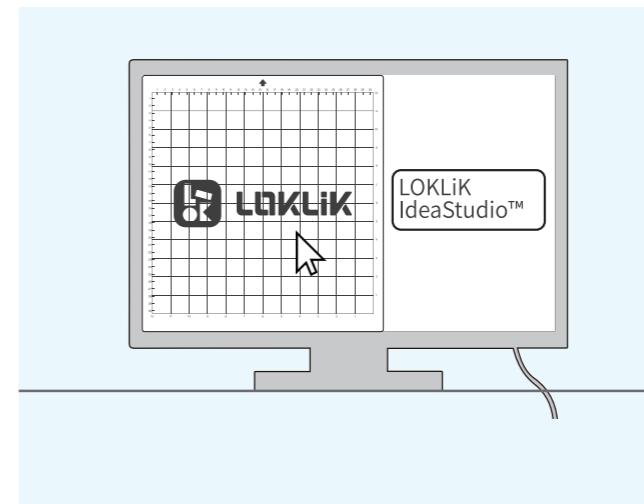


① Laden Sie LOKLiK IdeaStudio™ unter folgendem Link herunter: <https://loklik.cn/download>;

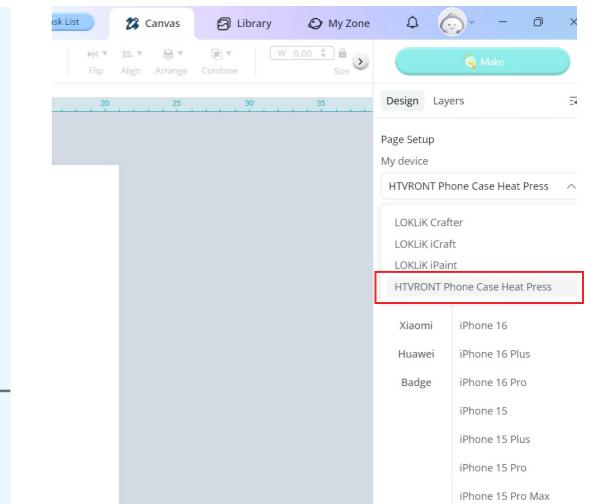


② Klicken Sie auf "Setup" und wählen Sie Heizpresse für Handyhülle;


* Verbinden Sie Ihren PC mit dem Drucker, um zu drucken – das Gerät muss nicht angeschlossen werden.

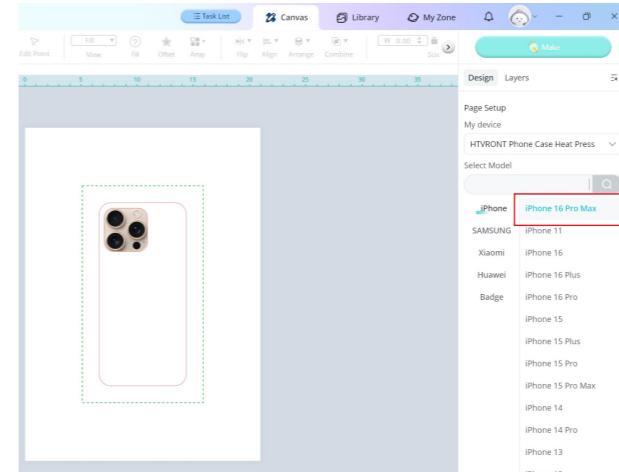


③ Wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt: Handyhülle, Abzeichen, Untersetzer, Keramikteller, Schlüsselanhänger oder Gepäckanhänger. Falls nicht verfügbar, zeichnen Sie die Form direkt in Canvas.

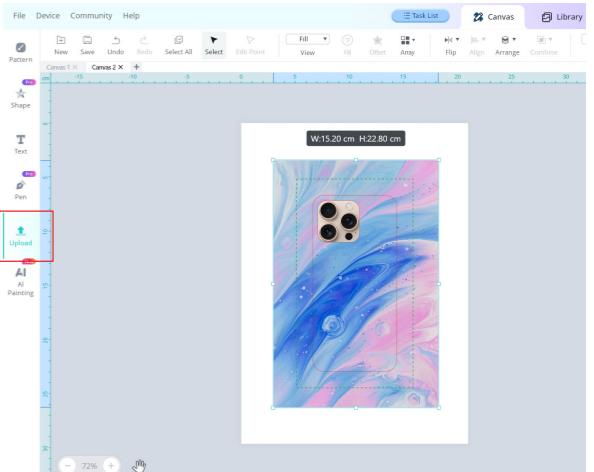

④ Laden Sie Ihr Bild hoch und passen Sie Größe und Position an. Achten Sie darauf, dass das Bild den grünen Rahmen vollständig ausfüllt. Wenn Ihr Design Text enthält, spiegeln Sie es vor dem Drucken horizontal.

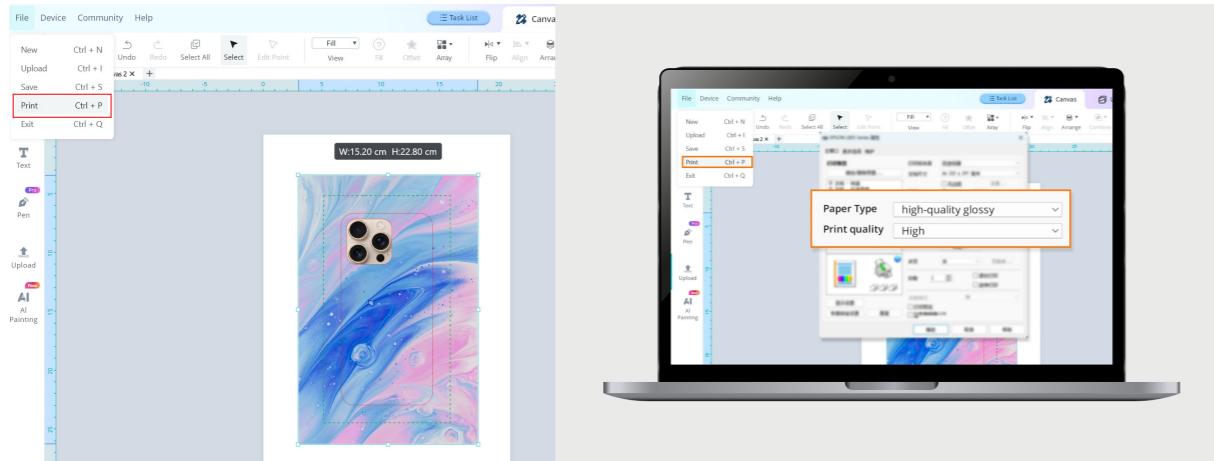

⑤ Klicken Sie auf "Print"; wählen Sie als Papiertyp „High-Quality Glossy Paper“ und stellen Sie die Qualität auf „High“. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, wählen Sie stattdessen „Transparency“ oder „Thick Paper“.

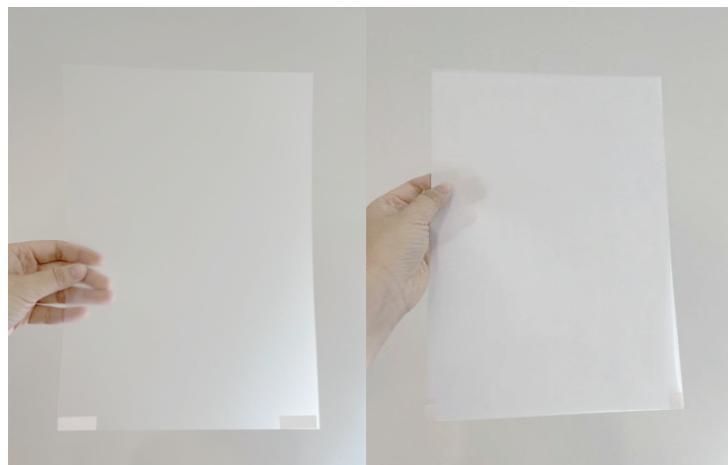

*Wenn es beim Drucken zu Papierstau oder Fehldrucken kommt, kleben Sie ein Etikett auf den unteren Rand der Folie. Falls das Problem weiterhin besteht, kleben Sie ein A4-Blatt auf die Rückseite der Folie, um den Papiereinzug und die Sensorerkennung zu verbessern.

Specifications

Product Name	LOKLiK H17 Phone Case Heat Press	Input	120V~ 60Hz 1400W
Model	HPX01		220-240V~ 50-60Hz 1400-1660W
Temp	100-160°C (210-320°F)	Time	1-600 s
Product Dimensions	32.6 x 30.4 x 17.2 cm /12.8 x 12.0 x 6.8 inch	Machine Weight	5.3 kg/11.7lb
Package Dimension	37.5 x 35.0 x 22.5 cm /14.8 x 13.8 x 8.9 inch	Package Weight	7.1 kg/15.6lb 7.5 kg/16.5lb

Precautions

1. Do NOT use this product outdoors. It's ONLY for household use;
2. You can ONLY use this product on a flat, stable, and heat-resistant surface;
3. Keep the product away from flammables while in use;
4. When using this product, please keep an eye on it to avoid accidents. Turn off the product and unplug the power cord while leaving;
5. Do NOT touch the heat plate after powering on to prevent burns;
6. Do NOT let the power cord touch the heat plate during the operation;
7. After use, please wait until the device is completely cool before store it away;
8. Please unplug the power cord after use or before cleaning the product to avoid electric leaks and any risks;
9. Do NOT immerse the product in any liquid;
10. When there are beeps and "E1/E2/E3/E4/E5" on the screen, please cut the power immediately and restart. Feel free to contact LOKLiK's customer service if you have more questions;
11. If the product is malfunctioning or damaged, please stop using the product immediately and contact LOKLiK's customer service;
12. Children under 14 MUST have adult supervision while using the machine;
13. **WARNING:** Um das Risiko eines Stromschlags oder einer Verletzung zu verringern, ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Produkt warten.
14. Dieses Produkt ist mit einem polarisierten Stecker ausgestattet (ein Stift ist breiter als der andere), um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
 - a.Dieser Stecker passt nur in eine Richtung in eine polarisierte Steckdose.
 - b.Wenn er nicht vollständig passt, versuchen Sie, den Stecker umzudrehen.
 - c.Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft.
 - d.Versuchen Sie NICHT, den Stecker in irgendeiner Weise zu verändern.
15. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern verwendet werden.
16. Wenn das Netzkabel kürzer als 1,4 m (4,5 ft) ist, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
 - a Ein kurzes Kabel verringert das Risiko von Stolpern oder Verheddern.
 - b Sie dürfen ein Verlängerungskabel verwenden, aber gehen Sie vorsichtig damit um.
 - c Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden:
 - a.Die Nennleistung des Kabels muss mindestens der des Produkts entsprechen.
 - b.Verlegen Sie das Kabel sicher und ordentlich, fern von Tischkanten, um Ziehen, Stolpern oder Greifen durch Kinder zu vermeiden.
17. Nur für den Hausgebrauch. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
18. Reinigung & Wartung:
 - a.Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
 - b.Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
 - c.Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zur Reinigung. Keine Reinigungsmittel oder Chemikalien verwenden.
 - d.Reinigen Sie das Produkt nach Gebrauch und lagern Sie es an einem kühlen, belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Q1: Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Verwendung der Universalhalterung für Handyhülle zu beachten?

- A1: Die Halterung ist verstellbar, und die Verwendung einer kleinen Stütze zum Ausfüllen von Lücken kann die Übertragungsergebnisse verbessern (eine Pinzette kann dabei als Hilfe verwendet werden);
 A2: Verwenden Sie eine Silikon-Kameraplatte in der entsprechenden Größe und befestigen Sie sie mit Hochtemperaturklebeband, um eine bessere Hitzeübertragung zu erzielen;
 A3: Bei Android-Modellen wählen Sie den passenden R-Eckpunkt aus dem mitgelieferten Satz für die Installation aus. (Bei Apple-Modellen muss der R-Eckpunkt nicht geändert werden).

Q2: Wie werden die besten Ergebnisse bei der Wärmeübertragung erzielt?

- A1: Verwenden Sie einen Sublimationsdrucker und stellen Sie sicher, dass das gedruckte Bild vollständig getrocknet ist, bevor Sie es verwenden. Wie gezeigt, können Sie das Bild auf die Abdeckung des Geräts legen, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, oder es im Ofen trocknen (Empfohlene Parameter: Temperatur: 40°C, Zeit: 2–3 Minuten).
 A2: Verwenden Sie immer Sublimationsfolie im Format A4 und achten Sie darauf, dass sie flach in der Heizkammer liegt, um den Ausfall der Vakuumversiegelung zu vermeiden;
 A3: Wenn die bedruckte Sublimationsfolie nicht sofort verwendet wird, bewahren Sie sie in einem verschlossenen Behälter auf, um die Aufnahme von Feuchtigkeit zu verhindern, die die Hitzeübertragung beeinträchtigen kann;

Q3: Wie wird die Handyhülle aus der Halterung entfernt?

- A1: Bitte tragen Sie während des gesamten Prozesses hitzebeständige Handschuhe;
 A2: Nach Abschluss der Übertragung öffnen Sie die Heizplatte und ziehen Sie die Sublimationsfolie sofort ab;
 A3: Halten Sie die Handyhülle fest und drücken Sie sie nach unten, um die Halterung zusammenzudrücken, und nehmen Sie die Handyhülle dann ab;
 A4: Wenn es sich nur schwer entfernen lässt, greifen Sie mit einer Pinzette in den Kamerabereich und ziehen Sie die Handyhülle vorsichtig heraus.

Q4: Was ist beim Heizpressen von Abzeichen zu beachten?

- A1: Verwenden Sie die Abzeichen-Halterung und setzen Sie die Stiftseite in den Schlitz der Halterung;
 A2: Verwenden Sie Sublimationsfolie im Format A4;
 A3: Verwenden Sie LOKLiK IdeaStudio™ für den Bilddruck.

Q5: Wie erfolgt die Hitzeübertragung auf Untersetzer, Keramikplatten und andere flache Substrate?

- A1: Legen Sie die Substrate auf die Grundplatte;
 A2: Achten Sie beim Pressen mehrerer Teile auf einen Abstand von mindestens 1 cm zwischen den Substraten und zwischen den Substraten und den Wänden der Heizkammer;
 A3: Verwenden Sie Sublimationsfolie im Format A4.

Q6: Was ist der ungewöhnliche Geruch bei der Benutzung des Gerätes?

- A1: Der Geruch stammt wahrscheinlich von der Sublimationstinte, die sich verflüchtigt, oder von dem Schmiermittel, das sich auf dem Gerät befindet. Dies ist ein normales Phänomen.

Q7: Was tun, wenn der Druck fehlschlägt?

- A1: Bitte verwenden Sie einen Sublimationsdrucker und stellen Sie sicher, dass er Medien mit mehr als 0,3 mm Dicke unterstützt.
 A2: Stellen Sie die Druckgröße auf A4 ein. Es wird empfohlen, "Transparency" oder "Thick Paper" als Papiertyp auszuwählen.
 A3: Die Folie kann aufgrund ihrer Transparenz oder glatten Rückseite die Sensorerkennung stören oder Einzugsprobleme verursachen. Bringen Sie ein Etikett am Rand oder ein A4-Blatt auf der Rückseite an, um die Leistung zu verbessern.

Q8: Wie sollte ich das Produkt nach der Verwendung aufbewahren?

- A1: Bitte lagern Sie das Gerät erst, nachdem es vollständig abgekühlt ist.
 A2: Falls sich auf der flachen Grundplatte Reste von Sublimationstinte befinden, reinigen Sie sie mit Alkohol.

F9: Warum weicht die Farbe des übertragenen Designs vom Originalbild ab?

- A1: Dies kann am Druckermodell oder an der verwendeten Tinte liegen. Führen Sie eine Farbkorrektur durch und reinigen Sie den Druckkopf;
 A2: Wenn das Ergebnis zu gelb erscheint, verringern Sie die Gelbtintenmenge in den Druckeinstellungen;
 A3: Glänzende Handyhüllen liefern in der Regel lebendigere Ergebnisse als matte – wählen Sie je nach Wunsch;
 A4: Achten Sie darauf, die empfohlenen Hitzeinstellungen einzuhalten. Eine zu lange Presszeit kann die Farbgenaugigkeit beeinträchtigen.

LOKLiK H17 Phone Case Heat Press Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum mit einer einjährigen Garantie abgedeckt. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt bei normaler Verwendung auf, stellen wir einen Garantieservice zur Verfügung. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. LOKLiK-Zubehörteile sind ab dem Kaufdatum für drei Monate mit einer kostenlosen Garantie abgedeckt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Garantiebedingungen und geltendem lokalen Recht haben die lokalen Gesetze Vorrang.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist LOKLiK nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unter dessen lehnt LOKLiK alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.