



LOKLIK | 自动热压机
使用说明书

产品介绍

感谢您选购乐立克自动烫画机，在首次使用本产品前，请详阅此产品说明书及保留作日后参考使用。


- | | |
|---------------|------------|
| • 乐立克自动烫画机 ×1 | • 高温布 ×1 |
| • 热压垫 ×1 | • 使用指南包 ×1 |

功能说明

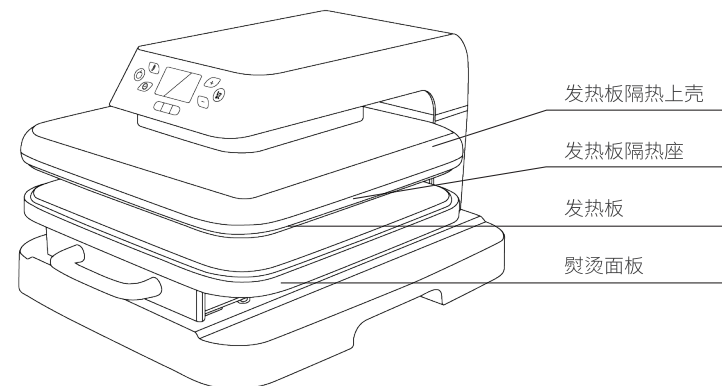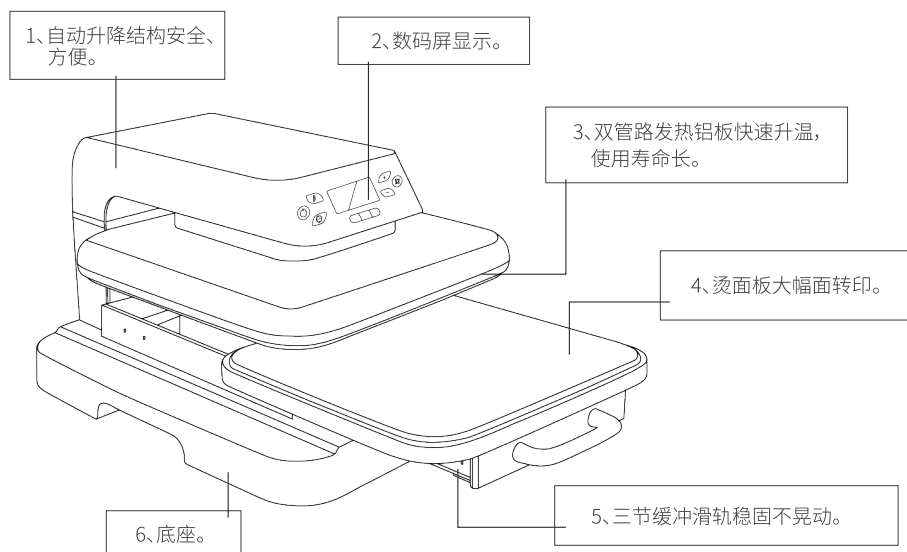

按键说明

打开电源开关，将温度/时间解锁，通过上下键进行温度/时间设定，待温度达到设定温度时，按客户需求选择对应的模式，按下启动键，产品开始下压，熨烫完成后会提示完成，产品复位升起。

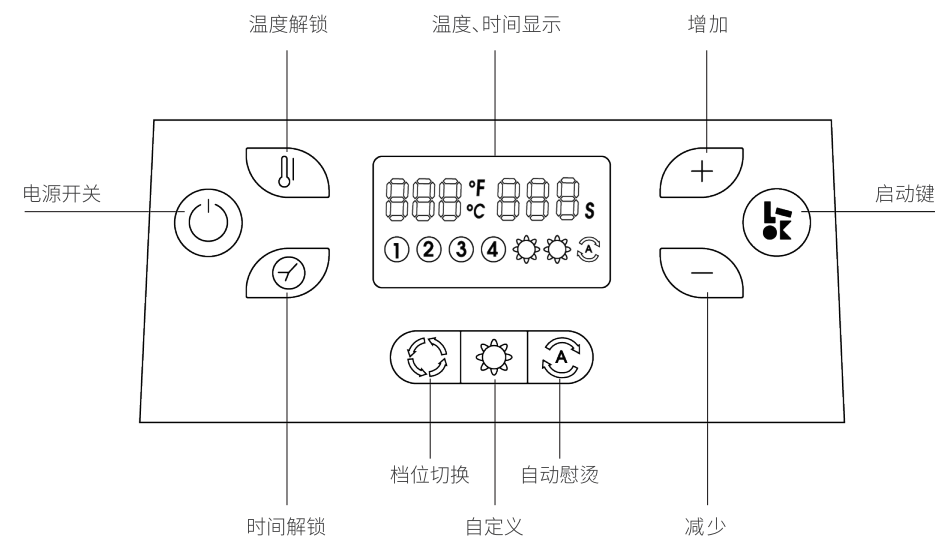

- 1.产品接通电源后, 开关键白灯闪烁, 按动一次开关按键, 开始加热, 默认加热(100℃、20S), 达到设定温度后启动键长亮绿灯及蜂鸣器提示。
- 2.温度设置键: 按动一次“温度设置键”进入温度设定模式, 按“+”按键、“-”按键进行温度设置, 再按一次“温度设置键”退出温度设置模式, 无操作3S退出该模式。
- 3.时间设置键: 按动一次“时间设置键”进入时间设定模式, 按“+”按键、“-”按键进行时间设置, 再按一次“时间设置键”退出时间设置模式, 无操作3S退出该模式。
- 4.“+”键: 增加温度、时间设置(注: 短按一次, 温度增加“5℃”一次, 时间增加“1S”一次, 长按3S温度增加“5℃”、时间增加“5S”一次)。
- 5.“-”键: 减少温度、时间设置(注: 短按一次, 温度减少“5℃”一次, 时间减少“1S”一次, 长按3S温度减少“5℃”、时间减少“5S”一次)。
- 6.“启动”键: 按动一次“启动”键进入熨烫模式, 控制电机反转, 升降机构开始下压, 熨烫时间完成后, 控制电机正转, 升降机构升起复位, 熨烫完成蜂鸣器提示完成, 熨烫模式没有完成时再按一次“启动键”提前退出该模式, 升降机构复位。(注: 熨烫板没有推到位时按启动键, 白绿灯闪烁随滴滴滴声音提示)。
- 7.“档位切换”键: 按下“档位切换”键进入档位切换模式, “档位切换”键有4种模式, 每按一次“档位切换”键循环切换档位, 滴胶数码屏对应模式图标(①②③④)亮起, 进入该模式后, 温度、时间不可调节, 长按1.5S“档位切换”键退出该模式。

模式一: 温度150℃、时间15S	模式三: 温度165℃、时间20S
模式二: 温度160℃、时间15S	模式四: 温度200℃、时间40S

- 8.“自定义”键: 1、按下1次“自定义”键进入自定义模式, 显示屏图标亮起, 用户按所需设置温度和时间。再次按下“自定义”键进入第二组自定义设定, 显示屏图标亮起, 用户按所需设置温度和时间。长按1.5S后退出该模式。
- 9.“自动熨烫”键: 按下“自动熨烫”键进入自动熨烫模式, 显示屏图标亮起, 当熨烫面板推到位时, 产品开始下压, 无需再按“启动键”, (该模式也可手动按启动键控制), 再次按“自动熨烫”键退出该模式。
- 10.摄氏度和华氏度双模式切换: 长按温度设置2S切换, 对应温度自动转换, 默认出厂设置为摄氏度显示效果。
- 11.从高温调回低温时, 降温过程是启动键绿灯一直闪烁, 该过程可以下压。
- 12.“急停”功能, 当产品在下压过程中, 按任意按键产品都会复位升起。
- 13.通电按下开关键开机后, 产品先复位升起。
- 14.断电记忆功能: 单关机不断电时, 记住上次使用模式, 断电后, 记住正常工作模式设定温度和时间, 自定义2个温度和时间。
- 15.15分钟无操作自动关闭, 关机前10秒蜂鸣器提示并电源灯闪白灯, 声音稍微放大, 需要在40分贝环境中, 2m左右能听到提示音。
- 16.异常报警故障代码:
 - 1、不加热异常: 正常升温过程中, 1分钟内NTC探头检测不到温度上升, 蜂鸣器报警提示及显示屏显示“E1”, 切断发热体电源。
 - 2、升温异常: 正常升温过程中, 达到设定温度后, NTC探头检测到温度还在上升并超过设定温度5℃以上, 蜂鸣器报警提示及显示屏显示“E2”, 切断发热体电源。
 - 3、手动拉出行程开关没有闭合时, 按下“启动”键时, 蜂鸣器报警提示及白绿灯一直闪烁, 发热体正常工作, 手动拉出行程开关需闭合后, 故障提示才能取消。

材料	面料	温度	设置	剥离方式
PU热转印膜	棉、涤纶等	温度:145℃~155℃ 时间:15秒	20.5~27kg	冷却剥离
闪光热转印膜	棉、涤纶等	温度:150℃~160℃ 时间:15秒	20.5~27kg	冷却剥离
热升华纸	涤纶、棉≤30%等	温度:180℃~200℃ 时间:35~45秒	20.5~27kg	冷却剥离
热转印纸(深色面料)	100%棉	温度:155℃~165℃ 时间:15秒	27kg	
热转印纸(浅色面料)	100%棉	温度:155℃~165℃ 时间:15秒	20.5~27kg	

警告

- 1.请勿将乐立克自动烫画机浸入水中。
- 2.请勿触碰高温发热部件——发热板。
- 3.每次使用完后, 须待烫画机完全冷却后才能收纳存放, 避免烫画机未冷却而烫伤。

- 1.为防止漏电及其它危险, 请按照说明书使用本产品, 切勿作其它用途。
- 2.使用前请先检查正确供电电压为220V。
- 3.请定期检查电源线, 防止意外发生。如电源线损坏, 须由制造厂家或具备资质的服务机构专业人员更换电源线。
- 4.拔下插头时, 须手握插头拔下, 切勿用力拉扯电源线直接拔出。
- 5.本产品应在平稳表面和安全环境下进行操作。
- 6.不可在潮湿环境下使用本产品。
- 7.请勿在室外使用本产品, 本产品仅用于家用。

注意事项

- 1、本产品并非玩具,使用时远离儿童及动植物。
- 2、本机器属加热类功能产品,使用后须待产品完全冷却后才可进行检查、收纳,以免烫伤。
- 3、发热底板、发热板隔热座、发热板隔热上壳、熨烫面板使用时温度很高,请勿用手直接接触,以免烫伤。
- 4、请勿把本产品、电源线及电源插头浸于水中,请勿用任何液体冲洗本产品。
- 5、使用时禁止让电源线接触到产品的发热板发生意外。
- 6、当使用本产品时,必须留意看管,以免发生意外。
- 7、本产品并不倾向提供给体能弱,反应迟缓,有精神障碍的人或缺乏相关经验和常识者(包括儿童)使用,除非在对其负有安全责任的人士指导或帮助下安全使用。

注意

为防止本产品漏电及其它危险,每次使用完毕后或需要清洁本机前,必须先把电源关掉,当发现机器或电源线损坏时,请立即停用,切勿自行拆卸修理,应立即联系本公司维修中心处理。