



Benutzerhandbuch für LOKLiK iPaint™


User Manual of LOKLiK iPaint™

Vielen Dank für den Kauf der LOKLiK iPaint™. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Lieferumfang

• Schieber X-Achse x 1	• A3-Leinwand x 2
• Schieber Y-Achse x 1	• Acrylfarben Set 48 Farben x 1
• Verbindungsschraube x 1	• Acrylmalpinsel x 3
• Schraubdeckel x 1	• Wärmelöschbarer Stift mit Silikongriff (0,7 mm) x 2
• Kreuzschlitzschraubendreher x 1	• Gelstift (0,4 mm) x 1
• Netzadapter x 1	• Abdeckband x 1
• Typ-C-USB-Kabel x 1	• Benutzerhandbuch-Umschlag x 1

Geräteübersicht

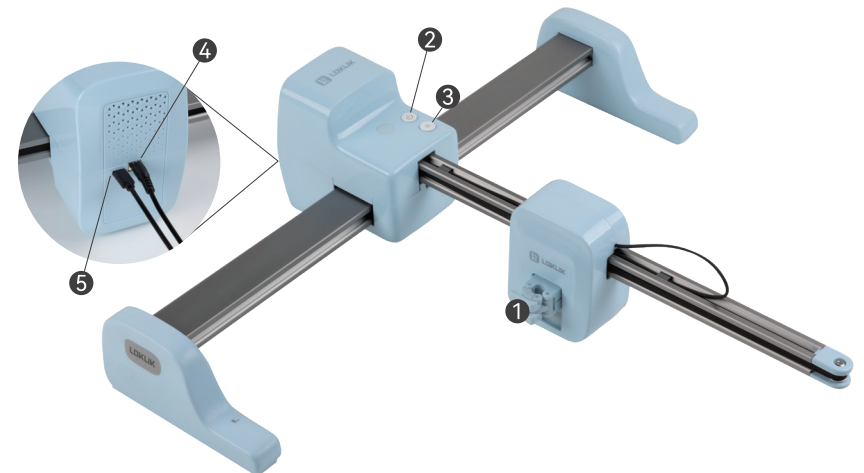

1. Stifthalter 2. Power-Taste 3. Pause-Taste 4. Stromanschluss 5. Typ-C-USB-Anschluss

Maximale Malfläche: 29,7× 42,0 cm/ 11,7× 16,5 Zoll

Maximale Malmaterialdicke: 16 mm/ 0,63 Zoll

Details zu Tasten



Power-Taste: Drücken Sie die „Power“-Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten;



Pause-Taste: Drücken Sie die „Pause“-Taste, um die Aufgabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.

Details zu Blinkleuchten


Tasten	Farbe	Status
Power	Weiß	Das Gerät wird eingeschaltet.
	Blitzlicht Weiß	Das Gerät wird zurückgesetzt.
Pause	Rot	Die Zeichenaufgabe wird angehalten.
	Grün	Das Gerät ist über BLUETOOTH® verbunden und keine Aufgabe wird angehalten.
	Gelb	Die Zeichenaufgabe wird unter der BLUETOOTH®-Verbindung angehalten.

Nutzungshinweise


- Es ist normal, dass die Farben des beiliegenden Sets leicht von denen abweichen können, die in LOKLiK IdeaStudio™ angezeigt werden;
- Stellen Sie sicher, dass die Tinte gleichmäßig fließt und die Linien klar sind, bevor Sie einen Stift verwenden. Bitte beachten Sie, dass die LOKLiK IdeaStudio™ vor dem Zeichnen nach der benötigten Tintenmenge für jede Aufgabe abfragt;
- Es wird empfohlen, einen Stift von LOKLiK zu verwenden. Jeder andere Stift mit einem Körperdurchmesser von 8 mm (0,31 Zoll) kann ebenfalls verwendet werden, aber die Kompatibilität ist nicht gewährleistet. Stifte, die einen geeigneten Winkel erfordern, wie z. B. Füllfederhalter, oder Stifte, die Druck benötigen, um Tinte abzugeben, sind nicht kompatibel;
- Der Silikongriff richtet sich in der Regel nach der Skalenmarkierung B auf dem Stift aus; bei Malgründen, die eine Dicke von mehr als 15 mm aufweisen, richten Sie sich nach der Skalenmarkierung A aus;
- Es wird empfohlen, den wärmelöschbaren Stift innerhalb von 6 Monaten zu verwenden. Bitte lagern Sie die Stifte in einem Temperaturbereich von 20 – 40°C. Wenn die Temperatur 60°C übersteigt, kann die Tinte weiß werden. Legen Sie den Stift in den Gefrierschrank, und die Tinte wird wieder blau;
- Linien, die mit dem wärmelöschbaren Stift gezeichnet wurden, können mit einem Fön entfernt werden. Die Linien erscheinen aber wieder, wenn die Temperatur unter 5° C fällt. Falls erforderlich, erhitzen Sie diese erneut, um die Linien zu löschen, und lagern Sie das Bild bei Temperaturen über 0°C;
- Verwenden Sie den mitgelieferten Gelstift für feinere Linien. Beachten Sie, dass mit dem Gelstift gezeichnete Linien nicht gelöscht werden können.

Installation des Geräts

- Nehmen Sie den Schieber X-Achse und den Schieber Y-Achse heraus;

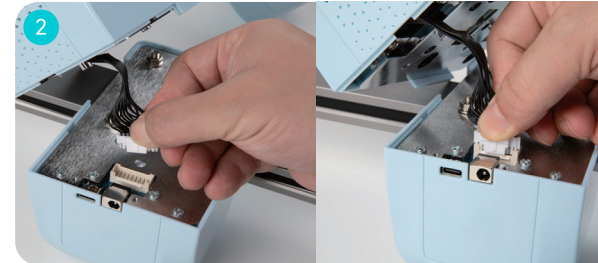

Nehmen Sie den Stecker des Schiebers Y-Achse heraus und stecken Sie ihn in den Schlitz des Schiebers X-Achse;

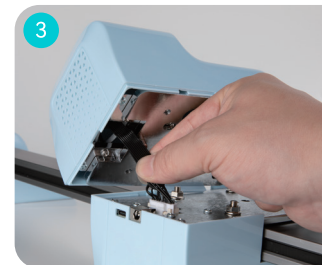

Richten Sie die beiden Schieber zusammen aus und verstauen Sie die Kabel in die Y-Achse, um die Kabel sauber zu organisieren;



Stecken Sie die Verbindungsschraube in das Schraubenloch und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Stellen Sie sicher, dass die Schieber fest sitzen und nicht wackeln;



Setzen Sie den Schraubendeckel in das Schraubloch ein und drücken Sie ihn fest.

Softwareinstallation

Download-Link LOKLiK IdeaStudio™: <https://loklik.com/download>.


Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, besuchen Sie bitte unsere offizielle Website: www.loklik.com.

► Systemanforderungen:

PC: Windows 10 (64-bit) 1809 oder höher / macOS 11.0 oder höher


Mobile: Android 9 oder höher / iOS 11 oder höher

Gebrauchsanweisung

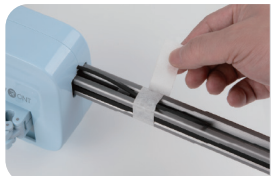

Hinweis:

Ziehen Sie bitte das Klebeband ab, um die Kabel der Y-Achse zu befestigen.

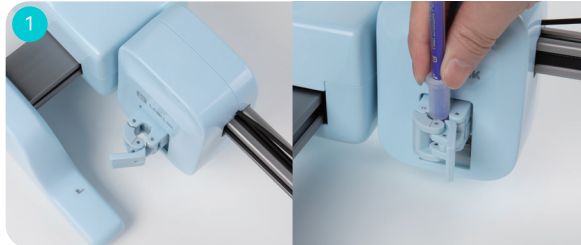

Öffnen Sie den Stifthalter. Halten Sie die Oberseite des Stiftgriffs mit beiden Händen, um den Stift in den Halter einzusetzen. Stellen Sie sicher, dass die Oberseite des Stiftgriffs nach dem Einsetzen noch mit der Skalenmarkierung B auf dem Stift ausgerichtet ist, und schließen Sie dann die Klemme

Note: Hinweis: Der Stifthalter und der Stiftgriff sind oval geformt und müssen ausgerichtet werden, um eine ordnungsgemäße Installation zu ermöglichen. Verwenden Sie die Trennlinie auf dem Griff und die schwarze Führungslinie auf dem Halter, um die Ausrichtung zu erleichtern.



Legen Sie die Leinwand mit der glatten Seite nach oben auf eine ebene Fläche, sichern Sie die Kanten mit Klebeband und richten Sie die linke obere Ecke der Leinwand an der schwarzen Markierung auf dem Y-Achsenchieber des Geräts aus. Um optimale Zeichenergebnisse zu erzielen, richten Sie die Stiftspitze genau auf die linke obere Ecke der Leinwand aus;



Stecken Sie das Kabel des Netzadapters in die Öffnung auf der Rückseite des Geräts und schließen Sie den Netzadapter an das Stromnetz an; drücken Sie kurz die „Power“-Taste, um das Gerät einzuschalten. (Der Stifthalter wird nach dem Anschluss automatisch zurückgesetzt; bitte stoppen Sie diesen Vorgang nicht manuell); verbinden Sie das Gerät mit dem Computer über USB-Kabel oder BLUETOOTH®

4 Laden Sie ein Bild hoch oder wählen Sie es in der Software aus. Folgen Sie nach der Bearbeitung den Anweisungen in der Software, um mit dem Zeichnen zu beginnen. Lassen Sie den Bildschirm des Geräts während des Zeichnens eingeschaltet, um zu vermeiden, dass er sich verdunkelt oder in den Ruhemodus wechselt;

5 Entfernen Sie nach dem Zeichnen das Abdeckband und die Leinwand. Folgen Sie der Anleitung in der Software, um Farben zu mischen oder direkt mit Farbsets (nicht im Lieferumfang enthalten) zu malen;

6 Verwenden Sie nach dem Malen einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Leinwand zu erwärmen und die Skizzenlinie zu beseitigen, damit ein sauberes Ergebnis erzielt wird.

Kurzreferenz-Tabelle

Substrat	Material	Dicke	Zusätzliche Anforderungen
Leinwände	Polyester-Baumwoll-Gemisch	/	Die Oberfläche muss glatt und eben sein.
Leinwandkarton	Polyester-Baumwoll-Gemisch	≤1,6 cm/0,63 Zoll	
Gespannte Leinwände	Polyester-Baumwoll-Gemisch	≤1,6 cm/0,63 Zoll	
Sonstiges Zeichenpapier	Über 80 g/m²	≤1,6 cm/0,63 Zoll	

Gerätekalisierung

- 1 Klicken Sie in LOKLiK IdeaStudio™ auf „Devices“ – „Machine Calibration“ und wählen Sie Ihr LOKLiK iPaint™ ;
- 2 Installieren Sie die Leinwand und den wärme löschbaren Stift gemäß den Anweisungen und klicken Sie dann auf „Start“, um das Kalibrierungsbild automatisch zu zeichnen;
- 3 Nach dem Zeichnen messen Sie den Versatz zwischen der tatsächlichen Länge und der markierten Länge. Geben Sie den Versatzwert in die Software ein, wenn er unter 1 mm liegt, um eine automatische Kalibrierung durchzuführen. Andernfalls wenden Sie sich bitte umgehend an den LOKLiK-Kundendienst.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT im Freien. Es ist NUR für den Hausgebrauch bestimmt;
2. Sie sollten dieses Produkt nur auf einer ebenen und stabilen Oberfläche verwenden;
3. Bitte halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Materialien fern, wenn Sie es benutzen;
4. Bitte überwachen Sie das Gerät während des Betriebs; schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht benutzt wird;
5. Bitte ziehen Sie den Adapter nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der Steckdose;
6. Spülen Sie das Produkt nicht mit irgendwelchen Flüssigkeiten ab;
7. Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht weiter und wenden Sie sich an den HTVRONT-Kundendienst;
8. Kinder unter 14 Jahren müssen beim Gebrauch des Geräts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Spezifikationen

LOKLiK iPaint™ Painting Machine	
Produktmodell: PMF01	Marke: LOKLiK
Eingangsspannung: 100-240V~ 50/60Hz 1,0A Max	Ausgangsspannung: DC12V 2,5A
Gewicht Produkt: 2,6 kg/5,73 Pfd.	Gewicht mit Verpackung: 4,8 kg/10,58 Pfd.
Abmessungen Produkt: 58,0 × 54,8 × 14,4 cm/ 22,8 × 21,6 × 5,7 Zoll	Abmessungen mit Verpackung: 63,5 × 30,0 × 15,5 cm/ 25,0 × 11,8 × 6,1 Zoll
Maximale Malfläche: 29,7 × 42,0 cm/ 11,7 × 16,5 Zoll	
Maximale Dicke des Malgrundes: 16 mm/ 0,63 Zoll	

FAQ

F1: Was ist zu tun, wenn einige Linien nach dem Zeichnen matt sind oder fehlen?

- A1: Stellen Sie sicher, dass der Stift richtig Tinte abgibt;
- A2: Stellen Sie sicher, dass der Silikongriff richtig installiert ist, und dass die Oberseite des Griffs an den Skalenmarkierungen ausgerichtet ist (für Leinwand: Markierung A, für Leinwandkarton: Markierung B) und dass die Stiftspitze die Oberfläche des Malgrunds berührt;
- A3: Stellen Sie sicher, dass beide Schieber richtig installiert sind und die Verbindungsschraube fest sitzt;
- A4: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen, sauberen Fläche aufgestellt wird;
- A5: Stellen Sie sicher, dass der Malgrund eben, unverzerrt und frei von Dellen ist;
- A6: Stellen Sie sicher, dass beide Stützfüße eben sind und sich keine Hindernisse darunter befinden.

F2: Was ist zu tun, wenn die gezeichneten Linien wellenförmig sind?

- A1: Stellen Sie sicher, dass beide Schieber richtig installiert sind und die Verbindungsschraube fest sitzt (aber nicht zu fest angezogen ist);
- A2: Stellen Sie sicher, dass der Silikongriff richtig installiert ist, und dass die Oberseite des Griffs an den Skalenmarkierungen ausgerichtet ist (für Leinwand: Markierung A, für Leinwandkarton: Markierung B) und dass die Stiftspitze die Oberfläche des Malgrunds berührt;
- A3: Stellen Sie sicher, dass der Stift im Stifthalter fest sitzt;
- A4: Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Kundendienst von LOKLiK.

F3: Was ist zu tun, wenn die Leinwand Spuren von Stiftbewegungen aufweist?

- A1: Stellen Sie sicher, dass der Silikongriff richtig installiert ist, und dass die Oberseite des Griffs an den Skalenmarkierungen ausgerichtet ist (für Leinwand: Markierung A, für Leinwandkarton: Markierung B) und dass die Stiftspitze die Oberfläche des Malgrunds berührt;
- A2: Stellen Sie sicher, dass der Maluntergrund flach und glatt ist und mit Abdeckband gesichert wird;
- A3: Stellen Sie sicher, dass beide Stützfüße flach und sauber sind.

F4: Was ist zu tun, wenn das Zeichenmuster nicht richtig ausgerichtet ist oder die Linien nicht geschlossen werden können?

- A1: Sichern Sie den Malgrund fest mit zusätzlichem Klebeband;
- A2: Stellen Sie sicher, dass der Malgrund (insbesondere bei Leinwand) völlig eben und gesichert ist;
- A3: Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen, sauberen Fläche aufgestellt wird;
- A4: Führen Sie die Kalibrierung des Geräts durch. Bei einem Ausrichtungsfehler von mehr als 1 mm wenden Sie sich an den Kundendienst von LOKLiK.

F5: Was ist zu tun, wenn der Stifthalter nach der Vorschau nicht in die ursprüngliche Position zurückkehrt?

- A1: Bitte schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu;
- A2: Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von LOKLiK.

F6: Was ist zu tun, wenn die mit dem Gelstift gezeichneten Linien und Zahlen nach dem Ausmalen noch sichtbar sind?

- A1: Helle Farbe bietet möglicherweise keine vollständige Deckkraft. Versuchen Sie, eine dickere Schicht aufzutragen, lassen Sie sie trocknen, und tragen Sie dann 2-3 weitere Schichten auf, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

LOKLiK iPaint™ Tumbler Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum mit einer einjährigen Garantie abgedeckt. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt bei normaler Verwendung auf, stellen wir einen Garantieservice zur Verfügung. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. LOKLiK-Zubehörteile sind ab dem Kaufdatum für drei Monate mit einer kostenlosen Garantie abgedeckt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Garantiebedingungen und geltendem lokalen Recht haben die lokalen Gesetze Vorrang.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist LOKLiK nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt LOKLiK alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.