



Manual de usuario de LOKLiK iPaint™


Manual de usuario de LOKLiK iPaint™

Gracias por comprar la LOKLiK iPaint™ Painting Machine. Antes de usar este producto por primera vez, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Liste de colisage

• Curseur de l'axe X x 1	• Canvas A3 x 2
• Curseur de l'axe Y x 1	• Jeu de peinture acrylique de 48 couleurs x 1
• Vis de connexion x 1	• Pinceau pour peinture acrylique x 3
• Couvercle à vis x 1	• Stylo effaçable thermique avec grip en silicone (0,7 mm) x 2
• Tournevis cruciforme x 1	• Stylo gel (0,4 mm) x 1
• Adaptateur d'alimentation x 1	• Ruban adhésif x 1
• Câble USB de type C x 1	• Enveloppe du mode d'emploi x 1

Descripción general del dispositivo

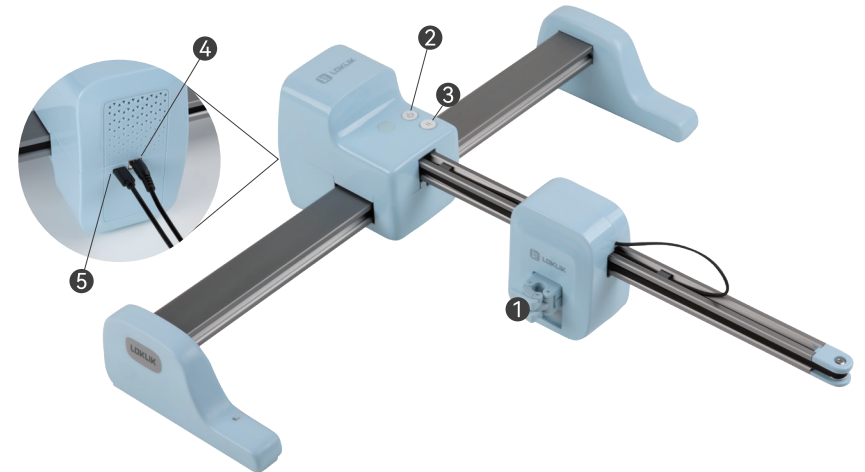

1. Soporte de bolígrafo 2. Botón de encendido 3. Botón de pausa 4. Puerto de alimentación 5. Puerto USB tipo C

Área máxima de pintura: 29,7x42,0 cm / 11,7 x16,5 pulgadas

Espesor máximo del material de pintura: 16 mm / 0,63 pulgadas

Descripción de botones



Encendido: Pulse el botón "Power" para encender o apagar el dispositivo;



Pausa: Pulse el botón "Pause" para pausar o continuar la tarea.

Detalles de luz indicadora

Botones	Color	Estado
Encendido	Blanco	El dispositivo está encendido.
	Blanco Parpadeo	El dispositivo se reinicia.
Pausa	Rojo	La tarea de dibujo está en pausa.
	Verde	El dispositivo está conectado mediante BLUETOOTH (Marca R) y no hay ninguna tarea en pausa.
	Amarillo	La tarea de dibujo está en pausa bajo la conexión BLUETOOTH (Marca R).

Instrucciones de uso

- Es normal que los colores de las pinturas que acompañan puedan diferir ligeramente de los mostrados en el LOKLiK IdeaStudio™;
- Asegúrese de que la tinta fluye suavemente y las líneas están claras antes de usar un bolígrafo; Tenga en cuenta que el LOKLiK IdeaStudio™ le preguntará sobre el volumen de tinta requerido para cada tarea antes de dibujar;
- Se recomienda utilizar un bolígrafo de LOKLiK. También se puede utilizar cualquier otro bolígrafo con un diámetro de cuerpo de 8 mm (0,31 pulgadas), pero no se garantiza la compatibilidad. Los bolígrafos requieren un ángulo inclinado, como los bolígrafos estilográficos, o aquellos que requieren presión para liberar la tinta no son compatibles;
- La empuñadura del bolígrafo de silicona se alinea generalmente con la marca de escala B en el bolígrafo; para pintar sustratos más gruesos que 15 mm, alinee con la marca de escala A;
- Se recomienda utilizar el bolígrafo termoborrable en un plazo de 6 meses; almacene los bolígrafos a una temperatura comprendida entre 20 y 40°C. Si la temperatura supera los 60 °C, la tinta puede volverse blanca. Coloque el bolígrafo en el congelador y la tinta volverá a ser azul;
- Las líneas dibujadas con el bolígrafo termoborrable pueden ser eliminadas con un secador de pelo, pero pueden reaparecer cuando la temperatura descienda por debajo de -5 °C. Si es necesario, recalentar para eliminar las líneas y almacenar la pintura en lugares por encima de 0 °C;
- Utilice el bolígrafo de gel incluido para líneas más finas. Tenga en cuenta que las líneas dibujadas con el bolígrafo de gel no se pueden borrar.

Pasos de instalación

1


Retire el deslizador del eje X y el del eje Y;

2



Saque el conector del deslizador del eje Y e insértelo en la ranura del deslizador del eje X;

3

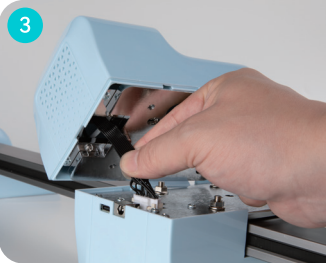

Alinear y ensamblar dos deslizadores juntos y ocultar los cables en el eje Y para la organización de cable limpio;

4



Inserte el tornillo de conexión en el orificio del tornillo y apriete con un destornillador Phillips. Asegúrese de que los deslizadores están asegurados y no se tambalean;

5



Inserte la tapa del tornillo en el orificio del tornillo y presione con firmeza.

Descarga de clientes

Enlace de descarga de LOKLiK IdeaStudio™: <https://loklik.com/download>.

Si tiene alguna pregunta o duda, consulte nuestro sitio web oficial: www.loklik.com.

► Requisitos del sistema:

PC: Windows 10 (64 bits) 1809 o superior / macOS 11.0 o superior.

Mobile: Android 9 o superior / iOS 11 o superior

Pasos de operación



Remarque :

veuillez décoller le ruban adhésif utilisé pour fixer les câbles de l'axe Y.




1 Abra el soporte de bolígrafo. Sostenga la parte superior del agarre con ambas manos para insertar el bolígrafo en el soporte de bolígrafo. Asegúrese de que la parte superior del agarre del bolígrafo sigue alineada con la marca de escala B en el bolígrafo después de insertar, a continuación, cierre la abrazadera

Note: El soporte de bolígrafo y la empuñadura del bolígrafo tienen forma oval y deben estar alineados para una instalación adecuada. Utilice la línea divisoria en el agarre y la guía negra en el soporte de bolígrafo para ayudar con la alineación.



2 Coloque el lienzo en una superficie plana con el lado liso hacia arriba, asegure sus bordes con cinta adhesiva y alinee la esquina superior izquierda del lienzo con la marca negra del dispositivo en el deslizador del eje Y. Para obtener los mejores resultados de dibujo, alinee la punta de bolígrafo exactamente con la esquina superior izquierda del lienzo;

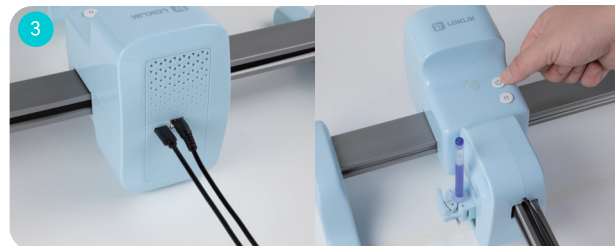

3 Inserte el cable del adaptador de corriente en el orificio situado en la parte posterior del dispositivo y conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente; pulse brevemente el botón "Power" para encender el dispositivo. (El soporte de bolígrafo se reiniciará automáticamente después de encenderlo; por favor, no detenga este proceso manualmente) ; conecte el dispositivo al ordenador a través de un cable USB o BLUETOOTH®.

4 Cargue o seleccione una imagen en el software. Después de editarla, siga las instrucciones del software para comenzar a dibujar. Mantenga la pantalla del dispositivo durante el proceso de dibujo para evitar que se atenúe o entre en modo de suspensión;

5 Después del dibujo, retire la cinta adhesiva y el lienzo. Siga la guía de color del software para mezclar pinturas o pintado con juegos de pintura (no incluido) directamente;

6 Después de la pintura, use un secador o una pistola de calor para calentar el lienzo y eliminar la línea del boceto para lograr un acabado más limpio.

Referencia del material

Sustrato	Material	Espesor	Requisito Adicional
Lienzos	Mezcla de poliéster y algodón	/	La superficie debe ser lisa y plana.
Tablero de lienzo	Mezcla de poliéster y algodón	≤1,6 cm/0,63 pulg.	
Lienzo tensado	Mezcla de poliéster y algodón	≤1,6 cm/0,63 pulg.	
Otros papeles de dibujo	Más de 80 g/m².	≤1,6 cm/0,63 pulg.	

Calibración de la precisión del dibujo

- 1 Haga clic en "Devices" - "Machine Calibration" en LOKLiK IdeaStudio™ y elija su LOKLiK iPaint™;
- 2 Instale el lienzo y el bolígrafo de calor borrrable según las instrucciones, luego haga clic en "Start" para dibujar automáticamente la imagen de calibración;
- 3 Después del dibujo, medir el desfase entre la longitud real y la longitud marcada. Introduzca el valor de desplazamiento en el software si es inferior a 1 mm para la calibración automática. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK inmediatamente.

Precauciones

- 1. NO utilice este producto al aire libre. Es SÓLO para uso doméstico;
- 2. Sólo puede utilizar este producto sobre una superficie plana y estable;
- 3. Mantenga alejado de materiales inflamables y explosivos al usar este producto;
- 4. Por favor, mantenga un ojo para el producto durante la operación; apague y desconecte el dispositivo cuando no esté en uso;
- 5. Desconecte el adaptador después del uso y antes de limpiar el producto;
- 6. No enjuague el producto con líquidos;
- 7. Si el producto funciona mal o está dañado, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK;
- 8. Los niños menores de 14 años deben ser supervisados por un adulto mientras utilizan el dispositivo.

Especificaciones

LOKLiK iPaint™	
Modelo de Producto:PMF01	Marca: LOKLiK
Voltaje de Entrada:100~240V~ 50/60Hz 1.0A Max	Voltaje de Salida:CC12V 2,5A
Peso de la Máquina: 2,6 kg/ 5,73 lb	Peso del Paquete: 4,8 kg/10,58 lb
Dimensiones del Producto:58,0x54,8x14,4 cm/22,8x21,6x5,7 pulgadas	Dimensiones del Paquete: 63,5x30,0x15,5 cm/ 25,0x11.8x6,1 pulgadas
Superficie Máxima de Pintura: 29,7x42,0 cm/11,7x16,5 pulgadas	
Espesor Máximo de la Lona de Pintura:16 mm/ 0,63 pulgadas	

Problemas comunes

P1: ¿Qué hacer si algunas líneas son débiles o faltan después del dibujo?

- A1: Asegúrese de que el bolígrafo está dispensando la tinta correctamente;
- A2: Asegúrese de que la empuñadura del bolígrafo de silicona está instalada correctamente, el extremo superior de la empuñadura está alineado con las marcas de escala (Para Lienzo: Marca A, Para Tablero de Lienzo: Marca B), y la punta del bolígrafo toca la superficie del sustrato de pintura;
- A3: Asegúrese de que ambos deslizadores estén correctamente instalados y que el tornillo de conexión esté bien fijado;
- A4: Asegúrese de que el dispositivo está sobre una superficie plana y limpia;
- A5: Asegúrese de que el sustrato de dibujo es plano, sin distorsiones y libre de abolladuras;
- A6: Asegúrese de que ambas patas de apoyo estén planas, sin obstrucciones debajo.

P2: ¿Qué hacer si las líneas dibujadas son onduladas?

- A1: Asegúrese de que ambos deslizadores estén correctamente instalados y que el tornillo de conexión esté bien fijado (pero no demasiado apretado;)
- A2: Asegúrese de que la empuñadura del bolígrafo de silicona está instalada correctamente, el extremo superior de la empuñadura está alineado con las marcas de escala (Para Lienzo: Marca A, Para Tablero de Lienzo: Marca B), y la punta del bolígrafo toca la superficie del sustrato de pintura;
- A3: Asegúrese de que el bolígrafo esté firmemente sujeto en el soporte de bolígrafo
- A4: Si los pasos anteriores no funcionan, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK.

P3: ¿Qué hacer si el lienzo muestra trazas de movimiento del bolígrafo?

- A1: Asegúrese de que la empuñadura del bolígrafo de silicona está instalada correctamente, el extremo superior de la empuñadura está alineado con las marcas de escala (Para Lienzo: Marca A, Para Tablero de Lienzo: Marca B), y la punta del bolígrafo toca la superficie del sustrato de pintura;
- A2: Asegúrese de que el sustrato de pintura es plano y liso y fíjelo con cinta adhesiva;
- A3: Asegúrese de que ambas patas de apoyo estén planas, sin obstrucciones debajo.

P4: ¿Qué hacer si el patrón de dibujo está desalineado o las líneas no se cierran?

- A1: Asegúrese de que el sustrato de dibujo se fija firmemente con cinta extra;
- A2: Asegúrese de que el sustrato de dibujo (especialmente un lienzo) es completamente plana y bien fijado;
- A3: Asegúrese de que el dispositivo está en una superficie plana y limpia;
- A4: Calibrar el dispositivo. Si el desplazamiento de desalineación excede 1mm, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK .

P5: ¿Qué hacer cuando el soporte de bolígrafo no vuelve a su posición original después de la previsualización?

- A1: Desconecte la alimentación y reinicie el dispositivo;
- A2: Si los pasos anteriores no funcionan, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LOKLiK.

Q6: ¿Qué hacer si las líneas y los números dibujados con el bolígrafo de gel siguen siendo visibles después de colorear?

- A1: Es posible que la pintura de color claro no cubra por completo. Intente aplicar una capa más gruesa, déjela secar y luego añada 2-3 capas más para obtener mejores resultados.

Garantía limitada de LOKLiK ImPress™ Auto Tumbler

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori LOKLiK sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

En la medida permitida por la legislación aplicable, LOKLiK no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, LOKLiK rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.