



Manuel d'utilisation de LOKLiK iPaint™


Manuel d'utilisation de LOKLiK iPaint™

Merci d'avoir acheté la LOKLiK iPaint™ Painting Machine. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence.

Liste de colisage

• Curseur de l'axe X x 1	• Canvas A3 x 2
• Curseur de l'axe Y x 1	• Jeu de peinture acrylique de 48 couleurs x 1
• Vis de connexion x 1	• Pinceau pour peinture acrylique x 3
• Couvercle à vis x 1	• Stylo effaçable thermique avec grip en silicone (0,7 mm) x 2
• Tournevis cruciforme x 1	• Stylo gel (0,4 mm) x 1
• Adaptateur d'alimentation x 1	• Ruban adhésif x 1
• Câble USB de type C x 1	• Enveloppe du mode d'emploi x 1

Aperçu de l'appareil

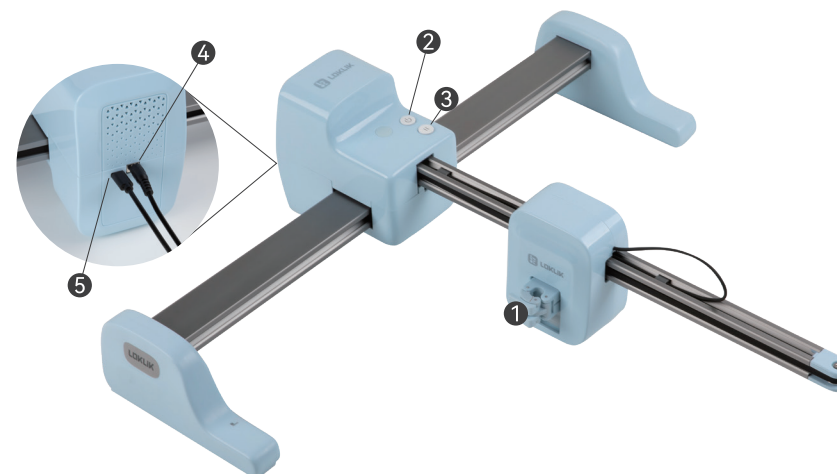

1. Porte-stylo 2. Bouton d'alimentation 3. Bouton de pause 4. Port d'alimentation 5. Port USB de type C

Zone de peinture maximale : 29,7 × 42,0 cm / 11,7 × 16,5 pouces

Épaisseur maximale du matériau de peinture : 16 mm / 0,63 pouces

Description des touches



Power : Appuyez sur la touche « Power » pour allumer ou éteindre l'appareil ;



Pause : Appuyez sur le bouton « Pause » pour interrompre ou poursuivre la tâche.

Détails des indicateurs lumineux

Boutons	Couleur	Statut
Alimentation	Blanc	L'appareil est activé.
	Blanc clignotant	L'appareil est en train de se réinitialiser.
Pause	Rouge	La tâche de dessin est en pause sous la connexion USB.
	Vert	Le périphérique est connecté via BLUETOOTH(Marque R) et aucune tâche n'est en pause.
	Jaune	La tâche de dessin est en pause sous la connexion BLUETOOTH(Marque R) .

Instructions pour l'utilisation

- Il est normal que les couleurs des peintures d'accompagnement diffèrent légèrement de celles présentées dans le LOKLiK IdeaStudio™ ;
- Assurez-vous que l'encre coule bien et que les lignes sont nettes avant d'utiliser le stylo. Veuillez noter que le LOKLiK IdeaStudio™ vous indiquera le volume d'encre nécessaire pour chaque tâche avant de dessiner ;
- Il est recommandé d'utiliser un stylo LOKLiK. Tout autre stylo dont le diamètre du corps est de 8 mm (0,31 pouce) peut également être utilisé, mais la compatibilité n'est pas garantie. Les stylos nécessitant un angle incliné, tels que les stylos à plume, ou ceux qui nécessitent une pression pour libérer l'encre ne sont pas compatibles ;
- La poignée du stylo en silicone s'aligne généralement sur la graduation B du stylo ; pour les supports de peinture d'une épaisseur supérieure à 15 mm, s'aligner sur la graduation A ;
- Il est recommandé d'utiliser le stylo effaçable à chaud dans les 6 mois ; veuillez conserver les stylos à une température comprise entre 20 et 40°C. Si la température dépasse 60°C, l'encre peut devenir blanche. Placez le stylo au congélateur, et l'encre redeviendra bleue ;
- Les lignes tracées avec le stylo effaçable à chaud peuvent être enlevées avec un sèche-cheveux mais elles peuvent réapparaître lorsque la température descend en dessous de -5°C. Si nécessaire, réchauffez le stylo pour faire disparaître les lignes et rangez le tableau dans des endroits dont la température est supérieure à 0 °C ;
- Utilisez le stylo gel fourni pour tracer des lignes plus fines. Notez que les lignes tracées avec le stylo gel ne peuvent pas être effacées.

Étapes de l'installation

1


Retirez les curseurs des axes X et Y.

2



TRetirez le connecteur de la glissière de l'axe Y et insérez-le dans la fente de la glissière de l'axe X.

3

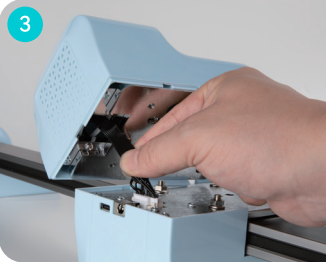

Alignez et assemblez les deux curseurs, puis cachez les câbles dans l'axe Y pour une organisation propre des câbles.

4



Insérez la vis de connexion dans le trou correspondant et serrez-la à l'aide d'un tournevis Phillips. Assurez-vous que les curseurs sont bien fixés et qu'ils ne vacillent pas.

5



Insérez le couvercle de la vis dans le trou correspondant et serrez-le fermement.

Téléchargement du client

Lien de téléchargement de LOKLiK IdeaStudio™: <https://loklik.com/download>.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez consulter notre site officiel : <https://www.loklik.com>

► Configuration requise :

PC: Windows 10 (64 bits) 1809 ou supérieur / macOS 11.0 ou supérieur.

Mobile: Android 9 ou supérieur / iOS 11 ou supérieur

Procédures d'opération



Remarque :

veuillez décoller le ruban adhésif utilisé pour fixer les câbles de l'axe Y.




Ouvrez le porte-stylo. Tenez le haut de la poignée du stylo avec les deux mains et insérez le stylo dans le support. Assurez-vous que le haut de la poignée du stylo est toujours aligné avec la marque d'échelle B après l'insertion, puis fermez la pince.

Note: (Remarque : Le porte-stylo et la poignée du stylo sont de forme ovale et doivent être alignés pour une installation correcte. Utilisez la ligne de séparation sur la poignée et la ligne directrice noire sur le porte-stylo pour faciliter l'alignement).



Placez le canevas sur une surface plane, face lisse vers le haut, fixez ses bords avec du ruban adhésif et alignez le coin supérieur gauche du canevas avec le repère noir de l'appareil sur le curseur de l'axe des Y. Pour obtenir des résultats de dessin optimaux, alignez la pointe du stylo exactement sur le coin supérieur gauche du canevas;

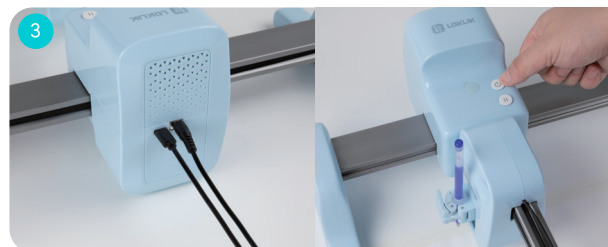

Insérez le câble de l'adaptateur d'alimentation dans le trou situé à l'arrière de l'appareil et branchez l'adaptateur sur le secteur. Appuyez brièvement sur le bouton « Power » pour allumer l'appareil. (Le porte-stylo se réinitialise automatiquement après la mise sous tension ; veuillez ne pas interrompre ce processus manuellement). Connectez ensuite l'appareil à l'ordinateur via un câble USB ou BLUETOOTH®.

4

Téléchargez ou sélectionnez une image dans le logiciel. Après l'édition, suivez les instructions du logiciel pour commencer à dessiner. Laissez l'écran de l'appareil allumé pendant le processus de dessin pour éviter qu'il ne s'assomme ou qu'il ne passe en mode veille ;

5

Une fois le dessin terminé, retirez le ruban de masquage ainsi que le canevas. Suivez le guide des couleurs du logiciel pour mélanger les peintures ou peindre directement avec des sets de peinture (non inclus) ;

6

Après la peinture, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à chaleur pour chauffer le canevas afin d'éliminer la ligne d'esquisse pour une finition plus propre.

Recommandations sur les matériaux

Substrat	Matériel	Épaisseur	Exigence supplémentaire
Canvas	Mélange polyester-coton	/	La surface doit être lisse et plane.
Panneau de canvas	Mélange polyester-coton	≤1,6 cm/0,63 pouces	
Cadre de canvas	Mélange polyester-coton	≤1,6 cm/0,63 pouces	
Autre papier à dessin	Plus de 80 g/m².	≤1,6 cm/0,63 pouces	

Étalonnage de la précision des dessins

1

Cliquez sur « Devices » - « Machine Calibration » dans LOKLiK IdeaStudio™ et choisissez votre LOKLiK iPaint™ ;

2

Installez le canevas et le stylo effaçable à chaud selon les instructions, puis cliquez sur « Start » pour dessiner automatiquement l'image d'étalonnage.

3

Après avoir dessiné, mesurez le décalage entre la longueur réelle et la longueur marquée. Entrez la valeur du décalage dans le logiciel si elle est inférieure à 1 mm pour l'étalonnage automatique. Dans le cas contraire, contactez immédiatement le service clientèle de LOKLiK.

Consignes de sécurité

1. N'utilisez PAS ce produit à l'extérieur. Il est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique ;
2. Vous ne pouvez utiliser ce produit que sur une surface plane et stable ;
3. Tenez à l'écart des matériaux inflammables et explosifs lors de l'utilisation de ce produit ;
4. Gardez un œil sur le produit pendant son fonctionnement ; éteignez et débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ;
5. Débranchez l'adaptateur après utilisation et avant de nettoyer le produit ;
6. Ne rincez pas le produit avec des liquides ;
7. Si le produit présente des signes de détérioration ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement son utilisation et contactez le service clientèle de LOKLiK ;
8. Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Spécifications de l'appareil

LOKLiK iPaint™	
Modèle du produit : PMF01	Marque: LOKLiK
Tension d'entrée : 100-240V~ 50/60Hz 1.0A Max	Tension de sortie : DC12V 2.5A
Peso de la Máquina: 2,6 kg/ 5,73 lb	Peso del Paquete: 4,8 kg/10,58 lb
Dimensiones del Producto: 58,0x54,8x14,4 cm/22,8x21,6x5,7 pulgadas	Dimensiones del Paquete: 63,5x30,0x15,5 cm/ 25,0x11,8x6,1 pulgadas
Superficie Máxima de Pintura: 29,7x42,0 cm/11,7x16,5 pulgadas	
Espesor Máximo de la Lona de Pintura: 16 mm/ 0,63 pulgadas	

Problèmes courants

Q1 : Que faire si certaines lignes sont faibles ou manquantes après le dessin ?

- A1 : Assurez-vous que le stylo distribue correctement l'encre ;
- A2 : Assurez-vous que la poignée du stylo en silicone est correctement installée, que l'extrémité supérieure de la poignée du stylo est alignée sur les marques de l'échelle (pour la toile : marque A, pour le carton : marque B) et que la pointe du stylo touche la surface du support de peinture ;
- A3 : Vérifiez que les deux curseurs sont correctement installés et que la vis de connexion est bien fixée ;
- A4 : Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface plane et propre ;
- A5 : Assurez-vous que le support de dessin est plat, non déformé et exempt de bosses ;
- A6 : Assurez-vous que les deux pieds de support sont bien à plat et qu'il n'y a pas d'obstacle en dessous.

Q2 : Que faire si les lignes dessinées sont ondulées ?

- A1 : Assurez-vous que les deux curseurs sont correctement installés et que la vis de connexion est bien fixée (mais pas trop serrée).
- A2 : Assurez-vous que la poignée du stylo en silicone est correctement installée, que l'extrémité supérieure de la poignée du stylo est alignée sur les marques de l'échelle (pour la toile : marque A, pour le carton : marque B) et que la pointe du stylo touche la surface du support de peinture ;
- A3 : Assurez-vous que le stylo est bien fixé dans le porte-stylo ;
- A4 : Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter le service clientèle de LOKLiK.

Q3 : Que faire si la toile présente des traces de mouvement du stylo ?

- A1 : Assurez-vous que le porte-stylo en silicone est correctement installé, que le bord supérieur du porte-stylo est aligné sur les marques d'échelle (pour la toile : marque A, pour le carton : marque B) et que la pointe du stylo touche la surface du support de peinture ;
- A2 : Assurez-vous que le support de peinture est plat et lisse et fixez-le avec du ruban de masquage ;
- A3 : Assurez-vous que les deux pieds de support sont plats et propres.

Q4 : Que faire si le motif du dessin est mal aligné ou si les lignes ne se ferment pas ?

- A1 : Fixez fermement le support de peinture avec du ruban adhésif supplémentaire ;
- A2 : Assurez-vous que le support de peinture (en particulier une toile) est complètement plat et bien fixé ;
- A3 : Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface plane et propre ;
- A4 : Calibrez l'appareil. Si le décalage dépasse 1 mm, contactez le service clientèle de LOKLiK.

Q5 : Que faire lorsque le porte-stylo ne revient pas à sa position initiale après la prévisualisation ?

- A1 : Coupez l'alimentation et redémarrez l'appareil ;
- A2 : Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, contactez le service clientèle de LOKLiK.

Q6 : Que faire si les lignes et les chiffres dessinés avec le stylo gel sont encore visibles après le coloriage ?

- A1 : La peinture de couleur claire peut ne pas couvrir entièrement le dessin. Essayez d'appliquer une couche plus épaisse, laissez sécher, puis ajoutez 2 ou 3 couches supplémentaires pour obtenir de meilleurs résultats.

LOKLiK iPaint™ Painting Machine Tumbler Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Si un défaut survient lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, nous fournirons un service de garantie. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Les accessoires LOKLiK sont couverts par une garantie gratuite de trois mois à partir de la date d'achat. En cas de conflit entre les termes de la garantie et les lois et règlements locaux applicables, les lois locales prévaudront.

Dans la mesure permise par les lois applicables, LOKLiK n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, LOKLiK décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.