



Instrukcja obsługi LOKLiK iPaint™


Instrukcja obsługi LOKLiK iPaint™

Dziękujemy za zakup LOKLiK iPaint™. Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do przyszłego użytku.

Zawartość opakowania

• Suwak osi X x 1	• Płótno A3 x 2
• Suwak osi Y x 1	• Zestaw farb akrylowych 48 kolorów x 1
• Śruba łącząca x 1	• Pędzel do farb akrylowych x 3
• Pokrywa śrubowa x 1	• Długopis zmywalny na gorąco z silikonowym uchwytem (0,7 mm) x 2
• Śrubokręt krzyżakowy x 1	• Długopis żelowy (0,4 mm) x 1
• Zasilacz x 1	• Taśma maskująca x 1
• Kabel USB typu C x 1	• Koperta na instrukcję obsługi x 1

Przegląd urządzenia

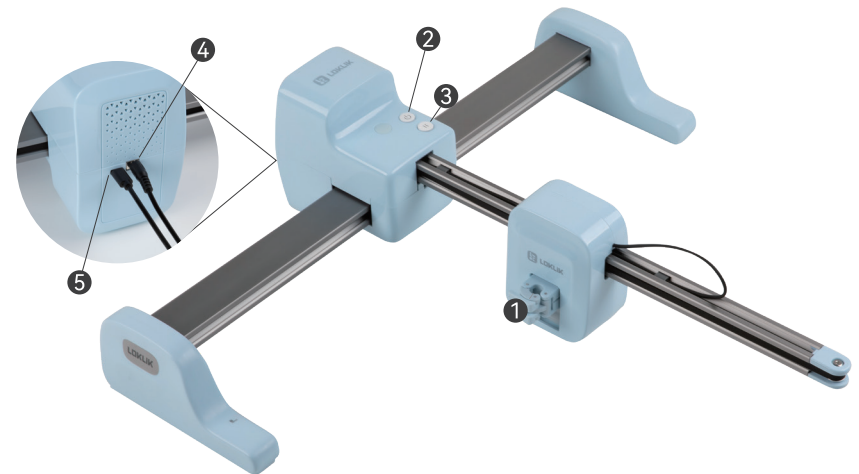

1. Uchwyt na długopis 2. Przycisk zasilania 3. Przycisk pauzy 4. Port zasilania 5. Port USB typu C

Maksymalny obszar malowania: 29,7 × 42,0 cm / 11,7 × 16,5 cala

Maksymalna grubość materiału do malowania: 16 mm / 0,63 cala

Szczegóły przycisków



Zasilanie: Naciśnij przycisk „Power”, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie;



Pauza: Naciśnij przycisk „Pause”, aby wstrzymać lub kontynuować zadanie.

Szczegóły kontrolki świetlnej

Przyciski	Kolor	Status
Zasilanie	Biały	Urządzenie jest włączone.
	Migający biały	Urządzenie się resetuje.
Pauza	Czerwony	Zadanie rysowania jest wstrzymane.
	Zielony	Urządzenie jest połączone przez BLUETOOTH® i nie ma wstrzymanych zadań.
	Żółty	Zadanie rysowania wstrzymane przy połączeniu przez BLUETOOTH®.

Uwagi dotyczące użytkowania


1. Normalne jest, że kolory dołączonych farb mogą nieznacznie różnić się od tych pokazanych w LOKLiK IdeaStudio™;
2. Przed użyciem pióra upewnij się, że tusz płynie płynnie, a linie są wyraźne. Należy pamiętać, że LOKLiK IdeaStudio™ wyświetli monit o wymaganej objętości tuszu dla każdego zadania przed rysowaniem;
3. Zaleca się używanie pióra LOKLiK. Można również używać dowolnego innego pióra o średnicy korpusu 8 mm (0,31 cala), ale zgodność nie jest gwarantowana. Pióra wymagają pochylecia pod kątem, takie jak pióra wieczne, lub te, które wymagają nacisku, aby uwolnić tusz, nie są kompatybilne;
4. Silikonowy uchwyt pióra zwykle jest wyrównany ze skalą B na piórze; w przypadku podłoży malarskich grubszych niż 15 mm wyrównaj ze skalą A;
5. Zaleca się zużycie pióra zmywalnego na gorąco w ciągu 6 miesięcy; proszę przechowywać długopisy w zakresie temperatur 20 – 40°C. Jeśli temperatura przekroczy 60°C, tusz może stać się biały. Umieść długopis w zamrażarce, a tusz powróci do niebieskiego;
6. Linie narysowane długopisem zmywalnym pod wpływem ciepła można usunąć suszarką, ale mogą pojawić się ponownie, gdy temperatura spadnie poniżej -5°C. W razie potrzeby podgrzej urządzenie, aby usunąć linie i przechowuj je w miejscach o temperaturze powyżej 0°C;
7. Użyj dołączonego długopisu żelowego do cieńszych linii. Należy pamiętać, że linii narysowanych długopisem żelowym nie można wymazać.

Instalacja urządzenia

- 1 Wyjmij suwak osi X i suwak osi Y;



Wyjmij złącze suwaka osi Y i włóż je do gniazda suwaka osi X;

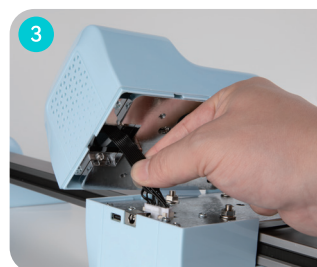

Wyrównaj i zmontuj dwa suwaki razem i ukryj kable w osi Y, aby zapewnić czystą organizację kabli;



Włóż śrubę łączącą do otworu na śrubę i dokręć ją śrubokrętem krzyżakowym. Upewnij się, że suwaki są zabezpieczone i się nie chwieją;



Włóż pokrywę śruby do otworu na śrubę i mocno dociśnij.

Instalacja oprogramowania

Łącze do pobrania LOKLiK IdeaStudio™: <https://LOKLiK.com/download>.


Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości, sprawdź naszą oficjalną stronę internetową: www.LOKLiK.com.

► Wymagania systemowe:


ПК: Windows 10 (64-bit) 1809 lub nowszy / macOS 11.0 lub nowszy

Mobilny: Android 9 lub nowszy / iOS 11 lub nowszy

Instrukcja użytkownika

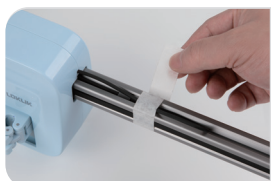

Uwaga:
Odklej taśmę, która służy do mocowania kabli osi Y.

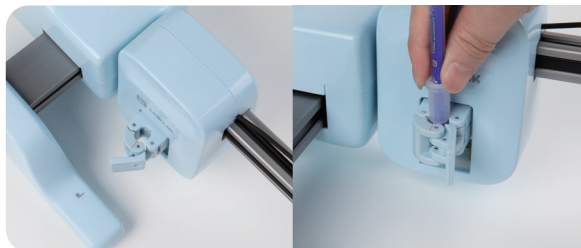

Otwórz uchwyt na długopis. Przytrzymaj górną część uchwyty na długopis obiema rękami, aby włożyć długopis do uchwyty. Upewnij się, że górna część uchwyty na długopis jest nadal wyrównana ze skalą B na długopisie po włożeniu, a następnie zamknij zacisk

Hinweis: Uwaga: Uchwyt na długopis i uchwyt na długopis mają kształt owalny i muszą być wyrównane, aby prawidłowo zainstalować.

Użyj linii podziału na uchwycie i czarnej linii pomocniczej na uchwycie, aby pomóc w wyrównaniu.



Umieść płótno na płaskiej powierzchni gładką stroną do góry, zabezpiecz jego krawędzie taśmą maskującą i wyrównaj lewy górny róg płótna z czarnym znakiem urządzenia na suwaku osi Y. Aby uzyskać optymalne rezultaty rysowania, wyrównaj końcówkę długopisu dokładnie z lewym górnym rogiem płótna;



Włóż kabel zasilacza do otworu z tyłu urządzenia i podłącz zasilacz do zasilania; krótko naciśnij przycisk „Power” , aby włączyć urządzenie. on. (Uchwyt na długopis zresetuje się automatycznie po włączeniu zasilania; nie przerywaj tego procesu ręcznie); podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB lub BLUETOOTH®

4

Prześlij lub wybierz obraz w oprogramowaniu. Po edycji postępuj zgodnie z instrukcjami w oprogramowaniu, aby rozpocząć rysowanie. Podczas rysowania trzymaj ekran urządzenia włączony, aby zapobiec jego przyciemnieniu lub przejściu w tryb uśpienia;

5

Po rysowaniu usuń taśmę maskującą i płótno. Postępuj zgodnie z przewodnikiem po kolorach oprogramowania, aby bezpośrednio mieszać farby lub malować zestawami farb (brak w zestawie);

6

Po malowaniu użyj suszarki do włosów lub opalarki, aby podgrzać płótno, aby wyeliminować linię szkicu i uzyskać czystsze wykończenie.

Szybka tabela referencyjna

Podłoże	Materiał	Grubość	Dodatkowe Wymagania
Płótno	Mieszanka poliestru i bawełny	/	Powierzchnia musi być gładka i równa.
Płyta płótna	Mieszanka poliestru i bawełny	≤1,6 cm/0,63 in	
Naciągnięte płótno	Mieszanka poliestru i bawełny	≤1,6 cm/0,63 in	
Inny papier rysunkowy	Ponad 80 g/m ²	≤1,6 cm/0,63 in	

Kalibracja urządzenia

1

Kliknij „Devices” - „Machine Calibration” w LOKLiK IdeaStudio™ i wybierz swój LOKLiK iPaint™ ;

2

Zamontuj płótno i długopis zgodnie z instrukcjami, a następnie kliknij „Start”, aby automatycznie narysować obraz kalibracyjny;

3

Po zakończeniu rysowania zmierz przesunięcie między rzeczywistą długością a oznaczoną długością. Wprowadź wartość przesunięcia do oprogramowania, jeśli jest mniejsza niż 1 mm, aby przeprowadzić automatyczną kalibrację. W przeciwnym razie natychmiast skontaktuj się z działem obsługi klienta LOKLiK.

Środki ostrożności

1. NIE używaj tego produktu na zewnątrz. Jest on TYLKO do użytku domowego;
2. Możesz używać tego produktu tylko na płaskiej i stabilnej powierzchni;
3. Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych podczas używania tego produktu;
4. Zwróć uwagę na produkt podczas działania; wyłącz i odłącz urządzenie, gdy nie jest używane;
5. Odłącz adapter po użyciu i przed czyszczeniem produktu;
6. Nie płucz produktu żadnymi płynami;
7. Jeśli produkt działa nieprawidłowo lub jest uszkodzony, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z obsługą klienta LOKLiK;
8. Dzieci poniżej 14 roku życia muszą znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z urządzenia.

Dane techniczne

LOKLiK iPaint™	
Model produktu: PMF01	Marka: LOKLiK
Napięcie wejściowe: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A maks.	Napięcie wyjściowe: DC12V 2,5A
Waga produktu: 2,6 kg/5,73 funta	Waga opakowania: 4,8 kg/10,58 funta
Wymiary produktu: 58,0 × 54,8 × 14,4 cm/22,8 × 21,6 × 5,7 cala	Wymiary opakowania: 63,5 × 30,0 × 15,5 cm/25,0 × 11,8 × 6,1 cala
Maksymalny obszar malowania: 29,7 × 42,0 cm/11,7 × 16,5 cala	
Maksymalna grubość podłoża do malowania: 16 mm/0,63 cala	

FAQ

Q1: Co zrobić, jeśli niektóre linie są niewyraźne lub brakuje ich po narysowaniu?

- A1: Upewnij się, że pióro prawidłowo dozuje atrament;
- A2: Upewnij się, że silikonowy uchwyt pióra jest prawidłowo zainstalowany, górny koniec uchwyty pióra jest wyrównany ze znakami skali (dla płótna: znak A, dla płótna: znak B), a końcówka pióra dotyka powierzchni podłoża malarskiego;
- A3: Upewnij się, że oba suwaki są prawidłowo zainstalowane, a śruba łącząca jest dobrze dokręcona;
- A4: Upewnij się, że urządzenie znajduje się na płaskiej, czystej powierzchni;
- A5: Upewnij się, że podłoże rysunkowe jest płaskie, nieodkształcone i bez wgnieceń;
- A6: Upewnij się, że obie nóżki podporowe są płaskie, bez przeszkód pod spodem.

Q2: Co zrobić, jeśli narysowane linie są faliste?

- A1: Upewnij się, że oba suwaki są prawidłowo zamontowane, a śruba łącząca jest dobrze zamocowana (ale nie jest zbyt mocno dokręcona);
- A2: Upewnij się, że silikonowy uchwyt na długopis jest prawidłowo zamontowany, górny koniec uchwyty na długopis jest wyrównany ze znacznikami skali (dla płótna: znacznik A, dla płótna: znacznik B), a końcówka długopisu dotyka powierzchni podłoża malarskiego;
- A3: Upewnij się, że długopis jest mocno zamocowany w uchwycie na długopis;
- A4: Jeśli powyższe kroki nie pomogą, skontaktuj się z obsługą klienta LOKLiK.

P3: Co zrobić, jeśli na płótnie widać ślady ruchu długopisu?

- A1: Upewnij się, że silikonowy uchwyt na długopis jest prawidłowo zamontowany, górna krawędź uchwyty na długopis jest wyrównana ze znacznikami skali (dla płótna: znacznik A, dla płótna: znacznik B), a końcówka długopisu dotyka powierzchni podłoża malarskiego;
- A2: Upewnij się, że podłoże malarskie jest płaskie i gładkie i zabezpiecz je taśmą maskującą;
- A3: Upewnij się, że obie nóżki podporowe są płaskie i czyste.

P4: Co zrobić, jeśli wzór rysunku jest nierówny lub linie się nie zamykają?

- A1: Mocno zabezpiecz podłoże malarskie dodatkową taśmą;
- A2: Upewnij się, że podłoże malarskie (zwłaszcza płótno) jest całkowicie płaskie i zabezpieczone;
- A3: Upewnij się, że urządzenie znajduje się na płaskiej, czystej powierzchni;
- A4: Skalibruj urządzenie. Jeśli przesunięcie lub nierówność przekracza 1 mm, skontaktuj się z obsługą klienta LOKLiK.

P5: Co zrobić, gdy uchwyt na długopis nie wraca do pierwotnej pozycji po podglądzie?

- A1: Odłącz zasilanie i uruchom ponownie urządzenie;
- A2: Jeśli powyższe kroki nie pomogą, skontaktuj się z obsługą klienta LOKLiK.

P6: Co zrobić, jeśli linie i liczby narysowane długopisem żelowym są nadal widoczne po pokolorowaniu?

- A1: Jasna farba może nie zapewniać pełnego pokrycia. Spróbuj nałożyć grubszą warstwę, pozwól jej wyschnąć, a następnie dodaj 2-3 kolejne warstwy, aby uzyskać lepsze rezultaty.

Ograniczona Gwarancja na LOKLiK iPaint™ Tumbler

Produkt objęty jest roczną gwarancją od daty zakupu. W przypadku wystąpienia wady przy normalnym użytkowaniu w okresie gwarancyjnym, zapewnimy usługę gwarancyjną. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy przedstawić dowód zakupu. Akcesoria LOKLiK objęte są darmową gwarancją przez trzy miesiące od daty zakupu. W przypadku sprzeczności między warunkami gwarancji a obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi, obowiązują przepisy lokalne.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma LOKLiK nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję w następujących przypadkach: awarie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem przez konsumenta; awarie spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie są upoważnione do przeprowadzania napraw gwarancyjnych bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie po wygaśnięciu gwarancji; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie firma LOKLiK zrzeka się wszystkich ukrytych i ustawowych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancję, które można odrzucić, obowiązują przez okres tej gwarancji. Aby zweryfikować uprawnienia do gwarancji, może być wymagany dowód zakupu.