




Manual de usuario de prensa
térmica automática

Incluido en la caja

Gracias por comprar la HTVRONT Automatic Heat Press . Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y consérvelo para futuras consultas.

• HTVRONT Automatic Heat Press	• Almohadilla de aislamiento térmico × 1
• × 1	• Sobre de la guía del usuario × 1

Descripción general de la máquina

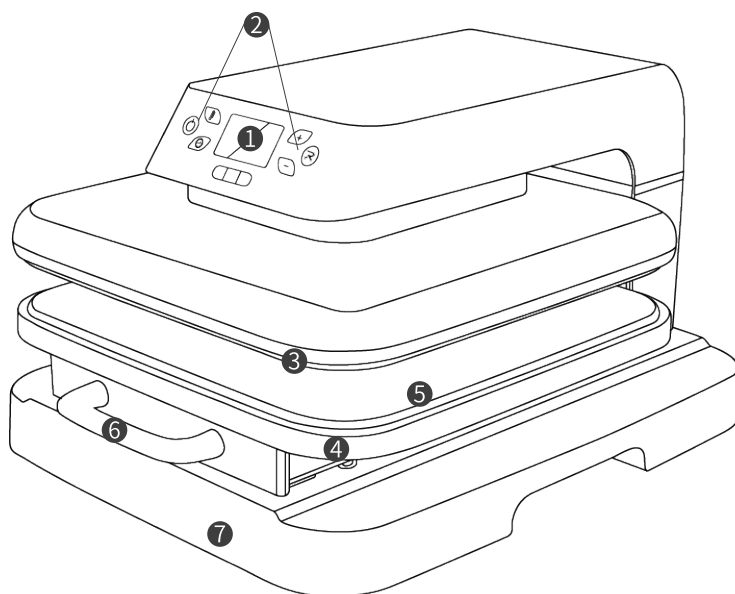

1. Pantalla LED 2. Botones 3. Placa de calor
4. Tabla de planchar 5. Almohadilla de aislamiento térmico
6. Manija del tablero 7. Base

Tiempo: 1 - 199 s
Temperatura: 100 - 210°C (210 - 410°F)

Información de los botones

**Power**

Después de encender, la tecla «Encendido» parpadea en blanco. Presione la tecla «Encendido» para encender la máquina.

**Temp**

Al pulsar «Temp», el valor de la temperatura parpadea. Ajuste la temperatura inmediatamente con el botón «+» o «-». Mantenga presionada la tecla «Temp» durante 2 segundos para convertir unidades.

**Time (Hora)**

Al presionar «Hora», el valor de la hora parpadea. Ajuste la hora inmediatamente con el botón «+» o «-».

**Aumentar**

Pulsación corta (pulsar una vez): La temperatura aumentará en 5°C(5°F); el tiempo aumentará en 1 s. Pulsación larga: Aumente la temperatura o el tiempo en 5 unidades continuamente hasta que deje de presionar.

**Disminuir**

Pulsación corta (pulsar una vez): La temperatura disminuirá en 5°C(5°F); el tiempo disminuirá en 1 s. Pulsación larga: Disminuya la temperatura o el tiempo en 5 unidades de forma continua hasta que deje de presionar.

**Inicio**

Pulse la tecla «Inicio» para planchar automáticamente con una cuenta atrás. La tecla «Inicio» parpadea en rojo cuando se precalienta y, una vez que alcanza la temperatura establecida, se vuelve verde.

**Modo de funcionamiento**

Presione la tecla «Modo» para cambiar entre 4 modos. El icono de modo correspondiente (①②③④) se iluminará respectivamente en la pantalla digital. Una vez en un modo, la temperatura y el tiempo son fijos. Pulse la tecla «Modo» durante 1,5 s para salir del modo.

Modo ① 150°C (300°F) /15 s Modo ③ 165°C (330°F) /20 s

Modo ② 160°C (320°F) /15 s Modo ④ 200°C (390°F) /40 s

**Custom (Personalizar)**

Presione la tecla «Personalizar» para personalizar la configuración. Presione la tecla «Temp» u «Hora» y ajuste la temperatura o el tiempo inmediatamente con el botón «+» o «-» (máximo: dos modos). Pulse la tecla «Personalizar» durante 1,5 s para salir.

**Auto**

Después de configurar la temperatura y el tiempo, presione la tecla «Auto» para iniciar el planchado automático. Una vez que la tabla de planchar se coloque en su lugar, la máquina presionará el proyecto continuamente sin presionar la tecla «Inicio». Presione la tecla «Auto» nuevamente para salir del modo.

Notas de uso

1. Plancha las telas antes de transferirles las imágenes;
2. Asegúrese de que la tabla de planchar se haya colocado completamente en su lugar. De lo contrario, habrá pitidos;
3. El proceso de planchado se realiza después de la cuenta atrás;
4. La pantalla mostrará la última configuración al reiniciar la máquina.

Instrucciones de uso

- Paso 1** Encienda la máquina.
- Paso 2** Presione la tecla «Encendido» para encender la máquina (Configuración predeterminada: 100°C/210°F, 20 s).
- Paso 3** Establezca la temperatura y el tiempo adecuados para precalentar la máquina. La tecla «Inicio» está roja durante el proceso.
- Paso 4** Una vez que la tecla «Inicio» se vuelve verde, saque la tabla de planchar y asegúrese de que haya una almohadilla de aislamiento térmico.
- Paso 5** Coloque la tela sobre la almohadilla y plánela hasta que no queden arrugas.
- Paso 6** Coloque los materiales sobre la tela y luego la lámina de teflón encima.
- Paso 7** Presione la tecla «Inicio» y plancha.

Funciones

**Modo de memoria**

La máquina recordará la temperatura y el tiempo establecidos para la próxima operación.

**Apagado automático**

Esta máquina se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 15 minutos. En los últimos 10 segundos antes de apagarse, se oirán pitidos y se verán luces intermitentes.

**Parada de emergencia**

Cuando el área de calentamiento se esté cerrando se podrá restablecer y abrir presionando cualquier botón.

**Función de almacenamiento**

Mantenga presionadas las teclas «Hora» y «Disminuir» durante 3 segundos. A continuación, la máquina cerrará la placa de calentamiento y la tabla de planchar automáticamente para un mejor almacenamiento.

Precauciones

1. No utilice este producto al aire libre. Es solo para uso doméstico;
2. Este producto tiene que trabajar sobre una superficie estable, plana y resistente al calor. Preste atención a la seguridad del entorno que lo rodea mientras está en uso;
3. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desconecte el cable de alimentación cuando deje de usarlo;
4. Cuando haya pitidos y aparezca «E1» o «E2» en la pantalla, corte la alimentación inmediatamente y reinicie. No dude en contactarnos si tiene más preguntas;
5. No toque la placa de calor después de encenderla para evitar quemaduras;
6. No permita que el cable de alimentación toque la placa de calor durante la operación;
7. Desenchufe el cable de alimentación después de usarlo o antes de limpiar el producto;
8. Deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de HTVRONT una vez que el producto no funcione correctamente o se dañe;
9. No sumerja el producto en ningún líquido;
10. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras usan la máquina.

Especificaciones

Materiales	Tela	Configuración	Nota
Vinyle de transfert thermique de PU	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tiempo: 15 s	Despegar en frío/caliente
Vinyle de transfert thermique de PVC	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tiempo: 15 s	Despegar en frío/caliente
Vinyle de transfert thermique de brillo	Algodón, poliéster, etc.	Temp: 145 - 155°C (293 - 311°F) Tiempo: 15 s	Despegar en frío/caliente
Papel de sublimación	Poliéster, algodón ≤30 %, etc.	Temp: 180 - 200°C (356 - 392°F) Tiempo: 35 - 45 s	Despegar en caliente
Papel de transferencia térmica (Tela oscura)	100 % Algodón	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tiempo: 15 s	
Papel de transferencia térmica (Tela ligera)	100 % Algodón	Temp: 150 - 160°C (302 - 320°F) Tiempo: 15 s	

HTVRONT Automatic Heat Press

Modelo	HPM15	Potencia Consumo	1400 - 1600 W ; 1500 W
Voltaje de entrada	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz ; 120V ~ 60 Hz		
Temperatura	100 ~ 210�C (210 ~ 410�F)	Hora	1 - 199 s
Tama�o del producto	19.7 � 16.3 � 11.4 pulgadas (50.0 � 41.4 � 29.0 cm)	Tama�o del paquete	22.6 � 17.7 � 13.6 pulgadas (57.5 � 45.0 � 34.5 cm)
Peso del producto	36.7 libras(16 .7 kg)	Paquete Peso	40.8 libras(18.5 kg)

HTVRONT Automatic Heat Press Garanti  limitada

Questo prodotto   coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia.   richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

En la medida permitida por la legislaci n aplicable, HTVRONT no se hace responsable de la garanti  en las siguientes situaciones: aver as causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; aver as causadas por la autorreparaci n o el desmontaje por personas que no realicen la reparaci n de tres garant as sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utiliz ndose despu s de la reparaci n cuando la garanti  ha expirado; da os causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVRONT rechaza todas las garant as impl citas y legales, incluidas las garant as de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garant as que se pueden denegar son por la duraci n de esta garanti .

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garanti .